

A. ナビゲーションの設定

※この手順書はBluetooth初期設定手順を示すものです。個々の携帯端末の使用可否については「適合携帯電話一覧」をご確認ください。

1

「メニュー」スイッチを押します。

2

「設定」を選択します。

3

「Bluetooth」を選択します。

4

「機器登録」を選択します。

5

「登録するBluetooth機器は携帯電話ですか?」
と聞かれますので、「はい」を選択します。

6

上記の画面が表示されたら、この状態でストップ!
[1234]を覚えておきましょう。

携帯端末の操作へ

※携帯端末を車内に持ち込んで登録を行ってください。

B. 携帯端末の登録

※携帯端末を車内に持ち込んで登録を行ってください。Bluetoothはオフの状態では登録を開始してください。※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

7

「設定」を選択し、タップします。

8

「その他の設定」をタップします。

9

「Bluetooth」をタップします。

10

右上のスライドバーをONへスライドします。

11

デバイスのスキャンが始まり、Bluetooth端末の検索が行われます。

12

検索された「MY-CAR」をタップします。

※検索後「MY-CAR」が表示されず、以下のようなデバイス名「00.11.AA.BB」が表示されることがあります。その場合、パスキー入力手順まで行くと「MY-CAR」が表示されます。または再検索を行うと「MY-CAR」が表示される場合があります。

※検索後「PINまたはパスキーが正しくないため、MY-CARをペアに設定できません」と表示される時は「OK」をタップすればパスキー入力画面になります。

13

⑥で表示されたパスキー<1,2,3,4>を入力し「完了」、 「OK」をタップします。

14

これで携帯端末の登録が完了しました。

初期設定完了

C. 電話帳転送設定

エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「E」をご覧ください。)
 エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングの **①** スイッチを**2秒程度**長く押すと、すぐにBluetoothでつながります。
 (**②** を押さずとも**30秒程度**でつながります。)



C. 電話帳転送設定(つづき)




エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。
(BluetoothのOnの方法は「E」をご覧ください。)



D. 接続機器の切断方法

※この手順は初期設定時には必要ありません。 ※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

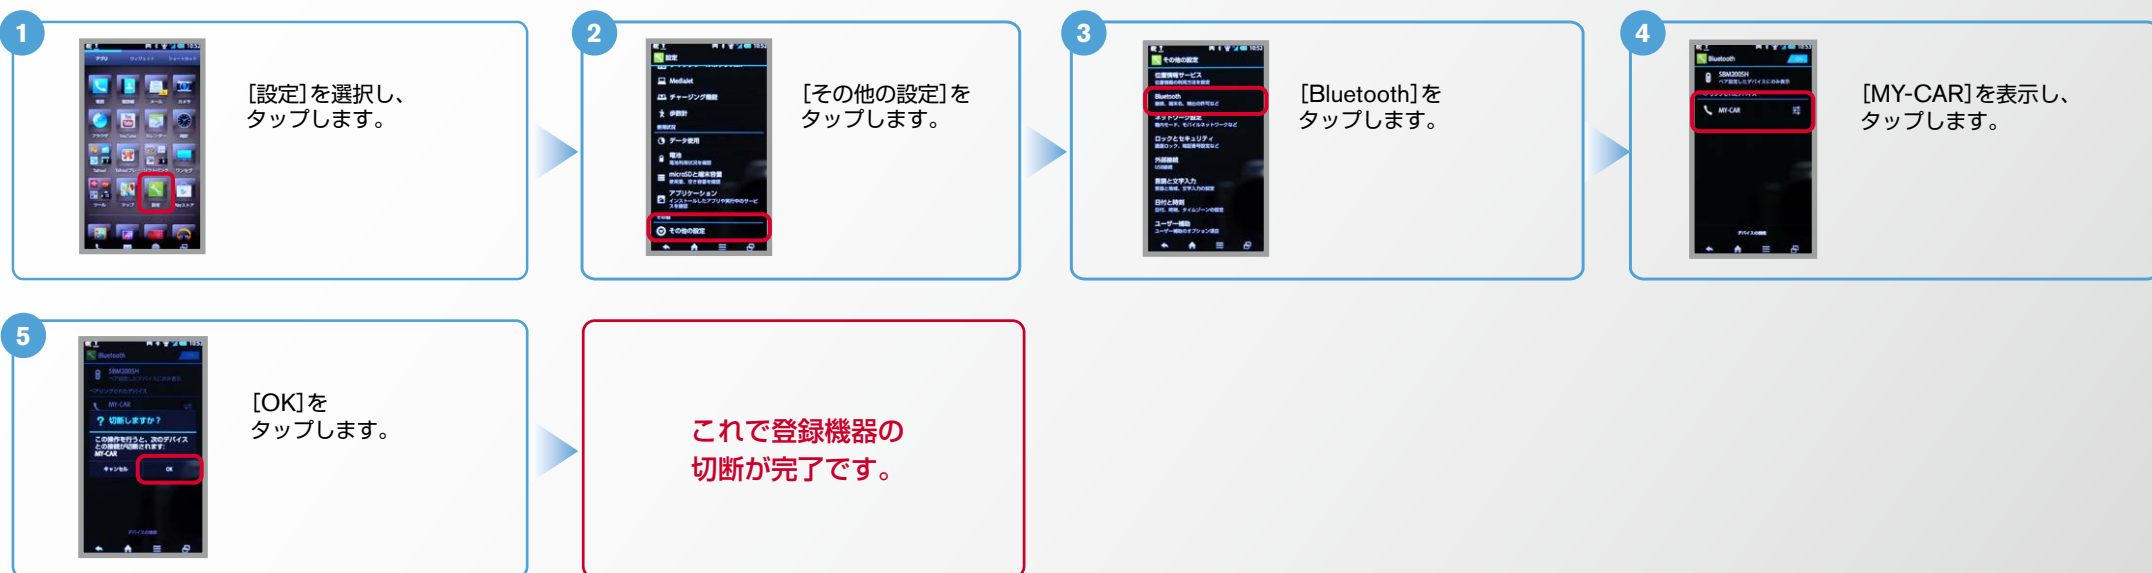



エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「E」をご覧ください。)

エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングの  スイッチを2秒程度長く押すと、すぐにBluetoothでつながります。( を押さずにいても30秒程度でつながります。)

E. BluetoothのOn/Off の方法 ※この手順は初期設定時には必要ありません。


1



「設定」を選択し、タップします。



「その他設定」をタップします。

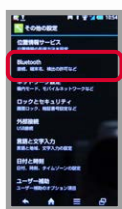

「Bluetooth」をタップします。

2. [オフ]から[オン]にする時の設定



ON 画面

上の画面で右上のOFFをスライドしてONにします。

2. [オン]から[オフ]にする時の設定



OFF 画面

上の画面で右上のONをスライドしてOFFにします。

こんなとき、どうするの？

クルマが替わったら？

「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

Bluetooth携帯端末が替わったら？

「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

「電話を前席付近に置いてください」とアナウンスされたら？

Bluetoothが「オン」になっていることを確認し  スイッチを2秒程度長めに押してください。すぐにBluetoothでつながります。

「電話を接続してください」と表示されたら？

Bluetoothが「オン」になっていることを確認してください。「オン」になっていたら  スイッチを2秒程度長めに押してください。それでもつながらなければBluetoothを「オフ」にしてもう一度A.ナビゲーションの設定の①からはじめてください。

(Bluetoothのオン・オフの方法はE.BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)

携帯端末の登録ができなかった またはBluetooth接続できなかったら？

Bluetooth携帯端末とナビゲーションの登録情報を削除し、「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期登録手順」をもう一度行います。



※Bluetoothの設定方法、登録手順についての問い合わせ先：カーウイングスお客さまセンター 0120-981-523 9:00～17:00(年末年始を除く) 携帯端末、PHSからもご利用いただけます。