

## Bluetooth携帯端末とカーウイングスナビ(EV専用)の初期設定手順 (SoftBank ARROWS A 201F/202F)

### A. ナビゲーションの設定

\*この手順書はBluetooth初期設定手順を示すものです。個々の携帯端末の使用可否については「適合携帯電話一覧」をご確認ください。



### B. 携帯端末の登録

\*携帯端末を車内に持ち込んで登録を行ってください。Bluetoothはオフの状態で登録を開始してください。  
※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。



## C. 電話帳転送設定



エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は"E"をご覧ください。)

エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングの●スイッチを2秒程度長く押すと、すぐにBluetoothでつながります。(●を押さずにいても30秒程度でつながります。)



## D. 接続機器の切断方法

※この手順は初期設定時には必要ありません。※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。



これで登録機器の  
切断が完了です。



エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は"E"をご覧ください。)

エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングの④スイッチを2秒程度長く押すと、すぐにBluetoothでつながります。(④を押さずにいても30秒程度でつながります。)

## E. BluetoothのOn/Off の方法

※この手順は初期設定時には必要ありません。

1



ホーム画面上で、  
[Bluetooth] をタップ  
します。



[設定] を  
タップします。




[Bluetooth] を  
タップします。

### 2.[オフ]から[オン]にするときの設定



上の画面で右上のOFFを  
タップしてONにします。

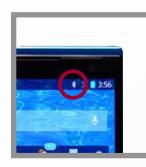


ON 画面

### 2.[オン]から[オフ]にするときの設定



上の画面で右上のONを  
タップしてOFFにします。

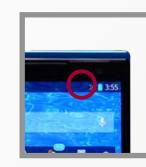

OFF 画面

## こんなとき、どうするの？

### ■ クルマが替わったら？

「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

### ■ Bluetooth携帯端末が替わったら？

「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

### ■ 「電話を前席付近に置いてください」とアナウンスされたら？

Bluetoothが「オン」になっていることを確認し ④スイッチを2秒程度長めに押してください。すぐにBluetoothでつながります。



### ■ 「電話を接続してください」と表示されたら？

Bluetoothが「オン」になっていることを確認してください。「オン」になっていたら ④スイッチを2秒程度長めに押してください。それでもつながらなければBluetoothを「オフ」にしてもう一度A.ナビゲーションの設定の①からはじめてください。

(Bluetoothのオン・オフの方法はE.BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)

### ■ 携帯端末の登録ができなかったら？

Bluetoothが「オン」になると、携帯端末の登録ができません。

Bluetoothボタンを押して「オフ」にしてから登録を始めください。

(Bluetoothのオン・オフの方法はE.BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)

※Bluetoothの設定方法、登録手順についての問い合わせ先：カーウイングスお客様センター 0120-981-523 9:00~17:00(年末年始を除く) 携帯端末、PHSからもご利用いただけます。