


## A. ナビゲーションの設定



## B. 携帯端末の登録

※携帯端末を車内に持ち込んで登録を行ってください。Bluetoothはオフの状態で登録を開始してください。※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

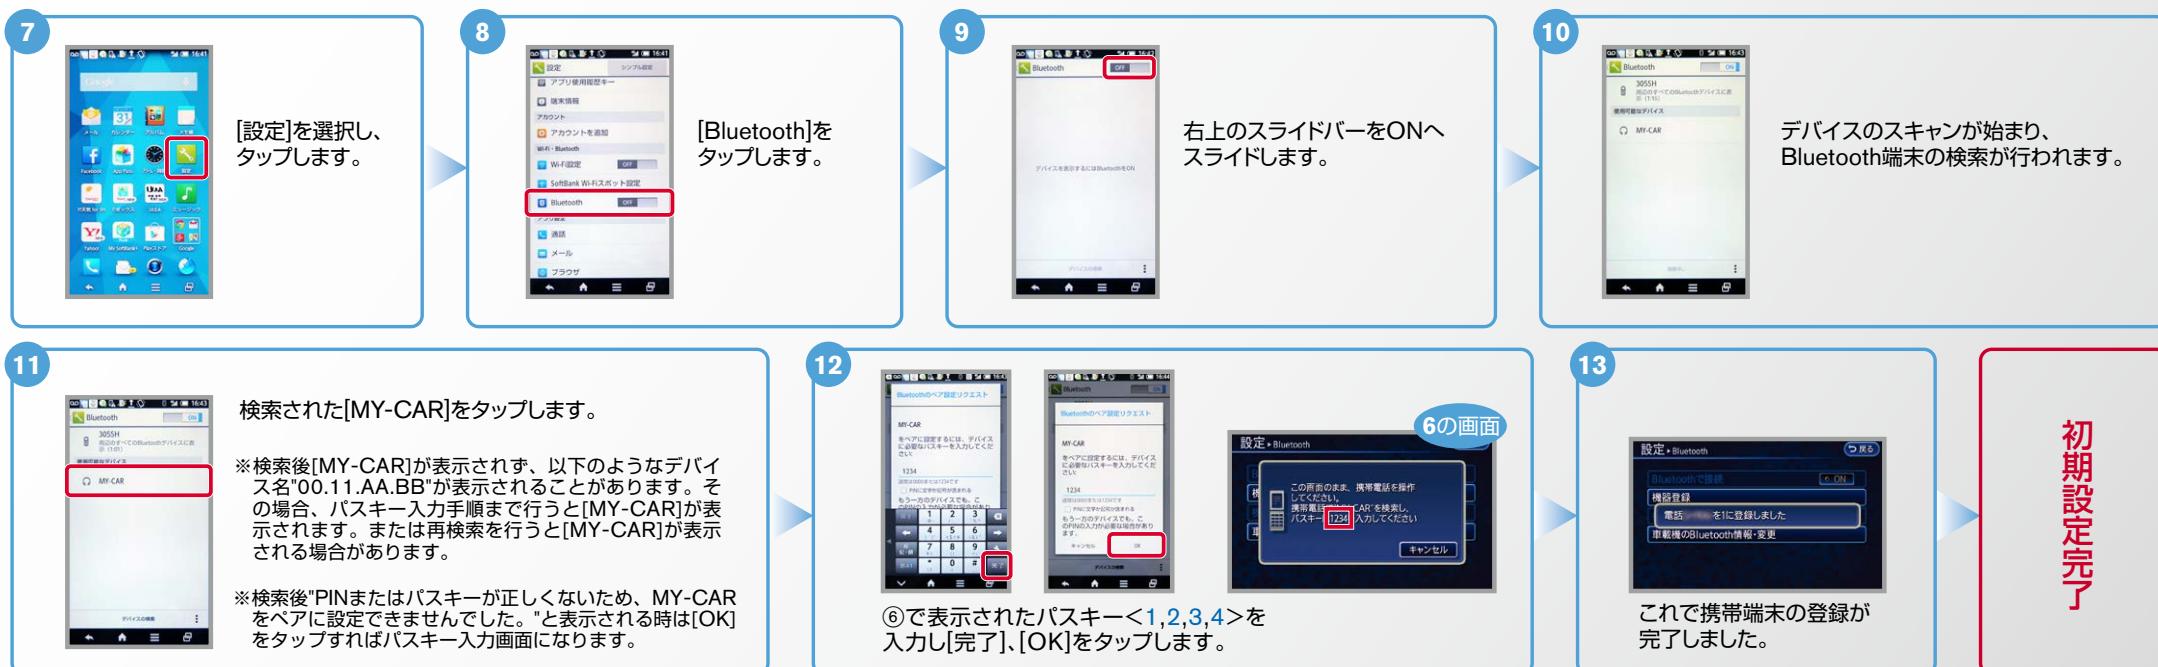

## C. 電話帳転送設定



エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は"E"をご覧ください。)  
エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングの $\text{R} \text{ ( } \text{ )}$ スイッチを2秒程度長く押すと、すぐにBluetoothでつながります。  
( $\text{R} \text{ ( } \text{ )}$ を押さずにいても30秒程度でつながります。)



## D. 接続機器の切断方法

\*この手順は初期設定時には必要ありません。\*携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。





エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は"E"をご覧ください。)

エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングのスイッチを2秒程度長く押すと、すぐにBluetoothでつながります。(スイッチを押さずにいても30秒程度でつながります。)

## E. BluetoothのOn/Off の方法

※この手順は初期設定時には必要ありません。

1



[設定]を選択し、  
タップします。




[Bluetooth]を  
タップします。

### 2.[オフ]から[オン]にするときの設定



上の画面で右上のOFFを  
スライドしてONにします。

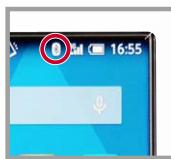

ON 画面

### 2.[オン]から[オフ]にするときの設定



上の画面で右上のONを  
スライドしてOFFにします。



OFF 画面

## こんなとき、どうするの?

### クルマが替わったら?

「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

### Bluetooth携帯端末が替わったら?

「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

### 「電話を前席付近に置いてください」とアナウンスされたら?

Bluetoothが「オン」になっていることを確認し、スイッチを2秒程度長めに押してください。すぐにBluetoothでつながります。



### 「電話を接続してください」と表示されたら?

Bluetoothが「オン」になっていることを確認してください。「オン」になっていたらスイッチを2秒程度長めに押してください。それでもつながらなければBluetoothを「オフ」にしてもう一度A.ナビゲーションの設定のAからはじめてください。

(Bluetoothのオン・オフの方法はE.BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)

### 携帯端末の登録ができなかった またはBluetooth接続できなかったら?

Bluetooth携帯端末とナビゲーションの登録情報を削除し、「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期登録手順」をもう一度行います。

※Bluetoothの設定方法、登録手順についての問い合わせ先:カーウイングスお客様センター

0120-981-523 9:00~17:00(年末年始を除く) 携帯端末、PHSからもご利用いただけます。