

Bluetooth携帯端末とカーウイングスナビ(EV専用)の初期設定手順 (SoftBank シンプルスマホ2 401SH)


A. ナビゲーションの設定

※この手順書はBluetooth初期設定手順を示すものです。個々の携帯端末の使用可否については「適合携帯電話一覧」をご確認ください。



B. 携帯端末の登録

※携帯端末を車内に持ち込んで登録を行ってください。Bluetoothはオフの状態で登録を開始してください。※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

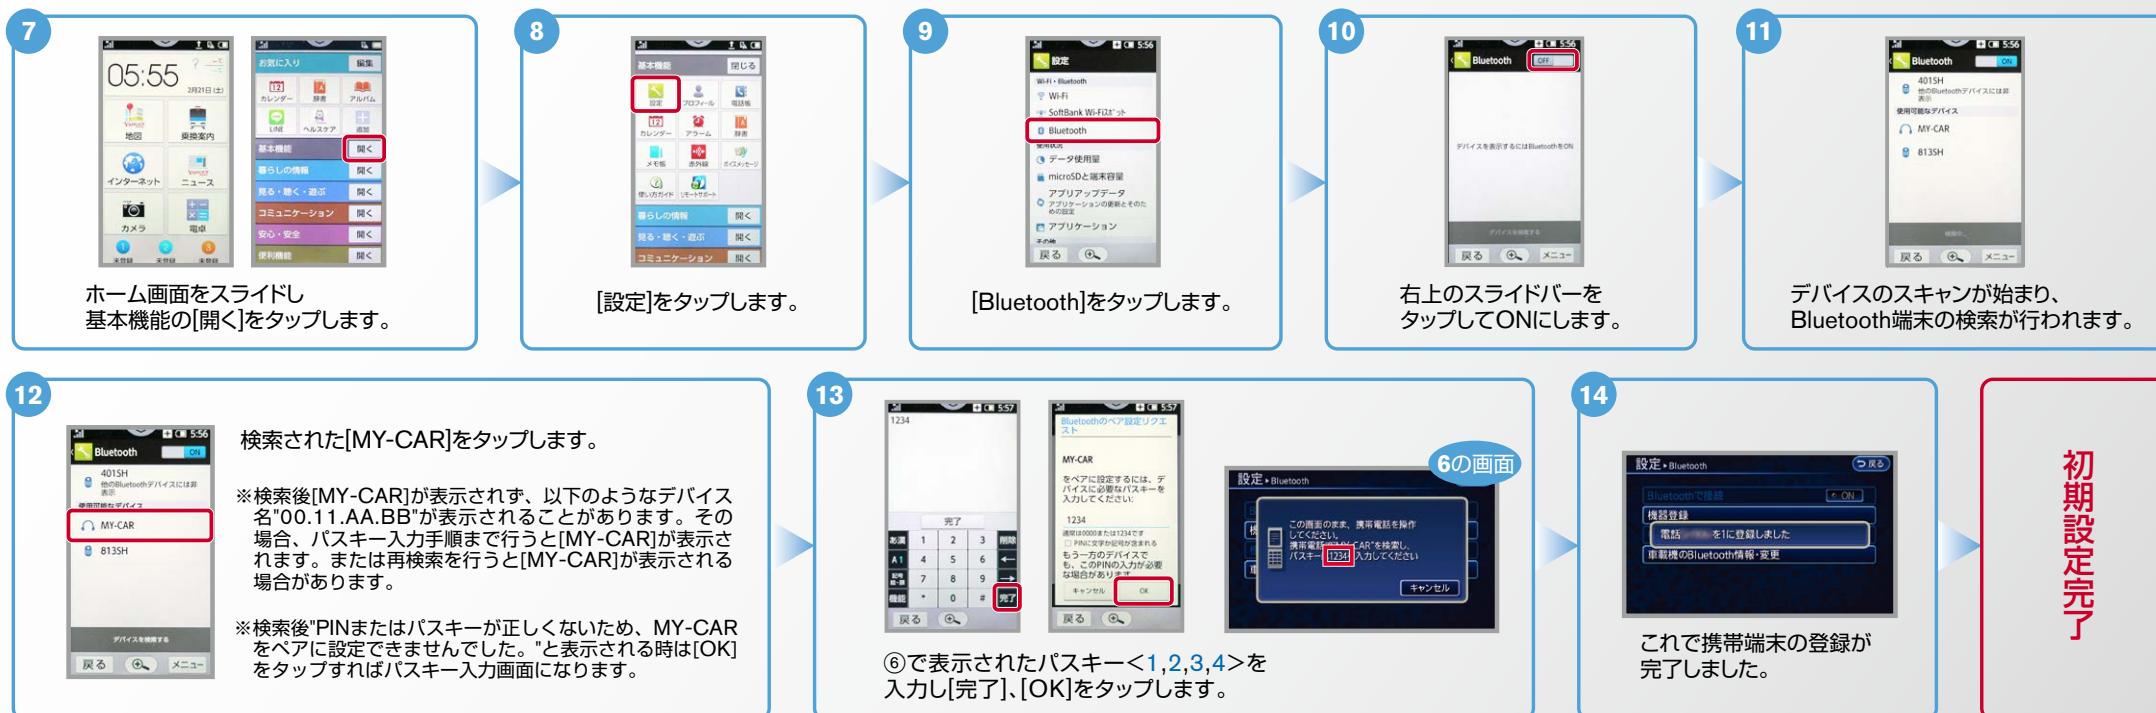


C. 電話帳転送設定



エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は"E"をご覧ください。)
エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングの $\textcircled{1}$ スイッチを2秒程度長く押すと、すぐにBluetoothでつながります。
($\textcircled{1}$ を押さずに行っても30秒程度でつながります。)



ご注意

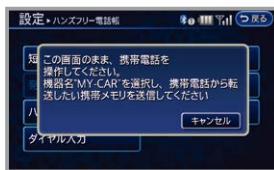

ナビ画面に**<携帯メモリーのダウンロード確認中>**が表示されている間にリクエスト承認を行ってください。承認がこななければ、15秒ほどでナビは左記画面に遷移します。左記画面が表示された場合は、一旦**<キャンセル>**していただき、再度**<携帯メモリー括ダウンロード>**を実施してください。

電話帳転送設定完了



エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は"E"をご覧ください。)

エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングの \textcircled{c} スイッチを2秒程度長く押すと、すぐにBluetoothでつながります。(\textcircled{c} を押さずにいても30秒程度でつながります。)


D. 接続機器の切断方法

※この手順は初期設定時には必要ありません。※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。



E. BluetoothのOn/Off の方法

※この手順は初期設定時には必要ありません。

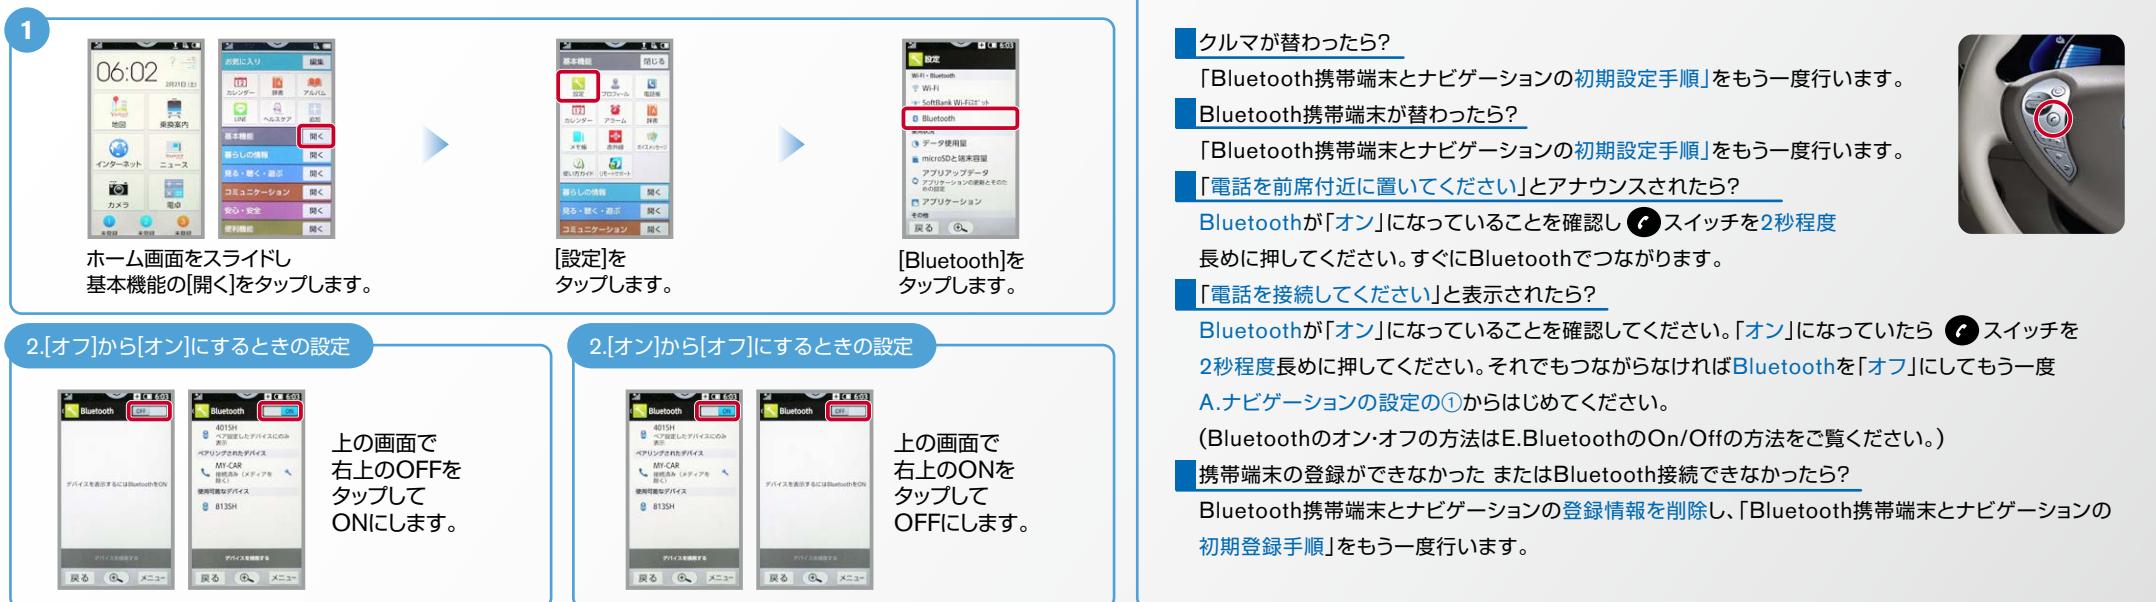

※Bluetoothの設定方法、登録手順についての問い合わせ先:カーウイングスお客様センター 0120-981-523 9:00~17:00(年末年始を除く) 携帯端末、PHSからもご利用いただけます。