

Bluetooth携帯端末とカーウイングスナビ(EV専用)の初期設定手順 (SoftBank Xperia™ Z3 401SO)

A. ナビゲーションの設定

※この手順書はBluetooth初期設定手順を示すものです。個々の携帯端末の使用可否については「適合携帯電話一覧」をご確認ください。

1



メニュー <メニュー>スイッチを押します。

2



<設定>を選択します。

3



<Bluetooth>を選択します。

4




<機器登録>を選択します。

5



「登録するBluetooth機器は携帯電話ですか?」と聞かれますので、<はい>を選択します。

6

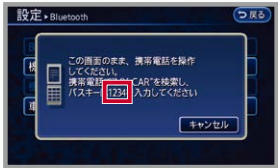

上記の画面が表示されたら、この状態でストップ! [1234]を憶えておきましょう。

携帯端末の操作へ

※携帯端末を車内に持ち込んで登録を行ってください。

B. 携帯端末の登録

※携帯端末を車内に持ち込んで登録を行ってください。Bluetoothはオフの状態では登録を開始してください。※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

7



ホーム画面で、をタップします。

8



「設定」をタップします。

9



設定タブの[Bluetooth]をタップします。

10




右上のスライドバーをONへスライドします。

11



デバイスのスキャンが始まり、Bluetooth端末の検索が行われます。

12

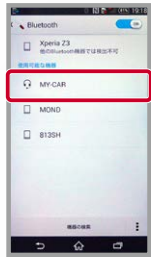


検索された[MY-CAR]をタップします。

※検索後[MY-CAR]が表示されず、以下のようなデバイス名"00.11.AA.BB"が表示されることがあります。その場合、パスキー入力手順まで行くと[MY-CAR]が表示されます。または再検索を行うと[MY-CAR]が表示される場合があります。

※検索後"PINまたはパスキーが正しくないため、MY-CARをペアに設定できません。"と表示される時は[OK]をタップすればパスキー入力画面になります。

13

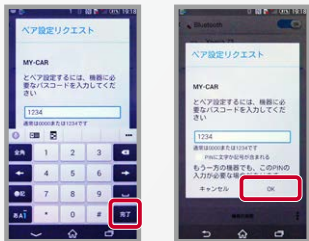

⑥で表示されたパスキー<1,2,3,4>を入力[完了]、[OK]をタップします。

14



これで携帯端末の登録が完了しました。

初期設定完了

C. 電話帳転送設定

エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は"E"をご覧ください)
 エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングの  スイッチを2秒程度長く押すと、すぐにBluetoothでつながります。
 ( を押さずとも30秒程度でつながります。)

1



＜メニュー＞スイッチを押します。

2



＜設定＞を選択します。

3



＜電話・CARWINGS＞を選択します。

4



＜電話＞を選択します。

5




＜ハンズフリー電話帳＞を選択します。

6



＜携帯メモリ一括ダウンロード＞を選択します。

7

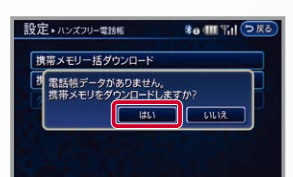

＜はい＞を選択します。

8



画面上に[Bluetooth接続リクエスト]と表示されたら、上から下にフリックしてください。
 ※手順⑧で⑩の画面が表示される場合もあります。

9



[電話帳へのアクセスリクエスト]をタップしてください。


10



[OK]をタップすると、電話帳ダウンロードが開始されます。

電話帳転送設定完了

ご注意

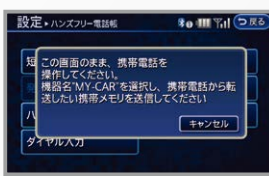

ナビ画面に＜携帯メモリのダウンロード確認中＞が表示されている間にリクエスト承認を行ってください。承認がなければ、15秒ほどでナビは左記画面に遷移します。左記画面が表示された場合は、一旦＜キャンセル＞していただき、再度＜携帯メモリ一括ダウンロード＞を実施してください。



エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「E」をご覧ください。)

エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングの **④** スイッチを**2秒程度**長く押しと、すぐにBluetoothでつながります。(**④** を押さずにいても**30秒程度**でつながります。)

D. 接続機器の切断方法

※この手順は初期設定時には必要ありません。※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

- 1 ホーム画面で、**④** をタップします。
- 2 [設定]をタップします。
- 3 設定タブの[Bluetooth]をタップします。
- 4 [MY-CAR]を表示し、タップします。
- 5 [OK]をタップします。

これで登録機器の切断が完了です。

E. BluetoothのOn/Offの方法

※この手順は初期設定時には必要ありません。

- 1 ホーム画面で、**④** をタップします。 → [設定]をタップします。 → 設定タブの[Bluetooth]をタップします。

2.[オフ]から[オン]にする時の設定

ON 画面

上の画面で右上のOFFをスライドしてONにします。

2.[オン]から[オフ]にする時の設定

OFF 画面

上の画面で右上のONをスライドしてOFFにします。

こんなとき、どうするの？

クルマが替わったら？

「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

Bluetooth携帯端末が替わったら？

「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

「電話を前席付近に置いてください」とアナウンスされたら？

Bluetoothが「オン」になっていることを確認し **④** スイッチを**2秒程度**長めに押してください。すぐにBluetoothでつながります。

「電話を接続してください」と表示されたら？

Bluetoothが「オン」になっていることを確認してください。「オン」になっていたら **④** スイッチを**2秒程度**長めに押してください。それでもつながらなければBluetoothを「オフ」にしてもう一度A.ナビゲーションの設定の①からはじめてください。

(Bluetoothのオン・オフの方法はE.BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)

携帯端末の登録ができなかった またはBluetooth接続できなかったら？

Bluetooth携帯端末とナビゲーションの登録情報を削除し、「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期登録手順」をもう一度行います。

