

A. ナビゲーションの設定

※この手順書はBluetooth初期設定手順を示すものです。個々の携帯端末の使用可否については「適合携帯電話一覧」をご確認ください。

1

メニュー <メニュー>スイッチを押します。

2

<設定>を選択します。

3

<Bluetooth>を選択します。

4

<機器登録>を選択します。

5

「登録するBluetooth機器は携帯電話ですか?」と聞かれますので、<はい>を選択します。

6

上記の画面が表示されたら、この状態でストップ! [1234]を憶えておきましょう。

携帯端末の操作へ

※携帯端末を車内に持ち込んで登録を行ってください。

B. 携帯端末の登録

※携帯端末を車内に持ち込んで登録を行ってください。Bluetoothはオフの状態に登録を開始してください。※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

7

[基本機能]をタップします。

8

[設定]をタップします。

9

[Bluetooth]をタップします。

10

右上のスライドバーをONへスライドします。

デバイスのスキャンが始まり、Bluetooth端末の検索が行われます。

11

検索された[MY-CAR]をタップします。

※ 検索後[MY-CAR]が表示されず、以下のようなデバイス名"00.11.AA.BB"が表示されることがあります。その場合、パスキー入力手順まで行くと[MY-CAR]が表示されます。または再検索を行うと[MY-CAR]が表示される場合があります。

※ 検索後PINまたはパスキーが正しくないため、MY-CARをペアに設定できません。と表示される時は[OK]をタップすればパスキー入力画面になります。

12

⑥で表示されたパスキー<1,2,3,4>を入力[完了],[OK]をタップします。

13

これで携帯端末の登録が完了しました。

初期設定完了

C. 電話帳転送設定



エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は"E"をご覧ください。)
エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングの  スイッチを2秒程度長く押すと、すぐにBluetoothでつながります。
( を押さずにしても30秒程度でつながります。)

1



＜メニュー＞スイッチを押します。

2



＜設定＞を選択します。

3



＜電話・CARWINGS＞を選択します。

4



＜電話＞を選択します。

5




＜ハンズフリー電話帳＞を選択します。

6



＜携帯メモリ一括ダウンロード＞を選択します。

7

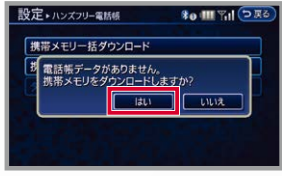

＜はい＞を選択します。

8



ホーム画面を表示しておきます。
※設定操作中に携帯端末がスリープ状態にならないように、バックライトの点灯時間を2分以上に設定しておくことを推奨します。

9



【モデム通信リクエスト】をタップしてください。
※手順⑧で⑩の画面が表示される場合があります。

10




【次回から確認しない】のボックスにチェックを入れ、OKをタップします。
カーウイングスナビゲーションと携帯端末がデータ通信を行い、電話帳ダウンロードが完了します。

※お客さまの料金プランによっては、通信料が高額になる場合があります。契約通信事業者お客さま窓口にご確認後、設定してください。

電話帳転送設定完了

ご 注 意

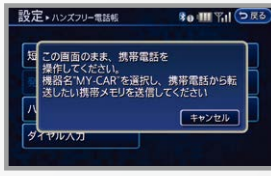

ナビ画面に＜携帯メモリのダウンロード確認中＞が表示されている間にリクエスト承認を行ってください。
承認がこなければ、15秒ほどでナビは左記画面に遷移します。左記画面が表示された場合は、一旦＜キャンセル＞していただき、再度＜携帯メモリ一括ダウンロード＞を実施してください。

D. 接続機器の切断方法

※この手順は初期設定時には必要ありません。※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

1



【基本機能】を選択し、タップします。

2




【設定】を選択し、タップします。

3



【Bluetooth】をタップします。

4

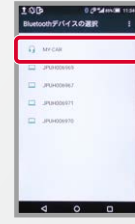

【MY-CAR】を表示し、タップします。

5



【OK】をタップします。

これで登録機器の切断が完了です。



エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は"E"をご覧ください。)

エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングの②スイッチを2秒程度長く押すと、すぐにBluetoothでつながります。(②を押さずにいても30秒程度でつながります。)

E. BluetoothのOn/Off の方法 ※この手順は初期設定時には必要ありません。

1



[基本機能]を
選択し、
タップします。



[設定]を選択し、
タップします。



[Bluetooth]を
タップします。

2.[オフ]から[オン]にする時の設定



上の画面で右上のOFFを
スライドしてONにします。




ON 画面

2.[オン]から[オフ]にする時の設定



上の画面で右上のONを
スライドしてOFFにします。

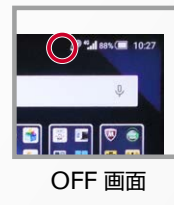

OFF 画面

こんなとき、どうするの？

クルマが替わったら？

「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

Bluetooth携帯端末が替わったら？

「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

「電話を前席付近に置いてください」とアナウンスされたら？

Bluetoothが「オン」になっていることを確認し、②スイッチを2秒程度長めに押してください。すぐにBluetoothでつながります。

「電話を接続してください」と表示されたら？

Bluetoothが「オン」になっていることを確認してください。「オン」になっていたら②スイッチを2秒程度長めに押してください。それでもつながらなければBluetoothを「オフ」にしてもう一度A.ナビゲーションの設定の①からはじめてください。

(Bluetoothのオン・オフの方法はE.BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)

携帯端末の登録ができなかった またはBluetooth接続できなかったら？

Bluetooth携帯端末とナビゲーションの登録情報を削除し、「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期登録手順」をもう一度行います。



※Bluetoothの設定方法、登録手順についての問い合わせ先：カーウイングスお客さまセンター 0120-981-523 9:00~17:00（年末年始を除く）携帯端末、PHSからもご利用いただけます。