

A. ナビゲーションの設定 ※この手順書はBluetooth初期設定手順を示すものです。個々の携帯端末の使用可否については「適合携帯電話一覧」をご確認ください。


1   <メニュー>スイッチを押します。

2  <設定>を選択します。

3  <Bluetooth>を選択します。

4  <機器登録>を選択します。

5  「登録するBluetooth機器は携帯電話ですか？」と聞かれますので、<はい>を選択します。

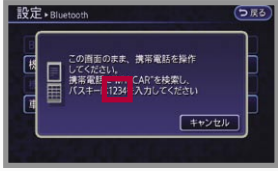6  上記の画面が表示されたら、この状態でストップ！携帯端末の操作を開始します。

携帯端末の操作へ
※携帯端末を車内に持ち込んで登録を行ってください。

B. 携帯端末の登録 ※携帯端末を車内に持ち込んで登録を行ってください。Bluetoothはオフの状態では登録を開始してください。 ※携帯端末画面は実際と異なる場合があります。


7  ホームボタンを押して、[メインメニュー]を表示します。

8  メインメニューから[設定]をタップします。(画面はタッチパネルなので選択したい項目を指でタップします)

9  [Bluetooth]をタップします。

10  周囲から検出した機器の一覧が表示されるので[MY-CAR]をタップします。

11  ⑥で表示された<1,2,3,4>をタップし、<ペアリング>をタップします。
※ペアリングに時間がかかりすぎるとiPhoneに「ペアリングできません」と表示されることがあります。その場合は、もう一度MY-CARを検出させペアリングを行ってください。

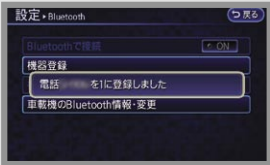12  これで携帯端末の登録が完了しました。

初期設定完了

C. Bluetoothの On/Off の方法




エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「C」をご覧ください。)

エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングの スイッチを2秒程度長く押すと、すぐにBluetoothでつながります。(を押さずにいても30秒程度でつながります。)



※この手順は初期設定時には必要ありません。

1

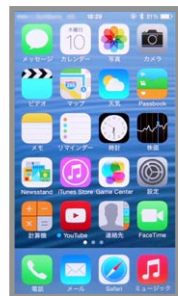


ホームボタンを押して、
[メインメニュー]を
表示します。

ホーム

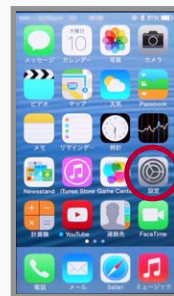

メインメニューの
[設定]を
タップします。

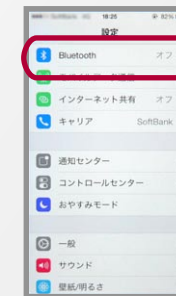

[Bluetooth]を
タップします。

2.[オフ]から[オン]にする時の設定



左の画面で、
[Bluetoothオフ]をタップし、
[Bluetoothオン]に
してください。

2.[オン]から[オフ]にする時の設定



左の画面で、
[Bluetoothオン]をタップし、
[Bluetoothオフ]に
してください。

こんなとき、どうするの？

クルマが替わったら？

「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

Bluetooth携帯端末が替わったら？

「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

「電話を前席付近に置いてください」とアナウンスされたら？

Bluetoothが「オン」になっていることを確認し スイッチを2秒程度
長めに押してください。すぐにBluetoothでつながります。

「電話を接続してください」と表示されたら？

Bluetoothが「オン」になっていることを確認してください。「オン」になっていたら スイッチを2秒程度
長めに押してください。それでもつながらなければBluetoothを「オフ」にしてもう一度裏面のA.ナビゲーションの設定の
①からはじめてください。(Bluetoothのオン・オフの方法はC.BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)

携帯端末の登録ができなかったら？

Bluetoothが「オン」になっていると、携帯端末の登録ができません。

Bluetoothボタンを押して「オフ」にしてから登録を始めてください。

(Bluetoothのオン・オフの方法はC.BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)

