

Bluetooth携帯端末とカーウイングスナビ(EV専用)の初期設定手順 (iPhone6/6Plus/5/5s/5c/4/4S)


A. ナビゲーションの設定

※この手順書はBluetooth初期設定手順を示すものです。個々の携帯端末の使用可否については「適合携帯電話一覧」をご確認ください。



B. 携帯端末の登録

※携帯端末を車内に持ち込んで登録を行ってください。Bluetoothはオフの状態で登録を開始してください。
※携帯端末画面は実際と異なる場合があります。

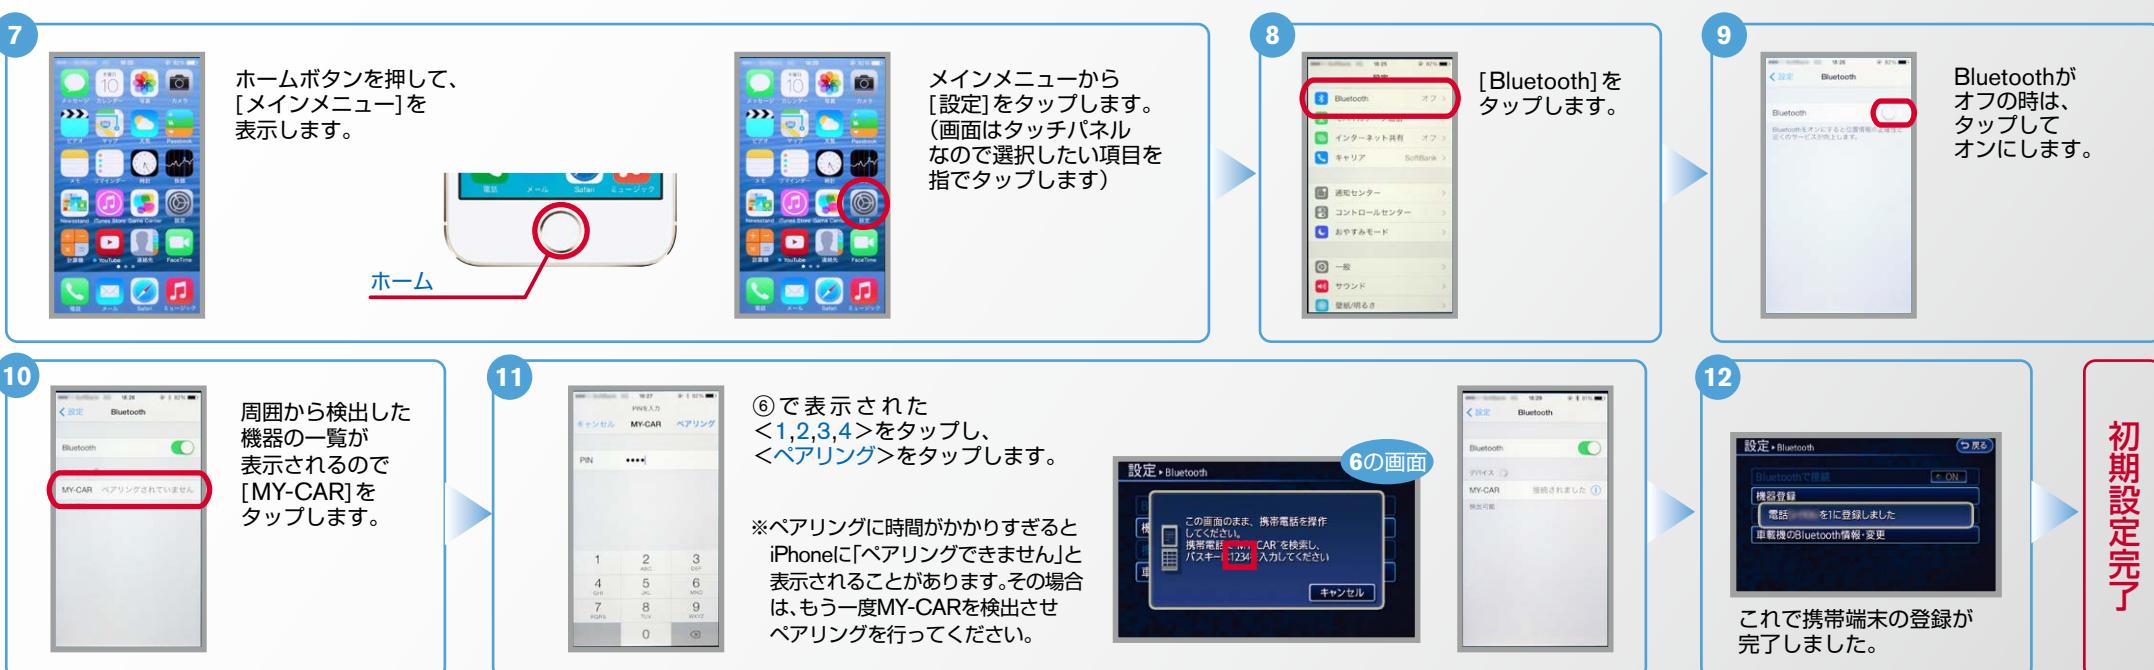

C. BluetoothのOn/Off の方法

ヒント エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は"C"をご覧ください。)
 エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングのスイッチを2秒程度長く押すと、すぐにBluetoothでつながります。
 ※この手順は初期設定時には必要ありません。

1



ホームボタンを押して、
[メインメニュー]を
表示します。



メインメニューの
[設定]を
タップします。



[Bluetooth]を
タップします。

2.[オフ]から[オン]にするときの設定



左の画面で、
[Bluetoothオフ]をタップし、
[Bluetoothオン]にしてください。

2.[オン]から[オフ]にするときの設定



左の画面で、
[Bluetoothオン]をタップし、
[Bluetoothオフ]にしてください。

こんなとき、どうするの？

クルマが替わったら？

「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

Bluetooth携帯端末が替わったら？

「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

「電話を前席付近に置いてください」とアナウンスされたら？

Bluetoothが「オン」になっていることを確認しスイッチを2秒程度長めに押してください。すぐにBluetoothでつながります。

「電話を接続してください」と表示されたら？

Bluetoothが「オン」になっていることを確認してください。「オン」になっていたらスイッチを2秒程度長めに押してください。それでもつながらなければBluetoothを「オフ」にしてもう一度裏面のA.ナビゲーションの設定の①からはじめてください。(Bluetoothのオン・オフの方法はC.BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)

携帯端末の登録ができなかった またはBluetooth接続できなかったら？

Bluetooth携帯端末とナビゲーションの登録情報を削除し、「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期登録手順」をもう一度行います。

