


A. ナビゲーションの設定

※ナビの写真、携帯端末画面はイメージです。ナビ、携帯端末により画面、配置、スイッチ、アイコン形状が実際と異なる場合があります。



B. 携帯端末の登録

※携帯端末を車内に持ち込んで登録を行ってください。Bluetoothはオフの状態で登録を開始してください。
※携帯端末画面は実際と異なる場合があります。

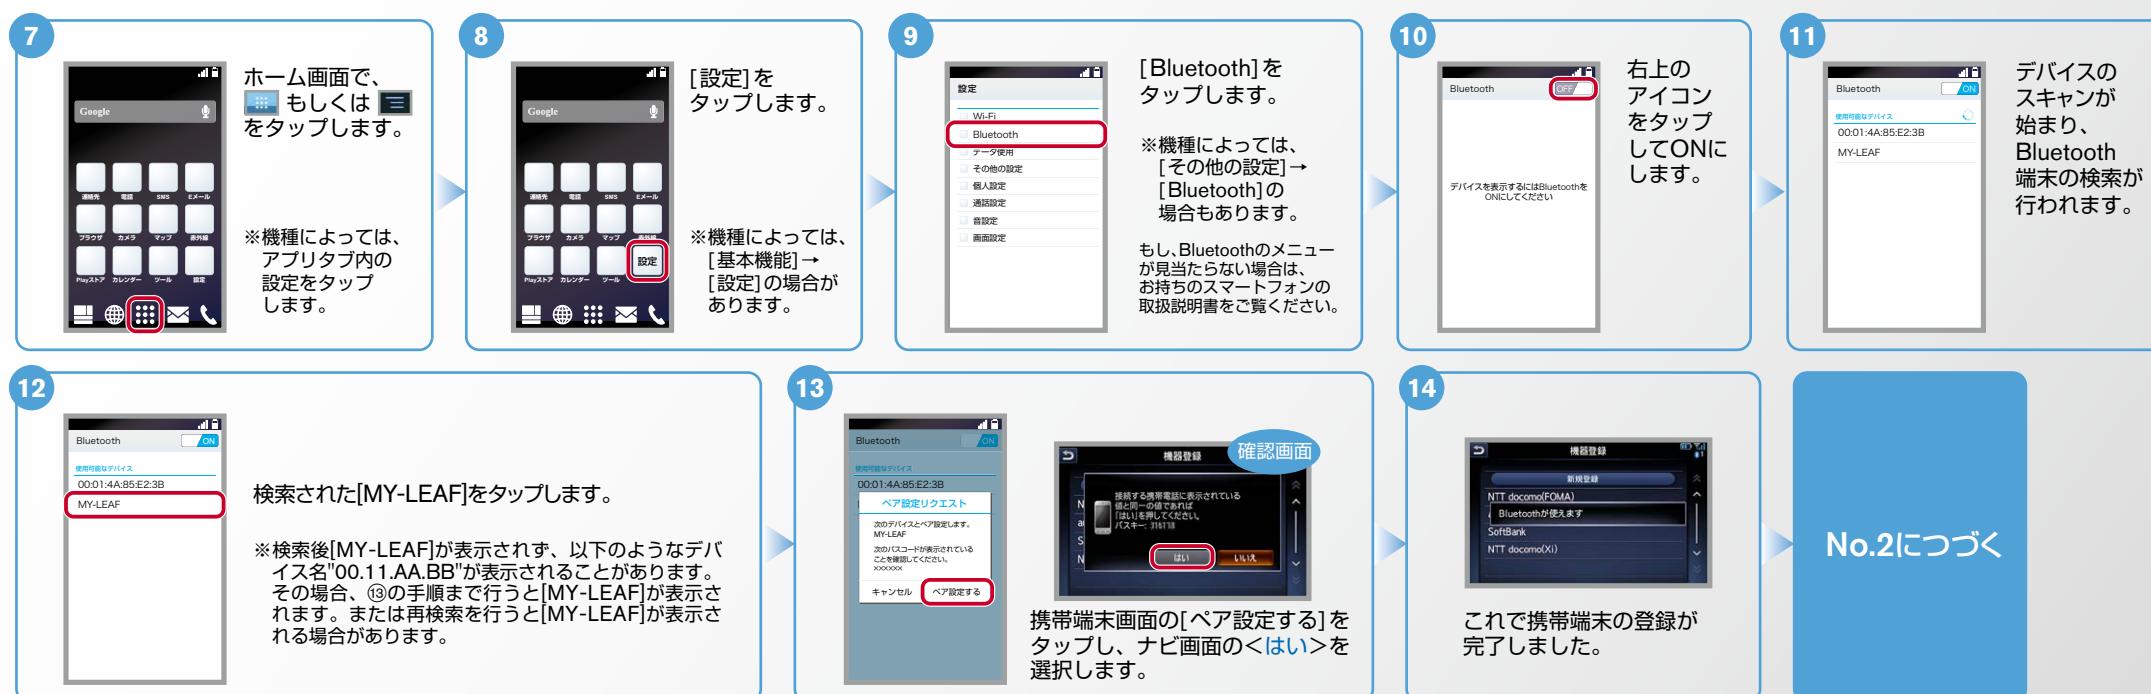

■エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は"D"をご覧ください。)

15

Bluetooth登録時やACC ON後は電話帳自動ダウンロードが開始されます。登録件数によってはダウンロードが完了するまでの数分間、機能の一部が利用できないことがあります。



ご注意

お使いの携帯端末によっては、ナビ画面に<携帯メモリのダウンロード確認中>表示と同時に携帯画面上にお知らせ通知[PBAP接続要求]もしくは[Bluetooth接続リクエスト]等の電話帳へのアクセス許可の確認が表示されます。その場合は「自動ダウンロード」の手順に従いリクエスト承認してください。

16



画面上に[PBAP接続要求]もしくは[Bluetooth接続リクエスト]が表示されたら、上から下にフリックしてください。

※手順⑯で⑯の画面が表示される場合もあります。

17



[PBAP接続要求]もしくは[Bluetooth接続リクエスト]をタップしてください。

18



[OK]をタップしますと、電話帳ダウンロードが開始されます。

※「次回から表示しない」にチェックしますと⑯～⑯が不要になります。

これで初期設定と電話帳の転送が完了です。

C. 接続機器の切断方法

※この手順は初期設定時には必要ありません。※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

1



ホーム画面で、もしくはをタップします。

※機種によっては、アプリタブ内の設定をタップします。

2



[設定]をタップします。

※機種によっては、[基本機能]→[設定]の場合があります。

3



[Bluetooth]をタップします。

4



[MY-LEAF]を表示し、タップします。

5



[OK]をタップします。

これで登録機器の切断が完了です。

D. BluetoothのOn/Off の方法

※この手順は初期設定時には必要ありません。

1



ホーム画面で、
[] もしくは []
をタップします。



[設定]を
タップします。




Bluetooth項目の
右側アイコンを
タップします。

2.[オフ]から[オン]にするときの設定



上の画面で、右上のアイコンをタップしてONにします。

2.[オン]から[オフ]にするときの設定

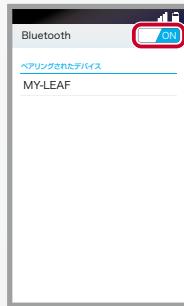

上の画面で、右上のアイコンをタップしてOFFにします。

こんなとき、どうするの？

クルマが替わったら？

「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

Bluetooth携帯端末が替わったら？

「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

携帯端末の登録ができなかった またはBluetooth接続できなかったら？

Bluetooth携帯端末とナビゲーションの登録情報を削除し、「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期登録手順」をもう一度行います。

※Bluetoothの設定方法、登録手順についての問い合わせ先：カーウイングスお客様センター 0120-981-523 9:00～17:00(年末年始を除く) 携帯端末、PHSからもご利用いただけます。