

Bluetooth携帯端末とカーウイングスナビ(DVD方式)の初期設定手順 (NTTドコモ F-03D)

A. ナビゲーションの設定 ※この機種は、ハンズフリー通話のみで利用になります。カーウイングスによるデータのダウンロードには対応していません。

1 <設定>スイッチ ダイヤル



※車種によりスイッチの位置・形状が異なることがあります。

<決定>スイッチ

2 <設定>スイッチを押し、[電話]を選び<決定>スイッチを押しします。



3 ダイヤルを回し一番最後の[Bluetooth設定]を選び<決定>スイッチを押しします。




4 「電話が既に登録されています。変更しますか?」と表示されたら「はい」を選んで<決定>スイッチを押しします。表示されないこともあります。



[Bluetoothで接続する電話を登録]を選び<決定>スイッチを押しします。

5 この状態でストップ! [1234]を憶えておきましょう。

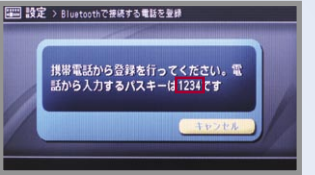

B. 携帯端末の登録 ※携帯端末を車内に持ち込んで登録を行ってください。Bluetoothはオフの状態では登録を開始してください。

※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

6 ホーム画面上で、<メニュー>ボタンを押します。




メニュー

7 [本体設定]を選択し、タップします。



[無線とネットワーク]をタップします。

8 [Bluetooth]をタップします。

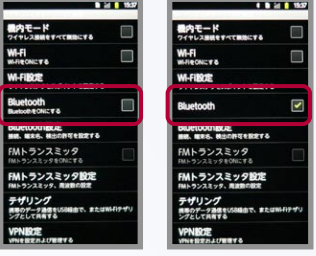

※"✓"がつきBluetoothがオンになります。

9 [Bluetooth設定]をタップします。



10 デバイスのスキャンが始まり、Bluetooth端末の検索が行われます。



11 検索された[MY-CAR]をタップします。




12 ⑤で表示された<1,2,3,4>を入力し、<OK>をタップします。



13 これで携帯端末の登録が完了しました。



5の画面

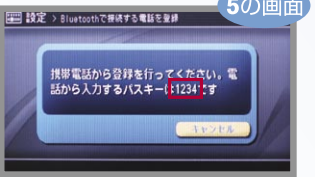

初期設定完了

C. 電話帳転送設定

ヒット エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「E」をご覧ください。)
 エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングの $\odot$ スイッチを2秒程度長く押すと、すぐにBluetoothでつながります。($\odot$ を押さずとも30秒程度でつながります。)



ヒト エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「E」をご覧ください。)
 エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングの Bluetooth スイッチを2秒程度長く押し、すぐにBluetoothでつながります。 Bluetooth を押さずにいても30秒程度でつながります。)

D. 接続機器の削除方法 ※この手順は初期設定時には必要ありません。 ※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

1 ホーム画面上で、**<メニュー>**ボタンを押します。



メニュー



2 [本体設定]を選択し、タップします。



3 [無線とネットワーク]を選択し、タップします。



4 [Bluetooth設定]をタップします。



5 [MY-CAR]を表示し、ロングタッチします。
※ロングタッチは画面を長く触れる操作です。



6 [切断してペアを解除]をタップします。



これで登録機器の削除が完了です。

E. BluetoothのOn/Offの方法 ※この手順は初期設定時には必要ありません。

1 ホーム画面上で、**<メニュー>**ボタンを押します。




2 [本体設定]を選択し、タップします。



3 [無線とネットワーク]をタップします。




2. [オフ]から[オン]にする時の設定

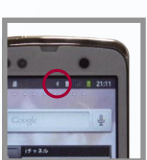ON 画面

上の画面で[Bluetooth]をタップし、"✓"を入れて、オンにします。

2. [オン]から[オフ]にする時の設定

OFF 画面

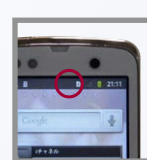上の画面で[Bluetooth]をタップし、"✓"をはずして、オフにします。

こんなとき、どうするの？

- クルマが替わったら？
「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。
- Bluetooth携帯端末が替わったら？
「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。
- 「電話を前席付近に置いてください」とアナウンスされたら？
Bluetoothが「オン」になっていることを確認し Bluetooth スイッチを2秒程度長めに押ししてください。すぐにBluetoothでつながります。
- 「電話を接続してください」と表示されたら？
Bluetoothが「オン」になっていることを確認してください。「オン」になっていたら Bluetooth スイッチを2秒程度長めに押ししてください。それでもつながらなければBluetoothを「オフ」にしてもう一度A.ナビゲーションの設定の①からはじめてください。
(Bluetoothのオン・オフの方法はE.BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)
- 携帯端末の登録ができなかったら？
Bluetoothが「オン」になっていると、携帯端末の登録ができません。Bluetoothボタンを押して「オフ」にしてから登録を始めてください。
(Bluetoothのオン・オフの方法はE.BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)
- オペレータと話ができるがダウンロードできなかったら？
この機種はハンズフリー通話のみご利用になれます。カーウイングスによるデータのダウンロードには対応していません。

