

A. ナビゲーションの設定

1 <設定>スイッチ ダイヤル



※車種によりスイッチの位置・形状が異なる場合があります。

<決定>スイッチ

2



<設定>スイッチを押し、
[電話]を選び<決定>
スイッチを押しします。

3



ダイヤルを回し一番最後の
[Bluetooth設定]を選び
<決定>スイッチを押しします。


4



[Bluetoothで接続
する電話を登録]
を選び<決定>ス
witchを押しします。

「電話が既に登録されています。変更しますか？」
と表示されたら「はい」を選んで<決定>ス
witchを押しします。表示されないこともあります。

5

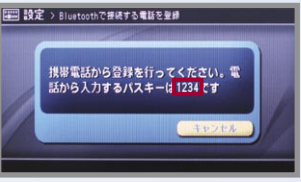

この状態でストップ！
[1234]を憶えて
おきましょう。

B. 携帯端末の登録

※携帯端末を車内に持ち込んで登録を行ってください。Bluetoothはオフの状態登録を開始してください。

※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

6



ホーム画面上で、
[設定]をタップ
します。

7



[本体設定]を
選択し、
タップします。


[Bluetooth]を
タップします。

8



右上のスライドバーを
ONへスライドします。

9

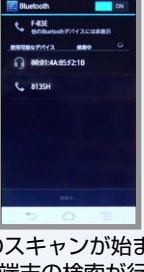

デバイスのスキャンが始まり、
Bluetooth端末の検索が行われます。

10



検索された[MY-CAR]をタップします。

※検索後[MY-CAR]が表示されず、以下の
ようなデバイス名"00.11.AA.BB"が表示
されることがあります。その場合、パスキ
ー入力手順まで行くと[MY-CAR]が表示
されます。または再検索を行うと[MY-
CAR]が表示される場合があります。


※検索後"PINまたはパスキーが正しくない
ため、MY-CARをペアに設定できません
でした。"と表示される時は[OK]をタッ
プすればパスキー入力画面になります。

11




⑥で表示されたパスキー<1,2,3,4>を
入力し[Done]、[OK]をタップします。

12

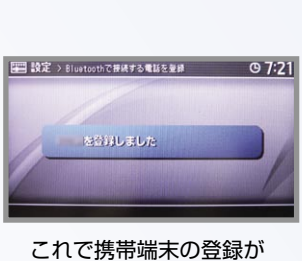

これで携帯端末の登録が
完了しました。

初期設定完了

C. 電話帳転送設定

エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「E」をご覧ください。)
 エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングの $\odot$ スイッチを2秒程度長く押すと、すぐにBluetoothでつながります。($\odot$ を押さずとも30秒程度でつながります。)

1

2

3

4

5




＜選択＞スイッチ
＜設定＞スイッチ
＜決定＞スイッチ
＜設定＞スイッチを押します。




〔電話〕を選択し＜決定＞スイッチを押します。



〔ハンズフリー電話帳〕を選択し＜決定＞スイッチを押します。

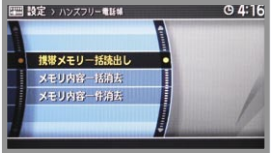

〔携帯メモリ一括読み出し〕を選択し＜決定＞スイッチを押します。

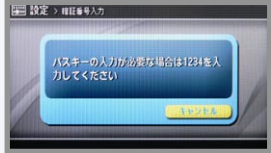

これでナビゲーションが待機状態になりますので携帯端末の操作に移ります。

6

7

8

9

10

1件送信の場合




ホーム画面で
〔アプリケーションメニュー〕
をタップします。

アプリケーションメニュー




〔ドコモ
電話帳〕
をタップ
します。

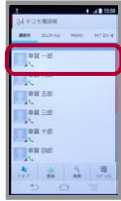

連絡先一覧から
送信したい
連絡先を
タップします。



連絡先を表示し、
をタップ
します。

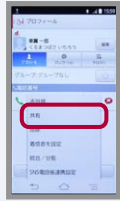

〔共有〕を
タップします。

6


7

8

9

10

全件送信の場合



ホーム画面で
〔アプリケーションメニュー〕
をタップします。

アプリケーションメニュー




〔ドコモ
電話帳〕
をタップ
します。



連絡先を表示し、
をタップ
します。



〔その他〕を
タップ
します。

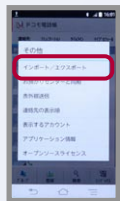

〔インポート/
エクスポート〕を
タップします。


11

12


13

14

1件送信の場合



〔Bluetooth〕を
タップします。



〔MY-CAR〕を
タップします。



アドレス帳が送信されます。



携帯メモリの読み出しが終了されると、
これで登録完了です。

11


12

13


14

15


全件送信の場合



〔表示可能な
電話帳を共有〕
をタップします。




〔Bluetooth〕を
タップします。



〔MY-CAR〕を
タップします。



アドレス帳が
送信されます。

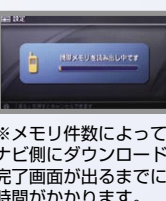

※メモリ件数によって
ナビ側にダウンロード
完了画面が出るまでに
時間がかかります。



携帯メモリの読み出しが終了されると、
これで登録完了です。

電話帳転送設定完了



エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくことナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「E」をご覧ください。)

エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングのBluetoothスイッチを2秒程度長く押すと、すぐにBluetoothでつながります。(Bluetoothスイッチを押さずとも30秒程度でつながります。)

D. 接続機器の切断方法

※この手順は初期設定時には必要ありません。 ※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。



E. BluetoothのOn/Offの方法

※この手順は初期設定時には必要ありません。



2.[オフ]から[オン]にする時の設定



上の画面で右上のOFFをスライドしてONにします。

2.[オン]から[オフ]にする時の設定



上の画面で右上のONをスライドしてOFFにします。

こんなとき、どうするの？

クルマが替わったら？

「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

Bluetooth携帯端末が替わったら？

「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

「電話を前席付近に置いてください」とアナウンスされたら？

Bluetoothが「オン」になっていることを確認し、Bluetoothスイッチを2秒程度長めに押してください。すぐにBluetoothでつながります。

「電話を接続してください」と表示されたら？

Bluetoothが「オン」になっていることを確認してください。「オン」になっていたらBluetoothスイッチを2秒程度長めに押してください。それでもつながらなければBluetoothを「オフ」にしてもう一度


A.ナビゲーションの設定の①からはじめてください。

(Bluetoothのオン・オフの方法はE.BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)

携帯端末の登録ができなかったら？

Bluetoothが「オン」になっていると、携帯端末の登録ができません。Bluetoothボタンを押して「オフ」にしてから登録を始めてください。

(Bluetoothのオン・オフの方法はE.BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)

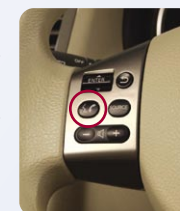

※Bluetoothの設定方法、登録手順についての問い合わせ先：カーウイングスお客さまセンター 0120-981-523 9:00~17:00(年末年始を除く) 携帯端末、PHSからもご利用いただけます。