

A. ナビゲーションの設定

1 <設定>スイッチ ダイヤル



※車種によりスイッチの位置・形状が異なる場合があります。

<決定>スイッチ

2



<設定>スイッチを押し、[電話]を選び<決定>スイッチを押しします。

3



ダイヤルを回し一番最後の[Bluetooth設定]を選び<決定>スイッチを押しします。


4



[Bluetoothで接続する電話を登録]を選び<決定>スイッチを押しします。

「電話が既に登録されています。変更しますか?」と表示されたら「はい」を選んで<決定>スイッチを押しします。表示されないこともあります。

5

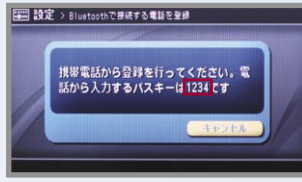


この状態でストップ！[1234]を憶えておきましょう。

B. 携帯端末の登録

※携帯端末を車内に持ち込んで登録を行ってください。Bluetoothはオフの状態に登録を開始してください。
※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

6

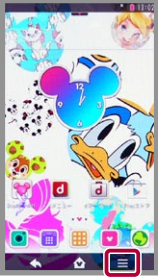

ホーム画面上で、[設定]をタップします。



[本体設定]を選択し、タップします。

7



[Bluetooth]をタップします。

8




右上のスライダーをタップしてONにします。

9



デバイスのスキャンが始まり、Bluetooth端末の検索が行われます。

10

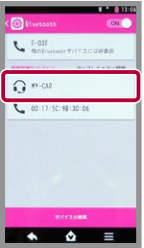

検索された[MY-CAR]をタップします。

※検索後[MY-CAR]が表示されず、以下のようなデバイス名"00.11.AA.BB"が表示されることがあります。その場合、パスキー入力手順まで行くと[MY-CAR]が表示されます。または再検索を行うと[MY-CAR]が表示される場合があります。


※検索後"PINまたはパスキーが正しくないため、MY-CARをペアに設定できませんでした。"と表示される時は[OK]をタップすればパスキー入力画面になります。

11




⑤で表示されたパスキー<1,2,3,4>を入力し[確定]、[OK]をタップします。

12

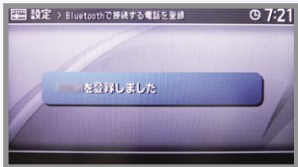

これで携帯端末の登録が完了しました。

初期設定完了

C. 電話帳転送設定

エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「E」をご覧ください。)
 ヒット エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングの  スイッチを2秒程度長く押すと、すぐにBluetoothでつながります。
 ( を押さずとも30秒程度でつながります。)

1



<選択>スイッチ
<設定>スイッチ <決定>スイッチ
<設定>スイッチを押します。

2




[電話]を選択し<決定>スイッチを押します。

3




[ハンズフリー電話帳]を選択し<決定>スイッチを押します。

4

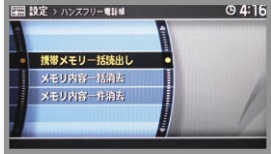

[携帯メモリ一括読み出し]を選択し<決定>スイッチを押します。


5

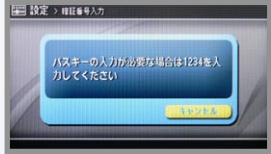

これでナビゲーションが待機状態になりますので携帯端末の操作に移ります。


1件送信の場合

6




ホーム画面で[アプリケーションメニュー]をタップします。
アプリケーションメニュー

7



[ドコモ電話帳]をタップします。

8




連絡先一覧から送信したい連絡先をタップします。

9



連絡先を表示し、 をタップします。


10



[共有]をタップします。


全件送信の場合

6



ホーム画面で[アプリケーションメニュー]をタップします。
アプリケーションメニュー

7




[ドコモ電話帳]をタップします。

8



連絡先を表示し、 をタップします。

9



[インポート/エクスポート]をタップします。

10



[表示可能な電話帳を共有]をタップします。

1件送信の場合

11



[Bluetooth]をタップします。

12




[MY-CAR]をタップします。

13



アドレス帳が送信されます。

14

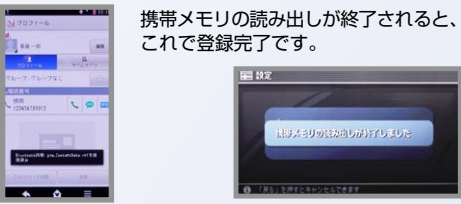

携帯メモリの読み出しが終了されると、これで登録完了です。


全件送信の場合

11



[Bluetooth]をタップします。
※Bluetooth選択後、[常時]または[1回のみ]をタップすることがあります。

12




[MY-CAR]をタップします。

13



アドレス帳が送信されます。
※メモリ件数によってナビ側にダウンロード完了画面が出るまでに時間がかかります。

14

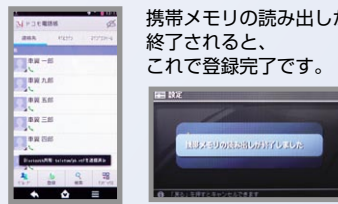

携帯メモリの読み出しが終了されると、これで登録完了です。

電話帳転送設定完了

エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「E」をご覧ください。)
 エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングの Bluetooth スイッチを2秒程度長く押すと、すぐにBluetoothでつながります。(Bluetooth を押さずにいても30秒程度でつながります。)

D. 接続機器の切断方法

※この手順は初期設定時には必要ありません。 ※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。



E. BluetoothのOn/Offの方法

※この手順は初期設定時には必要ありません。



2.[オフ]から[オン]にする時の設定



上の画面で右上のOFFをタップしてONにします。

2.[オン]から[オフ]にする時の設定



上の画面で右上のONをタップしてOFFにします。

こんなとき、どうするの？

クルマが替わったら？

「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

Bluetooth携帯端末が替わったら？

「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

「電話を前席付近に置いてください」とアナウンスされたら？

Bluetoothが「オン」になっていることを確認し Bluetooth スイッチを2秒程度長めに押してください。すぐにBluetoothでつながります。


「電話を接続してください」と表示されたら？

Bluetoothが「オン」になっていることを確認してください。「オン」になっていたら Bluetooth スイッチを2秒程度長めに押してください。それでもつながらなければBluetoothを「オフ」にしてもう一度A.ナビゲーションの設定の①からはじめてください。

(Bluetoothのオン・オフの方法はE.BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)

携帯端末の登録ができなかった またはBluetooth接続できなかったら？

Bluetooth携帯端末とナビゲーションの登録情報を削除し、「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期登録手順」をもう一度行います。

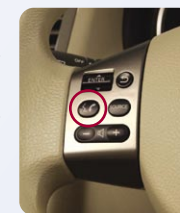

※Bluetoothの設定方法、登録手順についての問い合わせ先：カーウイングスお客さまセンター 0120-981-523 9:00~17:00(年末年始を除く) 携帯端末、PHSからでもご利用いただけます。