

Bluetooth携帯端末とカーウイングスナビ(DVD方式)の初期設定手順 (NTTドコモ ARROWS NX F-06E)

A. ナビゲーションの設定


1 <設定>スイッチ ダイヤル



※車種によりスイッチの位置・形状が異なる場合があります。

<決定>スイッチ

2 <設定>スイッチを押し、[電話]を選び<決定>スイッチを押しします。

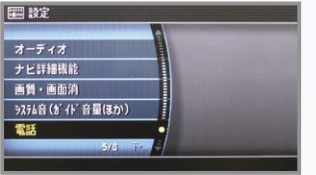

3 ダイヤルを回し一番最後の[Bluetooth設定]を選び<決定>スイッチを押しします。




4 「電話が既に登録されています。変更しますか?」と表示されたら「はい」を選んで<決定>スイッチを押しします。表示されないこともあります。



[Bluetoothで接続する電話を登録]を選び<決定>スイッチを押しします。

5 この状態でストップ! [1234]を憶えておきましょう。

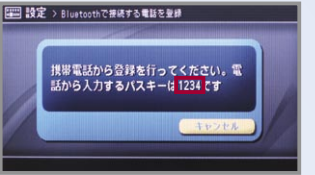

B. 携帯端末の登録

※携帯端末を車内に持ち込んで登録を行ってください。Bluetoothはオフの状態では登録を開始してください。
※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

6 ホーム画面上で、をタップします。



[本体設定]を選択し、タップします。



7 [Bluetooth]をタップします。



8 右上のスライダーをONへスライドします。



9 デバイスのスキャンが始まり、Bluetooth端末の検索が行われます。




10 検索された[MY-CAR]をタップします。

※検索後[MY-CAR]が表示されず、以下のようなデバイス名"00.11.AA.BB"が表示されることがあります。その場合、パスキー入力手順まで行くと[MY-CAR]が表示されます。または再検索を行うと[MY-CAR]が表示される場合があります。

※検索後"PINまたはパスキーが正しくないため、MY-CARをペアに設定できませんでした。"と表示される時は[OK]をタップすればパスキー入力画面になります。



11 ⑥で表示されたパスキー<1,2,3,4>を入力し[確定]、[OK]をタップします。

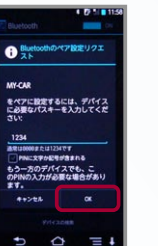12 これで携帯端末の登録が完了しました。



初期設定完了

C. 電話帳転送設定

エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「E」をご覧ください。)
 エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングの $\odot$ スイッチを2秒程度長く押すと、すぐにBluetoothでつながります。($\odot$ を押さずとも30秒程度でつながります。)

1

2

3

4

5




<選択>スイッチ
<設定>スイッチ <決定>スイッチ
<設定>スイッチを押します。




[電話]を選択し<決定>スイッチを押します。



[ハンズフリー電話帳]を選択し<決定>スイッチを押します。

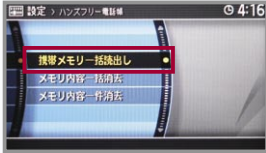

[携帯メモリ一括読み出し]を選択し<決定>スイッチを押します。

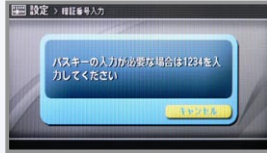

これでナビゲーションが待機状態になりますので携帯端末の操作に移ります。

6

7

8

9

10



ホーム画面で
[アプリケーションメニュー]
をタップします。

アプリケーションメニュー



[ドコモ電話帳]
をタップします。



連絡先一覧から
送信したい
連絡先を
タップします。



連絡先を表示し、
[共有]
をタップ
します。



[共有]を
タップします。

6

7

8

9

10



ホーム画面で
[アプリケーションメニュー]
をタップします。

アプリケーションメニュー




[ドコモ電話帳]
をタップします。



連絡先を表示し、
[共有]をタップ
します。



[その他]を
タップ
します。



[インポート/
エクスポート]を
タップします。

11


12

13

14



[Bluetooth]を
タップします。



[MY-CAR]を
タップします。



アドレス帳が送信されます。



携帯メモリの読み出しが終了されると、
これで登録完了です。


11

12

13

14


15




[表示可能な電
話帳を共有]を
タップします。




[Bluetooth]を
タップした後、
[常時]または
[1回のみ]を
タップします。



[MY-CAR]を
タップします。

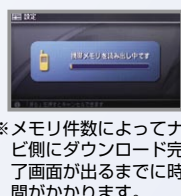

※メモリ件数によってナビ側にダウンロード完了画面が出るまでに時間がかかります。

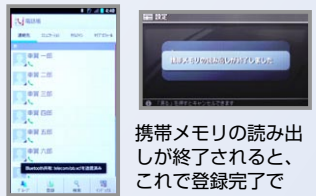

携帯メモリの読み出しが終了されると、
これで登録完了です。

電話帳転送設定完了



エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「E」をご覧ください。)

エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングのBluetoothスイッチを2秒程度長く押すと、すぐにBluetoothでつながります。(Bluetoothスイッチを押さずとも30秒程度でつながります。)

D. 接続機器の切断方法

※この手順は初期設定時には必要ありません。 ※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

1

ホーム画面上で、
☰をタップ
します。

2

[本体設定]を
選択し、
タップします。

3

[Bluetooth]を
タップします。

4

[MY-CAR]を
表示し、
タップします。

5

[OK]を
タップ
します。

これで
登録機器の
切断が
完了です。

E. BluetoothのOn/Off の方法

※この手順は初期設定時には必要ありません。

1

ホーム画面上で、
☰をタップ
します。

2

[本体設定]を
選択し、
タップします。

3

[Bluetooth]を
タップします。

2. [オフ]から[オン]にする時の設定

ON 画面

上の画面で右上のOFFを
スライドしてONにします。

2. [オン]から[オフ]にする時の設定

OFF 画面

上の画面で右上のONを
スライドしてOFFにします。

こんなとき、どうするの？

クルマが替わったら？

「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

Bluetooth携帯端末が替わったら？

「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

「電話を前席付近に置いてください」とアナウンスされたら？

Bluetoothが「オン」になっていることを確認し、Bluetoothスイッチを2秒程度長めに押してください。すぐにBluetoothでつながります。

「電話を接続してください」と表示されたら？


Bluetoothが「オン」になっていることを確認してください。「オン」になっていたらBluetoothスイッチを2秒程度長めに押してください。それでもつながらなければBluetoothを「オフ」にしてもう一度A.ナビゲーションの設定の①からはじめてください。

(Bluetoothのオン・オフの方法はE.BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)

携帯端末の登録ができなかったら？

Bluetoothが「オン」になっていると、携帯端末の登録ができません。Bluetoothボタンを押して「オフ」にしてから登録を始めてください。

(Bluetoothのオン・オフの方法はE.BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)

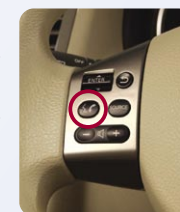

※Bluetoothの設定方法、登録手順についての問い合わせ先：カーウイングスお客さまセンター 0120-981-523 9:00～17:00(年末年始を除く) 携帯端末、PHSからもご利用いただけます。