

Bluetooth携帯端末とカーウイングスナビ(DVD方式)の初期設定手順 (NTTドコモ Disney Mobile on docomo F-07E)

A. ナビゲーションの設定

1 <設定>スイッチ ダイヤル



※車種によりスイッチの位置・形状が異なる場合があります。

<決定>スイッチ

2 <設定>スイッチを押し、[電話]を選び<決定>スイッチを押しします。



3 ダイヤルを回し一番最後の[Bluetooth設定]を選び<決定>スイッチを押しします。




4 「電話が既に登録されています。変更しますか?」と表示されたら「はい」を選んで<決定>スイッチを押しします。表示されないこともあります。



[Bluetoothで接続する電話を登録]を選び<決定>スイッチを押しします。

5 この状態でストップ! [1234]を憶えておきましょう。

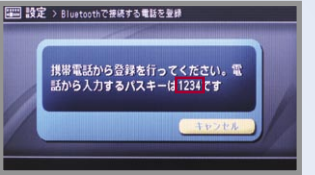

B. 携帯端末の登録

※携帯端末を車内に持ち込んで登録を行ってください。Bluetoothはオフの状態では登録を開始してください。
※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

6 ホーム画面上で、をタップします。



[本体設定]を選択し、タップします。




7 [Bluetooth]をタップします。



8 右上のスライダーをONへスライドします。




9 デバイスのスキャンが始まり、Bluetooth端末の検索が行われます。

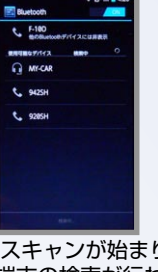

10 検索された[MY-CAR]をタップします。

※検索後[MY-CAR]が表示されず、以下のようなデバイス名"00.11.AA.BB"が表示されることがあります。その場合、パスワード入力手順まで行くと[MY-CAR]が表示されます。または再検索を行うと[MY-CAR]が表示される場合があります。


※検索後"PINまたはパスワードが正しくないため、MY-CARをペアに設定できませんでした。"と表示される時は[OK]をタップすればパスワード入力画面になります。

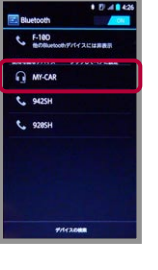


11 ⑥で表示されたパスワード<1,2,3,4>を入力し[Done]、[OK]をタップします。




12 これで携帯端末の登録が完了しました。

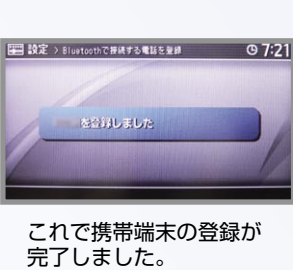

5の画面

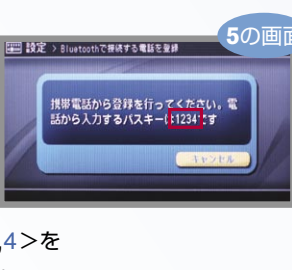

初期設定完了

C. 電話帳転送設定

エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「E」をご覧ください。)
 エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングの $\odot$ スイッチを2秒程度長く押すと、すぐにBluetoothでつながります。($\odot$ を押さずとも30秒程度でつながります。)

1

2

3

4

5




＜選択＞スイッチ
＜設定＞スイッチ
＜決定＞スイッチ
＜設定＞スイッチを押します。




〔電話〕を選択し＜決定＞スイッチを押します。



〔ハンズフリー電話帳〕を選択し＜決定＞スイッチを押します。

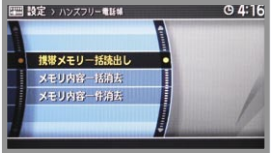

〔携帯メモリ一括読み出し〕を選択し＜決定＞スイッチを押します。

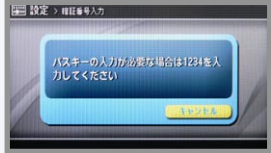

これでナビゲーションが待機状態になりますので携帯端末の操作に移ります。

6

7

8

9


10

1 件送信の場合



ホーム画面で
〔アプリケーションメニュー〕
をタップします。

アプリケーションメニュー

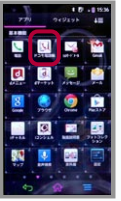

〔ドコモ電話帳〕
をタップ
します。



連絡先一覧から
送信したい
連絡先を
タップします。



連絡先を表示し、
共有をタップ
します。



〔共有〕を
タップします。

6

7

8

9


10

全件送信の場合



ホーム画面で
〔アプリケーションメニュー〕
をタップします。

アプリケーションメニュー

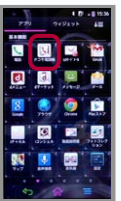


〔ドコモ電話帳〕
をタップ
します。



連絡先を表示し、
連絡先を
タップ
します。



〔その他〕を
タップ
します。

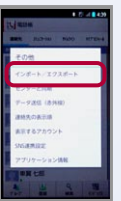

〔インポート/
エクスポート〕を
タップします。


11

12


13

14

1 件送信の場合

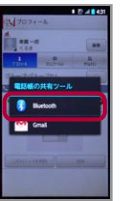

〔Bluetooth〕を
タップします。



〔MY-CAR〕を
タップします。



アドレス帳が送信されます。



携帯メモリの読み出しが終了されると、
これで登録完了です。

11


12

13


14

15


全件送信の場合



〔表示可能な電
話帳を共有〕を
タップします。




〔Bluetooth〕を
タップします。
※Bluetooth選択
後、〔常時〕また
は〔1回のみ〕を
タップすること
があります。

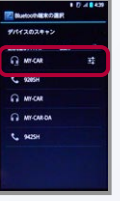

〔MY-CAR〕を
タップします。



アドレス帳が
送信されます。

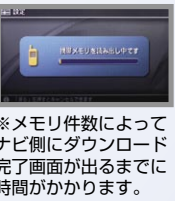

※メモリ件数によっ
てナビ側にダウンロード
完了画面が出るまでに
時間がかかります。



携帯メモリの読み出しが終了されると、
これで登録完了です。

電話帳転送設定完了

エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「E」をご覧ください。)
 エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングの Bluetooth スイッチを2秒程度長く押し、すぐにBluetoothでつながります。(スイッチを押さずとも30秒程度でつながります。)

D. 接続機器の切断方法 ※この手順は初期設定時には必要ありません。 ※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

1



ホーム画面上で、 Menu をタップします。

2




[本体設定]を選択し、タップします。

3



[Bluetooth]をタップします。

4

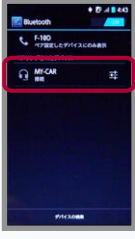

[MY-CAR]を表示し、タップします。

5




[OK]をタップします。

これで登録機器の切断が完了です。

E. BluetoothのOn/Offの方法 ※この手順は初期設定時には必要ありません。

1



ホーム画面上で、 Menu をタップします。

2



[本体設定]を選択し、タップします。

3



[Bluetooth]をタップします。

2.[オフ]から[オン]にする時の設定



上の画面で右上のOFFをスライドしてONにします。

2.[オン]から[オフ]にする時の設定



上の画面で右上のONをスライドしてOFFにします。

こんなとき、どうするの？


クルマが替わったら？
 「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

Bluetooth携帯端末が替わったら？
 「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

「電話を前席付近に置いてください」とアナウンスされたら？
 Bluetoothが「オン」になっていることを確認し、 Bluetooth スイッチを2秒程度長めに押し続けてください。すぐにBluetoothでつながります。

「電話を接続してください」と表示されたら？
 Bluetoothが「オン」になっていることを確認してください。「オン」になっていたら Bluetooth スイッチを2秒程度長めに押し続けてください。それでもつながらなければBluetoothを「オフ」にしてもう一度A.ナビゲーションの設定の①からはじめてください。
 (Bluetoothのオン・オフの方法はE.BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)

携帯端末の登録ができなかったら？
 Bluetoothが「オン」になっていると、携帯端末の登録ができません。Bluetoothボタンを押して「オフ」にしてから登録を始めてください。
 (Bluetoothのオン・オフの方法はE.BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)

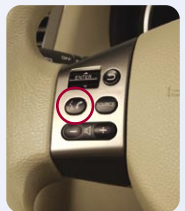

※Bluetoothの設定方法、登録手順についての問い合わせ先：カーウイングスお客さまセンター 0120-981-523 9:00~17:00(年末年始を除く) 携帯端末、PHSからもご利用いただけます。