

Bluetooth携帯端末とカーウイングスナビ(DVD方式)の初期設定手順 (NTTドコモ F-12C)

A. ナビゲーションの設定 ※この機種は、ハンズフリー通話のみご利用になれます。カーウイングスによるデータのダウンロードには対応していません。

1 <設定>スイッチ ダイアル



※車種によりスイッチの位置・形状が異なることがあります。

<決定>スイッチ

2



<設定>スイッチを押し、[電話]を選び<決定>スイッチを押しします。

3



ダイヤルを回し一番最後の[Bluetooth設定]を選び<決定>スイッチを押しします。

4




[Bluetoothで接続する電話を登録]を選び<決定>スイッチを押しします。

[Bluetoothで接続する電話を登録]を選択し、電話から入力するパスコードは「1234」です。

「電話が既に登録されています。変更しますか?」と表示されたら「はい」を選んで<決定>スイッチを押しします。表示されないこともあります。

5

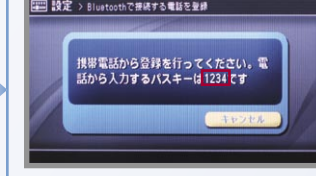

この状態でストップ！[1234]を憶えておきましょう。

B. 携帯端末の登録 ※携帯端末を車内に持ち込んで登録を行ってください。Bluetoothはオフの状態では登録を開始してください。 ※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

6



アプリケーションボタン


ホーム画面上で、[アプリケーションボタン]をタップします。

7



[設定]をタップします。

8

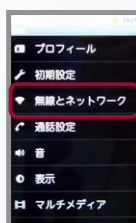

[無線とネットワーク]をタップします。

9



[Bluetooth]をタップします。
※"✓" がつきBluetoothがオンになります

10



[Bluetooth設定]をタップします。

11




デバイスのスキャンが始まり、Bluetooth端末の検索が行われます。

12




検索された[MY-CAR]をタップします。

13

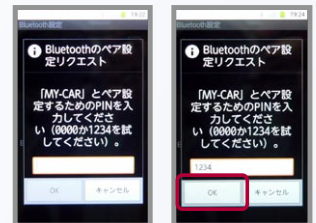

⑤で表示された[1,2,3,4]を入力し、[OK]をタップします。

14

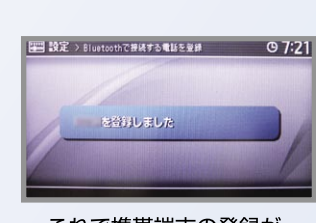

これで携帯端末の登録が完了しました。

初期設定完了

C. 電話帳転送設定

エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「E」をご覧ください。)
 エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングの $\odot$ スイッチを2秒程度長く押し、すぐにBluetoothでつながります。($\odot$ を押さずとも30秒程度でつながります。)

1

＜選択＞スイッチ
＜設定＞スイッチ
＜決定＞スイッチ
＜決定＞スイッチを押します。

2

〔電話〕を選択し＜決定＞スイッチを押します。

3

〔ハンズフリー電話帳〕を選択し＜決定＞スイッチを押します。

4

〔携帯メモリ一括読み出し〕を選択し＜決定＞スイッチを押します。

5

これでナビゲーションが待機状態になりますので携帯端末の操作に移ります。

6

ホーム画面で〔アプリケーションボタン〕をタップします。
アプリケーションボタン

7

〔連絡先〕をタップします。

8

連絡先一覧から送信したい連絡先をタップします。

9

連絡先を表示し、＜MENU＞ボタンを押します。

10

〔共有〕をタップします。

6

ホーム画面で〔アプリケーションボタン〕をタップします。
アプリケーションボタン

7

〔連絡先〕をタップします。

8

連絡先一覧を表示し、＜MENU＞ボタンを押します。

9

〔その他〕をタップします。

10

〔インポート/エクスポート〕をタップします。

11

〔Bluetooth〕をタップします。

12

〔MY-CAR〕をタップします。

13

アドレス帳が送信されます。

14

携帯メモリの読み出しが終了されると、これで登録完了です。

11

〔表示可能な連絡先を共有〕をタップします。

12

〔Bluetooth〕をタップします。

13

〔MY-CAR〕をタップします。

14

アドレス帳が送信されます。

15

携帯メモリの読み出しが終了されると、これで登録完了です。

電話帳転送設定完了



エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「E」をご覧ください。)

エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングの スイッチを2秒程度長く押すと、すぐにBluetoothでつながります。(を押さずにいても30秒程度でつながります。)

D. 接続機器の削除方法

※削除される場合は必ず、Bluetooth電源をオフにしてください。※この手順は初期設定時には必要ありません。

1 ホーム画面で [アプリケーション ボタン] をタップします。

アプリケーション ボタン

2 [設定] をタップします。

3 [無線とネットワーク] をタップします。

4 [Bluetooth設定] をタップします。

5 [MY-CAR] を表示し、タッチします。

※タッチは画面を長く触れる操作です。

6 [切断してペアを解除] をタップします。

これで登録機器の削除が完了です。

E. BluetoothのOn/Off の方法

※この手順は初期設定時には必要ありません。

1 ホーム画面で [アプリケーション ボタン] をタップします。

アプリケーション ボタン

[設定] をタップします。

[無線とネットワーク] をタップします。

2.[オフ]から[オン]にするときの設定

ON 画面

上の画面で [Bluetooth] をタップし、"✓"を入れて、オンにします。

2.[オン]から[オフ]にするときの設定

OFF 画面

上の画面で [Bluetooth] をタップし、"✓"をはずして、オフにします。

こんなとき、どうするの？

クルマが替わったら？

「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

Bluetooth携帯端末が替わったら？

「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

「電話を前席付近に置いてください」とアナウンスされたら？

Bluetoothが「オン」になっていることを確認し スイッチを2秒程度長めに押してください。すぐにBluetoothでつながります。

「電話を接続してください」と表示されたら？

Bluetoothが「オン」になっていることを確認してください。「オン」になっていたら スイッチを2秒程度長めに押してください。それでもつながらなければBluetoothを「オフ」にしてもう一度A.ナビゲーションの設定の①からはじめてください。

(Bluetoothのオン・オフの方法はE.BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)

携帯端末の登録ができなかったら？

Bluetoothが「オン」になっていると、携帯端末の登録ができません。Bluetoothボタンを押して「オフ」にしてから登録を始めてください。

(Bluetoothのオン・オフの方法はE.BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)

オペレータと話ができるがダウンロードできなかったら？

この機種はハンズフリー通話のみご利用になれます。カーウイングスによるデータのダウンロードには対応していません。

