

Bluetooth携帯端末とカーウイングスナビ(DVD方式)の初期設定手順 (NTTドコモ MEDIAS U N-02E)

A. ナビゲーションの設定 ※この機種は、ハンズフリー通話のみで利用になります。カーウイングスによるデータのダウンロードには対応していません。

1 <設定>スイッチ ダイヤル



※車種によりスイッチの位置・形状が異なる場合があります。

<決定>スイッチ

2 <設定>スイッチを押し、[電話]を選び<決定>スイッチを押しします。



3 ダイヤルを回し一番最後の[Bluetooth設定]を選び<決定>スイッチを押しします。




4 「電話が既に登録されています。変更しますか?」と表示されたら「はい」を選んで<決定>スイッチを押しします。表示されないこともあります。



[Bluetoothで接続する電話を登録]を選び<決定>スイッチを押しします。

5 この状態でストップ! [1234]を憶えておきましょう。

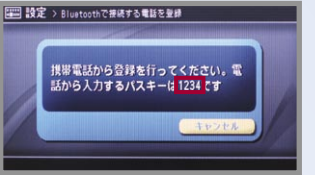

B. 携帯端末の登録 ※携帯端末を車内に持ち込んで登録を行ってください。Bluetoothはオフの状態登録を開始してください。 ※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

6 ホーム画面上で、[アプリケーション一覧]をタップします。



アプリケーション一覧アイコン

7 [設定]をタップします。



8 右上のスライダーをONへスライドします。




9 デバイスのスキャンが始まり、Bluetooth端末の検索が行われます。




10 検索された[MY-CAR]をタップします。

※検索後[MY-CAR]が表示されず、以下のようなデバイス名"00.11.AA.BB"が表示されることがあります。その場合、パスキー入力手順で行うと[MY-CAR]が表示されます。または再検索を行うと[MY-CAR]が表示される場合があります。

※検索後またはMY-CAR選択時に"PINまたはパスキーが正しくないため、MY-CARをペアに設定できません。"と表示される時は[OK]をタップすればパスキー入力画面になります。

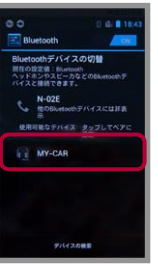

11 ⑤で表示されたパスキー<1,2,3,4>を入力し[確定]、[OK]をタップします。

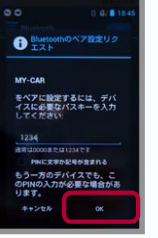5の画面

12 これで携帯端末の登録が完了しました。



初期設定完了

C. 電話帳転送設定

ヒト エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「E」をご覧ください。)
 エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングの $\odot$ スイッチを2秒程度長く押すと、すぐにBluetoothでつながります。($\odot$ を押さずとも30秒程度でつながります。)

1 件送信の場合

1 **<選択>スイッチ**

<設定>スイッチ **<決定>スイッチ**
<設定>スイッチを押します。

2 [電話]を選択し**<決定>スイッチ**を押します。

3 [ハンズフリー電話帳]を選択し**<決定>スイッチ**を押します。

4 [携帯メモリ一括読み出し]を選択し**<決定>スイッチ**を押します。

5 これでナビゲーションが待機状態になりますので携帯端末の操作に移ります。

全件送信の場合

6 ホーム画面で[アプリケーション一覧]をタップします。

7 [ドコモ電話帳]をタップします。

8 連絡先一覧から送信したい連絡先をタップします。

9 連絡先を表示し、**<メニュー>ボタン**を押します。

10 [共有]をタップします。

1 件送信の場合

6 ホーム画面で[アプリケーション一覧]をタップします。

7 [ドコモ電話帳]をタップします。

8 連絡先を表示し、**<メニュー>ボタン**を押します。

9 [その他]をタップします。

10 [インポート/エクスポート]をタップします。

全件送信の場合

11 [Bluetooth]をタップします。

12 [MY-CAR]をタップします。

13 アドレス帳が送信されます。

14 携帯メモリの読み出しが終了されると、これで登録完了です。

全件送信の場合

11 [表示可能な電話帳を共有]をタップします。

12 [Bluetooth]をタップします。

13 [MY-CAR]をタップします。

14 アドレス帳が送信されます。時間がかかります。

15 携帯メモリの読み出しが終了されると、これで登録完了です。

電話帳転送設定完了

- エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとなびと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「E」をご覧ください。)
- エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングの Bluetooth スイッチを2秒程度長く押し、すぐにBluetoothでつながります。(スイッチを押さずとも30秒程度でつながります。)

D. 接続機器の切断方法 ※この手順は初期設定時には必要ありません。 ※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。




E. BluetoothのOn/Offの方法 ※この手順は初期設定時には必要ありません。



こんなとき、どうするの？

- クルマが替わったら？
「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。
- Bluetooth携帯端末が替わったら？
「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。
- 「電話を前席付近に置いてください」とアナウンスされたら？
Bluetoothが「オン」になっていることを確認し、 Bluetooth スイッチを2秒程度長めに押し続けてください。すぐにBluetoothでつながります。
- 「電話を接続してください」と表示されたら？
Bluetoothが「オン」になっていることを確認してください。「オン」になっていたら Bluetooth スイッチを2秒程度長めに押し続けてください。それでもつながらなければBluetoothを「オフ」にしてもう一度A.ナビゲーションの設定の①からはじめてください。
(Bluetoothのオン・オフの方法はE.BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)
- 携帯端末の登録ができなかったら？
Bluetoothが「オン」になっていると、携帯端末の登録ができません。Bluetoothボタンを押して「オフ」にしてから登録を始めてください。
(Bluetoothのオン・オフの方法はE.BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)
- オペレータと話ができるがダウンロードできなかったら？
この機種はハンズフリー通話のみご利用になれます。カーウイングスによるデータのダウンロードには対応していません。

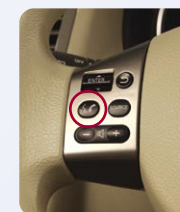

※Bluetoothの設定方法、登録手順についての問い合わせ先：カーウイングスお客さまセンター 0120-981-523 9:00～17:00(年末年始を除く) 携帯端末、PHSからもご利用いただけます。