

Bluetooth携帯端末とカーウイングスナビ(DVD方式)の初期設定手順 (NTTドコモ Disney mobile on docomo N-03E)

A. ナビゲーションの設定 ※この機種は、ハンズフリー通話のみで利用になります。カーウイングスによるデータのダウンロードには対応していません。

1 <設定>スイッチ ダイヤル



※車種によりスイッチの位置・形状が異なる場合があります。

<決定>スイッチ

2 <設定>スイッチを押し、[電話]を選び<決定>スイッチを押しします。



3 ダイヤルを回し一番最後の[Bluetooth設定]を選び<決定>スイッチを押しします。




4 「電話が既に登録されています。変更しますか?」と表示されたら「はい」を選んで<決定>スイッチを押しします。表示されないこともあります。



[Bluetoothで接続する電話を登録]を選び<決定>スイッチを押しします。

5 この状態でストップ！[1234]を憶えておきましょう。

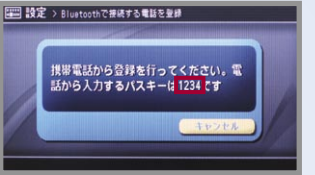

B. 携帯端末の登録 ※携帯端末を車内に持ち込んで登録を行ってください。Bluetoothはオフの状態では登録を開始してください。 ※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

6 ホーム画面上で、[アプリケーション画面表示]アイコンをタップします。



アプリケーション画面表示アイコン

7 [設定]をタップします。



8 右上のスライダーをONへスライドします。



9 デバイスのスキャンが始まり、Bluetooth端末の検索が行われます。



10 検索された[MY-CAR]をタップします。

※検索後[MY-CAR]が表示されず、以下のようなデバイス名"00.11.AA.BB"が表示されることがあります。その場合、パスキー入力手順まで行くと[MY-CAR]が表示されます。または再検索を行うと[MY-CAR]が表示される場合があります。

※検索後またはMY-CAR選択時に"PINまたはパスキーが正しくないため、MY-CARをペアに設定できません。"と表示される時は[OK]をタップすればパスキー入力画面になります。



11 ⑤で表示されたパスキー<1,2,3,4>を入力し[確定]、[OK]をタップします。



5の画面

12 これで携帯端末の登録が完了しました。



初期設定完了

C. 電話帳転送設定

エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「E」をご覧ください。)
 エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングの $\odot$ スイッチを2秒程度長く押し、すぐにBluetoothでつながります。($\odot$ を押さずとも30秒程度でつながります。)

1



＜選択＞スイッチ
＜設定＞スイッチ ＜決定＞スイッチ
＜設定＞スイッチを押します。

2




〔電話〕を選択し＜決定＞スイッチを押します。

3




〔ハンズフリー電話帳〕を選択し＜決定＞スイッチを押します。

4

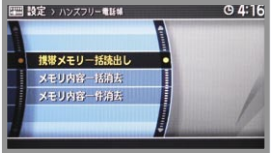

〔携帯メモリ一括読み出し〕を選択し＜決定＞スイッチを押します。

5

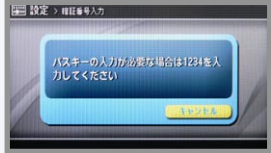

これでナビゲーションが待機状態になりますので携帯端末の操作に移ります。

6



ホーム画面で〔アプリケーション画面表示アイコン〕をタップします。

アプリケーション画面表示アイコン

7



〔ドコモ電話帳〕をタップします。

8



連絡先一覧から送信したい連絡先をタップします。

9



連絡先を表示し、共有をタップします。

10



〔共有〕をタップします。


6



ホーム画面で〔アプリケーション画面表示アイコン〕をタップします。

アプリケーション画面表示アイコン

7



〔ドコモ電話帳〕をタップします。

8



連絡先を表示し、送信したい連絡先をタップします。

9



連絡先を表示し、共有をタップします。

10




〔共有〕をタップします。

11



〔Bluetooth〕をタップします。

12



〔MY-CAR〕をタップします。

13



アドレス帳が送信されます。

14




携帯メモリの読み出しが終了されると、これで登録完了です。

11




〔表示可能な電話帳を共有〕をタップします。

12




〔Bluetooth〕をタップします。

13



〔MY-CAR〕をタップします。

14



アドレス帳が送信されます。時間がかかります。

15



携帯メモリの読み出しが終了されると、これで登録完了です。

電話帳転送設定完了



エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとなびと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「E」をご覧ください。)

エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングの Bluetooth スイッチを2秒程度長く押すと、すぐにBluetoothでつながります。(Bluetooth を押さずとも30秒程度でつながります。)

D. 接続機器の切断方法

※この手順は初期設定時には必要ありません。 ※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。



E. BluetoothのOn/Off の方法

※この手順は初期設定時には必要ありません。



こんなとき、どうするの？

クルマが替わったら？

「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

Bluetooth携帯端末が替わったら？

「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

「電話を前席付近に置いてください」とアナウンスされたら？

Bluetoothが「オン」になっていることを確認し、 Bluetooth スイッチを2秒程度長めに押してください。すぐにBluetoothでつながります。

「電話を接続してください」と表示されたら？

Bluetoothが「オン」になっていることを確認してください。「オン」になっていたら Bluetooth スイッチを2秒程度長めに押してください。それでもつながらなければBluetoothを「オフ」にしてもう一度A.ナビゲーションの設定の①からはじめてください。

(Bluetoothのオン・オフの方法はE.BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)


携帯端末の登録ができなかったら？

Bluetoothが「オン」になっていると、携帯端末の登録ができません。Bluetoothボタンを押して「オフ」にしてから登録を始めてください。

(Bluetoothのオン・オフの方法はE.BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)

オペレータと話ができるがダウンロードできなかったら？

この機種はハンズフリー通話のみご利用になれます。カーウイングスによるデータのダウンロードには対応していません。

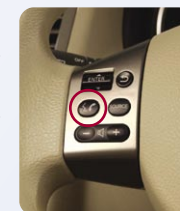

※Bluetoothの設定方法、登録手順についての問い合わせ先：カーウイングスお客さまセンター 0120-981-523 9:00~17:00(年末年始を除く) 携帯端末、PHSからもご利用いただけます。