

Bluetooth携帯端末とカーウイングスナビ(DVD方式)の初期設定手順 (NTTドコモ MEDIAS W N-05E)

A. ナビゲーションの設定 ※この機種は、ハンズフリー通話のみで利用になります。カーウイングスによるデータのダウンロードには対応していません。

1 <設定>スイッチ ダイヤル



※車種によりスイッチの位置・形状が異なる場合があります。

<決定>スイッチ

2 <設定>スイッチを押し、[電話]を選び<決定>スイッチを押しします。



3 ダイヤルを回し一番最後の[Bluetooth設定]を選び<決定>スイッチを押しします。




4 「電話が既に登録されています。変更しますか?」と表示されたら「はい」を選んで<決定>スイッチを押しします。表示されないこともあります。




[Bluetoothで接続する電話を登録]を選び<決定>スイッチを押します。

5 この状態でストップ! [1234]を憶えておきましょう。

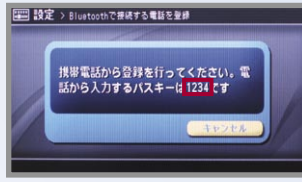

B. 携帯端末の登録 ※携帯端末を車内に持ち込んで登録を行ってください。Bluetoothはオフの状態では登録を開始してください。 ※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

6 ホーム画面上で、[アプリケーション一覧]をタップします。

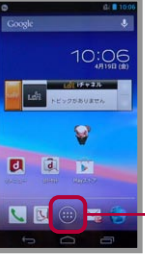

アプリケーション一覧アイコン

画面をスライドさせ、基本機能/設定タブの[設定]をタップします。



7 [Bluetooth]をタップします。




8 右上のスライダーをONへスライドします。



9 デバイスのスキャンが始まり、Bluetooth端末の検索が行われます。




10 検索された[MY-CAR]をタップします。

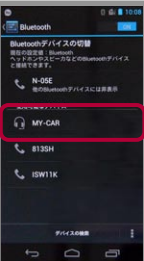


※検索後[MY-CAR]が表示されます。以下のようなデバイス名"00.11.AA.BB"が表示されることがあります。その場合、パスキー入力手順まで行くと[MY-CAR]が表示されます。または再検索を行うと[MY-CAR]が表示される場合があります。

※検索後またはMY-CAR選択時に"PINまたはパスキーが正しくありません。MY-CARをペアに設定できません。"と表示される時は[OK]をタップすればパスキー入力画面になります。

11 ⑤で表示されたパスキー<1,2,3,4>を入力し[確定]、[OK]をタップします。

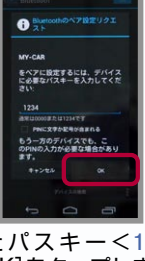12 これで携帯端末の登録が完了しました。

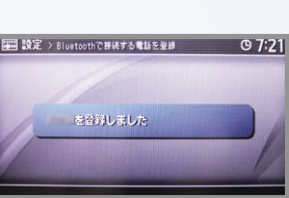

初期設定完了

C. 電話帳転送設定

ヒット エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「E」をご覧ください。)
 エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングの $\odot$ スイッチを2秒程度長く押すと、すぐにBluetoothでつながります。($\odot$ を押さずとも30秒程度でつながります。)

1 件送信の場合

1 **＜選択＞スイッチ**

＜設定＞スイッチ ＜決定＞スイッチ
＜設定＞スイッチを押します。

2

【電話】を選択し＜決定＞スイッチを押します。

3

【ハンズフリー電話帳】を選択し＜決定＞スイッチを押します。

4

【携帯メモリ一括読み出し】を選択し＜決定＞スイッチを押します。

5

これでナビゲーションが待機状態になりますので携帯端末の操作に移ります。

6

ホーム画面で【アプリケーション一覧】をタップします。

アプリケーション一覧アイコン

7

【ドコモ電話帳】をタップします。

8

連絡先一覧から送信したい連絡先をタップします。

9

連絡先を表示し、 $\square$ をタップします。

10

【共有】をタップします。

全件送信の場合

6

ホーム画面で【アプリケーション一覧】をタップします。

アプリケーション一覧アイコン

7

【ドコモ電話帳】をタップします。

8

連絡先を表示し、 $\square$ をタップします。

9

【その他】をタップします。

10

【インポート/エクスポート】をタップします。

1 件送信の場合

11

【Bluetooth】をタップします。

12

【MY-CAR】をタップします。

13

アドレス帳が送信されます。

14

携帯メモリの読み出しが終了されると、これで登録完了です。

全件送信の場合

11

【表示可能な電話帳を共有】をタップします。

12

【Bluetooth】をタップします。
※Bluetooth選択後、[常時]または[1回のみ]をタップすることがあります。

13

【MY-CAR】をタップします。

14

アドレス帳が送信されます。時間がかかります。

15

※メモリ件数によってナビ側にダウンロード完了画面が出るまでに時間がかかります。
携帯メモリの読み出しが終了されると、これで登録完了です。

電話帳転送設定完了

エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとなびと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「E」をご覧ください。)
 エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングの Bluetooth スイッチを2秒程度長く押し、すぐにBluetoothでつながります。(Bluetooth を押さずとも30秒程度でつながります。)

D. 接続機器の切断方法 ※この手順は初期設定時には必要ありません。 ※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

1




ホーム画面で
[アプリケーション
一覧]をタップします。
アプリケーション一覧
アイコン

2



画面を
スライドし、
[設定]を
タップします。

3

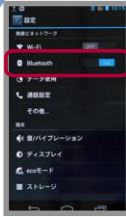


[Bluetooth]を
タップします。

4



[MY-CAR]を
表示し、タップ
します。

5

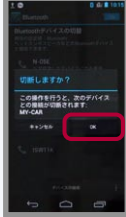

[OK]を
タップ
します。

これで
登録機器の
切断が
完了です。


E. BluetoothのOn/Off の方法 ※この手順は初期設定時には必要ありません。

1



ホーム画面上で、
[アプリケーション一覧]
をタップします。

2

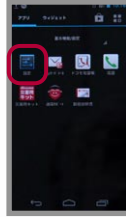

画面を
スライドし、
[設定]をタップ
します。

3



[Bluetooth]を
タップします。

2. [オフ]から[オン]にする時の設定





ON 画面

上の画面で右上のOFFを
スライドしてONにします。

2. [オン]から[オフ]にする時の設定






OFF 画面

上の画面で右上のONを
スライドしてOFFにします。

こんなとき、どうするの？

- クルマが替わったら？
「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。
- Bluetooth携帯端末が替わったら？
「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。
- 「電話を前席付近に置いてください」とアナウンスされたら？
Bluetoothが「オン」になっていることを確認し、 Bluetooth スイッチを2秒程度
長めに押してください。すぐにBluetoothでつながります。
- 「電話を接続してください」と表示されたら？
Bluetoothが「オン」になっていることを確認してください。「オン」になっていたら Bluetooth スイッチを
2秒程度長めに押してください。それでもつながらなければBluetoothを「オフ」にしてもう一度
A.ナビゲーションの設定の①からはじめてください。
(Bluetoothのオン・オフの方法はE.BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)
- 携帯端末の登録ができなかったら？
Bluetoothが「オン」になっていると、携帯端末の登録ができません。Bluetoothボタンを押して
「オフ」にしてから登録を始めてください。
(Bluetoothのオン・オフの方法はE.BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)
- オペレータと話ができるがダウンロードできなかったら？
この機種はハンズフリー通話のみご利用になれます。カーウイングスによるデータのダウンロード
には対応していません。

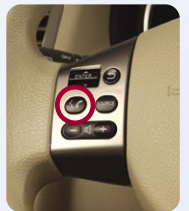

※Bluetoothの設定方法、登録手順についての問い合わせ先：カーウイングスお客さまセンター 0120-981-523 9:00~17:00(年末年始を除く) 携帯端末、PHSからもご利用いただけます。