

Bluetooth携帯端末とカーウイングスナビ(DVD方式)の初期設定手順 (NTTドコモ MEDIAS X N-06E)

A. ナビゲーションの設定 ※この機種は、ハンズフリー通話のみで利用になります。カーウイングスによるデータのダウンロードには対応していません。

1 <設定>スイッチ ダイヤル



※車種によりスイッチの位置・形状が異なる場合があります。

<決定>スイッチ

2




<設定>スイッチを押し、
[電話]を選び<決定>スイッチを押しします。

3



ダイヤルを回し一番最後の
[Bluetooth設定]を選び
<決定>スイッチを押しします。


4

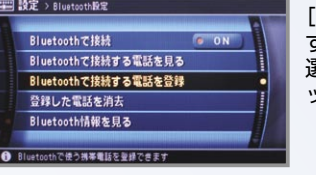

[Bluetoothで接続する電話を登録]を選び<決定>スイッチを押しします。

「電話が既に登録されています。変更しますか？」と表示されたら「はい」を選んで<決定>スイッチを押しします。表示されないこともあります。

5

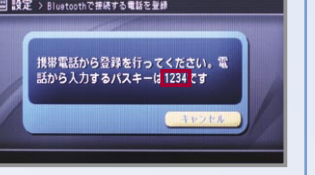

この状態でストップ！
[1234]を覚えておきましょう。

B. 携帯端末の登録 ※携帯端末を車内に持ち込んで登録を行ってください。Bluetoothはオフの状態では登録を開始してください。 ※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

6



ホーム画面上で、
[本体設定]アイコンを
タップします。


7



[Bluetooth]を
タップします。


※ [Bluetooth]が表示されていない場合は右上の[シンプルメニュー]をタップすると表示されます。(シンプルメニューのチェックを外す)

8

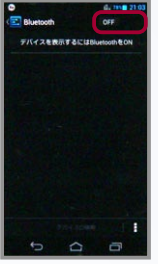

右上のスライドバーを
タップします。

9

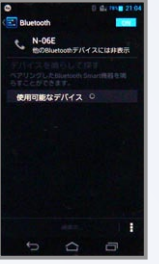

デバイスのスキャンが始まり、
Bluetooth端末の検索が
行われます。

10




検索された[MY-CAR]をタップします。

※検索後[MY-CAR]が表示されず、以下のようなデバイス名"00.11.AA.BB"が表示されることがあります。その場合、パスキー入力手順で行うと[MY-CAR]が表示されます。または再検索を行うと[MY-CAR]が表示される場合があります。

※検索後またはMY-CAR選択時に"PINまたはパスキーが正しくないため、MY-CARをペアに設定できませんでした。"と表示される時は[OK]をタップすればパスキー入力画面になります。

11

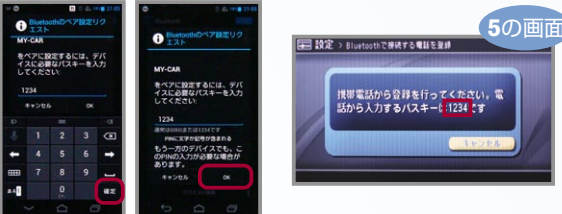

⑤で表示されたパスキー<1,2,3,4>を入力し
[確定]、[OK]をタップします。

12



これで携帯端末の登録が完了しました。

初期設定完了

C. 電話帳転送設定

⚠ エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「E」をご覧ください。)
 エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングの $\odot$ スイッチを2秒程度長く押すと、すぐにBluetoothでつながります。 $\odot$ を押さずとも30秒程度でつながります。

1
＜選択＞スイッチ



＜設定＞スイッチ
＜決定＞スイッチ
＜設定＞スイッチを押します。

2




[電話]を選択し＜決定＞スイッチを押します。

3




[ハンズフリー電話帳]を選択し＜決定＞スイッチを押します。

4

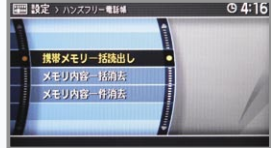

[携帯メモリ一括読み出し]を選択し＜決定＞スイッチを押します。

5

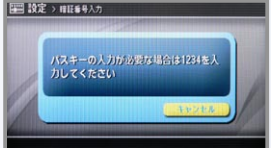

これでナビゲーションが待機状態になりますので携帯端末の操作に移ります。

1
1件送信の場合

6



ホーム画面で[電話帳]アイコンをタップします。

7



連絡先一覧から送信したい連絡先をタップします。

8



連絡先を表示し、 $\square$ をタップします。

9



[共有]をタップします。

10



[Bluetooth]をタップします。

11



[MY-CAR]をタップします。

12



アドレス帳が送信されます。

13



携帯メモリの読み出しが終了されると、これで登録完了です。

電話帳転送設定完了

6
全件送信の場合

7



ホーム画面で[電話帳]アイコンをタップします。

8



連絡先一覧を表示し、 $\square$ をタップします。

9



[インポート/エクスポート]をタップします。

10



[表示可能な電話帳を共有]をタップします。

11



[Bluetooth]をタップした後、[常時]または[1回のみ]をタップします。

12



[MY-CAR]をタップします。

13



アドレス帳が送信されます。

14



携帯メモリの読み出しが終了されると、これで登録完了です。

電話帳転送設定完了

- ⚡ エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとなビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「E」をご覧ください。)
- ⚡ エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングの⚡スイッチを2秒程度長く押し、すぐにBluetoothでつながります。(⚡を押さずにしても30秒程度でつながります。)

D. 接続機器の切断方法 ※この手順は初期設定時には必要ありません。 ※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

1



ホーム画面上で、
[本体設定]アイコンを
タップします。

2




[Bluetooth]を
タップします。

3



[MY-CAR]を
タップします。

4

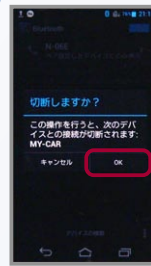

[OK]を
タップします。

これで
登録機器の
切断が
完了です。

E. BluetoothのOn/Offの方法 ※この手順は初期設定時には必要ありません。

1



ホーム画面上で、
[本体設定]アイコンを
タップします。

2



[Bluetooth]を
タップします。

2.[オフ]から[オン]にする時の設定



ON 画面

上の画面で右上のOFFを
タップしてONにします。

2.[オン]から[オフ]にする時の設定




OFF 画面

上の画面で右上のONを
タップしてOFFにします。

こんなとき、どうするの？

- クルマが替わったら？
「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。
- Bluetooth携帯端末が替わったら？
「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。
- 「電話を前席付近に置いてください」とアナウンスされたら？
Bluetoothが「オン」になっていることを確認し、⚡スイッチを2秒程度
長めに押してください。すぐにBluetoothでつながります。
- 「電話を接続してください」と表示されたら？

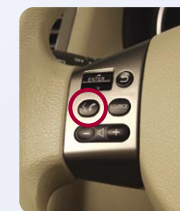

- Bluetoothが「オン」になっていることを確認してください。「オン」になっていたら、⚡スイッチを2秒程度長めに押してください。それでもつながらなければBluetoothを「オフ」にしてもう一度A.ナビゲーションの設定の①からはじめてください。
(Bluetoothのオン・オフの方法はE.BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)
- 携帯端末の登録ができなかったら？
Bluetoothが「オン」になっていると、携帯端末の登録ができません。Bluetoothボタンを押して「オフ」にしてから登録を始めてください。
(Bluetoothのオン・オフの方法はE.BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)
- オペレータと話はできるがダウンロードできなかったら？
この機種はハンズフリー通話のみご利用になれます。カーウイングスによるデータのダウンロードには対応していません。

※Bluetoothの設定方法、登録手順についての問い合わせ先：カーウイングスお客さまセンター 0120-981-523 9:00～17:00(年末年始を除く) 携帯端末、PHSからもご利用いただけます。