

Bluetooth携帯端末とカーウイングスナビ(DVD方式)の初期設定手順 (NTTドコモ N-07D)

A. ナビゲーションの設定 ※この機種は、ハンズフリー通話のみで利用になります。カーウイングスによるデータのダウンロードには対応していません。

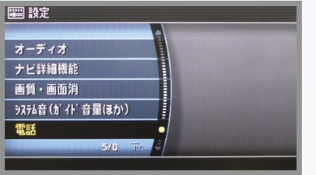
1 <設定>スイッチ ダイヤル



※車種によりスイッチの位置・形状が異なる場合があります。

<決定>スイッチ

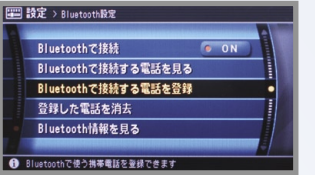
2 <設定>スイッチを押し、[電話]を選び<決定>スイッチを押しします。



3 ダイヤルを回し一番最後の[Bluetooth設定]を選び<決定>スイッチを押しします。

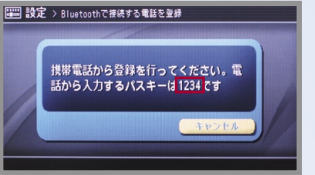


4 「電話が既に登録されています。変更しますか?」と表示されたら「はい」を選んで<決定>スイッチを押しします。表示されないこともあります。



[Bluetoothで接続する電話を登録]を選び<決定>スイッチを押しします。

5 この状態でストップ! [1234]を憶えておきましょう。



B. 携帯端末の登録 ※携帯端末を車内に持ち込んで登録を行ってください。Bluetoothはオフの状態では登録を開始してください。

※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

6 ホーム画面上で、<MENU>ボタンをタップします。



MENU



[本体設定]を選択し、タップします。

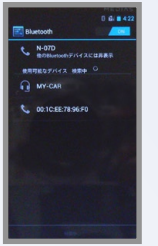
7 [Bluetooth]をタップします。



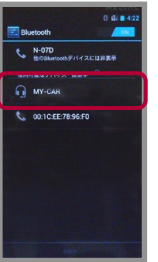
8 右上のスライダーをONへスライドします。



9 デバイスのスキャンが始まり、Bluetooth端末の検索が行われます。



10 検索された[MY-CAR]をタップします。



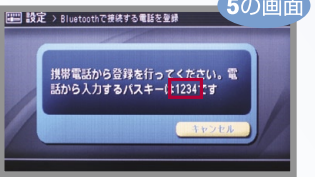
※検索後[MY-CAR]が表示されず、以下のようなデバイス名"00.11.AA.BB"が表示されることがあります。その場合、パスキー入力手順まで行くと[MY-CAR]が表示されます。または再検索を行うと[MY-CAR]が表示される場合があります。

※検索後"PINまたはパスキーが正しくないため、MY-CARをペアに設定できませんでした。"と表示される時は[OK]をタップすればパスキー入力画面になります。

11 ⑤で表示されたパスキー<1,2,3,4>を入力し[OK]をタップします。



5の画面



12 これで携帯端末の登録が完了しました。



初期設定完了

C. 電話帳転送設定

ヒト エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「E」をご覧ください。)
 エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングの $\odot$ スイッチを2秒程度長く押すと、すぐにBluetoothでつながります。($\odot$ を押さずとも30秒程度でつながります。)

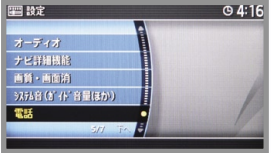
1 件送信の場合

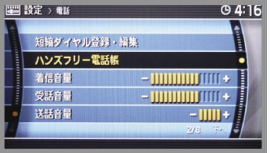
全件送信の場合

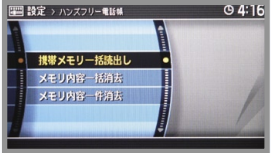
1 件送信の場合

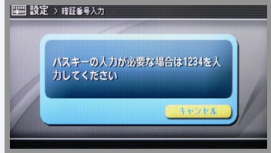
全件送信の場合

1  **<選択>スイッチ**
<設定>スイッチ **<決定>スイッチ**
<設定>スイッチを押します。

2  **[電話]を選択し<決定>スイッチを押します。**

3  **[ハンズフリー電話帳]を選択し<決定>スイッチを押します。**

4  **[携帯メモリ一括読み出し]を選択し<決定>スイッチを押します。**


5  **これでナビゲーションが待機状態になりますので携帯端末の操作に移ります。**

6  **ホーム画面で[コンテンツマネージャー]をタップします。**
コンテンツマネージャーアイコン

7  **[電話帳]をタップします。**

8  **連絡先一覧から送信したい連絡先をタップします。**

9  **連絡先を表示し、<MENU>ボタンをタップします。**


10  **[共有]をタップします。**


6  **ホーム画面で[コンテンツマネージャー]をタップします。**
コンテンツマネージャーアイコン


7  **[電話帳]をタップします。**

8  **連絡先一覧を表示し、<MENU>ボタンをタップします。**

9  **[その他]をタップします。**

10  **[インポート/エクスポート]をタップします。**

11  **[Bluetooth]をタップします。**


12  **[MY-CAR]をタップします。**

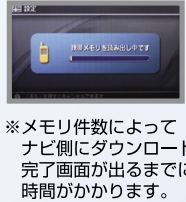
13  **アドレス帳が送信されます。**

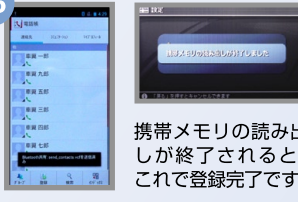
14  **携帯メモリの読み出しが終了されると、これで登録完了です。**

11  **[表示可能な電話帳を共有]をタップします。**

12  **[Bluetooth]をタップします。**

13  **[MY-CAR]をタップします。**

14  **アドレス帳が送信されます。**
 ※メモリ件数によってナビ側にダウンロード完了画面が出るまでに時間がかかります。

15  **携帯メモリの読み出しが終了されると、これで登録完了です。**

電話帳転送設定完了

ヒト エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとなびと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「E」をご覧ください。)
 エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングの Bluetooth スイッチを2秒程度長く押し、すぐにBluetoothでつながります。 Bluetooth を押さずとも30秒程度でつながります。)

D. 接続機器の切断方法 ※この手順は初期設定時には必要ありません。 ※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

1



ホーム画面上で、**<MENU>** ボタンをタップします。



2



[本体設定]を選択し、タップします。

3



[Bluetooth]をタップします。

4



[MY-CAR]を表示し、ロングタッチします。
※ロングタッチは画面を長く触れる操作です。

5



[OK]をタップします。

これで登録機器の切断が完了です。

E. BluetoothのOn/Offの方法 ※この手順は初期設定時には必要ありません。

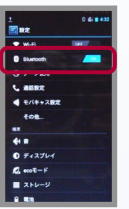
1



ホーム画面上で、**<MENU>** ボタンをタップします。



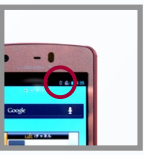
[本体設定]を選択し、タップします。



[Bluetooth]をタップします。

2.[オフ]から[オン]にする時の設定



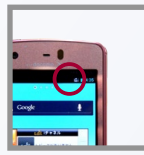


ON 画面

上の画面で右上のOFFをスライドしてONにします。

2.[オン]から[オフ]にする時の設定





OFF 画面

上の画面で右上のONをスライドしてOFFにします。

こんなとき、どうするの？

- クルマが替わったら？
「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。
- Bluetooth携帯端末が替わったら？
「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。
- 「電話を前席付近に置いてください」とアナウンスされたら？
Bluetoothが「オン」になっていることを確認し Bluetooth スイッチを2秒程度長めに押してください。すぐにBluetoothでつながります。
- 「電話を接続してください」と表示されたら？
Bluetoothが「オン」になっていることを確認してください。「オン」になっていたら Bluetooth スイッチを2秒程度長めに押してください。それでもつながらなければBluetoothを「オフ」にしてもう一度A.ナビゲーションの設定の①からはじめてください。
- Bluetoothのオン・オフの方法はE.BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。
- 携帯端末の登録ができなかったら？
Bluetoothが「オン」になっていると、携帯端末の登録できません。Bluetoothボタンを押して「オフ」にしてから登録を始めてください。
- (Bluetoothのオン・オフの方法はE.BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)
- オペレータと話ができるがダウンロードできなかったら？
この機種はハンズフリー通話のみご利用になれます。カーウイングスによるデータのダウンロードには対応していません。

