

## A. ナビゲーションの設定

※ナビゲーションが設定されていないFUGAの場合、①～④の手順は行いません。

① <CARWINGS> スイッチを押します。

② <選択>スイッチ

③ <決定>スイッチ

④ ON画面(ON) OFF画面(ON)

⑤ <設定> スイッチを押します。

⑥ [電話]を選び<決定> スイッチを押します。

⑦ ダイヤルを回し一番最後の [Bluetooth設定]を選び <決定> スイッチを押します。

⑧ [Bluetoothで接続する電話を登録]を選び <決定> スイッチを押します。

⑨ この状態でストップ！ [1234]を憶えておきましょう。

## B. 携帯電話の登録 (ハンズフリー通話設定)

※携帯電話を車内に持ち込んで登録を行ってください。Bluetoothはオフの状態ですぐ登録を開始してください。

※機種によって、携帯電話画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

⑩ メニュー

⑪ [便利ツール]を選択し、<決定>ボタンを押します。

⑫ [便利ツール]タブの [Bluetooth]を選択し、<決定>ボタンを押します。

⑬ [登録機器リスト]を選択し、<決定>ボタンを押します。

⑭ [YES]を選択し<決定>ボタンを押します。

⑮ ナビを探しています。(10～15秒)

⑯ [登録機器リスト]に[MY-CAR]が表示されますので<決定>ボタンを押します。

⑰ [未登録機器です登録しますか?]と表示されますので、[YES]を選択し<決定>ボタンを押します。

NO.2へ

## B. 携帯電話の登録（ハンズフリー通信設定）つづき

※携帯電話を車内に持ち込んで登録を行ってください。Bluetoothはオフの状態に登録を開始してください。  
※機種によって、携帯電話画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

**18**

⑨で表示された<1,2,3,4>を入力し  
<決定>ボタンを押します。

**19**

これで登録されます。

**20**

5秒ほど待ったのち  
[ハンズフリー]を選択し、  
<決定>ボタンを押します。  
  
※5秒待たずに<決定>ボタンを押すと、  
⑫の画面に進まないことがあります。  
その場合は、[登録機器リスト]の中にある  
[MY-CAR]を再度選択し、  
<決定>ボタンを押し、⑫以降の手順を  
続けてください。

**21**

[YES]選択し、  
<決定>ボタン  
を押します。

**22**

[ダイヤルアップ]  
を選択し、  
<決定>ボタン  
を押します。

**23**

これで設定  
されます。

**24**

OKになると右の  
○印のマークが  
付き接続が完了に  
なります。

これで設定  
完了です

## C. 電話帳転送設定

※機種によって、携帯電話画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

**1**

<選択>スイッチ  
  
<決定>スイッチ  
<設定>スイッチ

**2**

[電話]を選択し<決定>  
スイッチを押します。

**3**

[ハンズフリー電話帳]を  
選択し<決定>スイッチを  
押します。

**4**

[携帯メモリ一括読み出し]を  
選択し<決定>スイッチを  
押します。

**5**

これでナビゲーションが待機状態に  
なりますので携帯電話の操作に移り  
ます。

**6**

メニュー  
  
<メニュー>  
ボタンを押し  
メニュー画面  
を出します。

**7**

[電話機能]  
を選択し、  
<決定>ボタン  
を押します。

**8**

[電話帳]  
を選択し、  
<決定>ボタン  
を押します。

**9**

[電話帳検索]  
を選択し、  
<決定>ボタン  
を押します。

**10**

[フリガナ検索]  
を選択し、  
<決定>ボタン  
を押します。

**11**

<コマンドナビゲーション>  
ボタンの上か下を押し、  
電話帳を表示します。

**12**

<サブメニュー>  
ボタン  
を押します。

NO.3へ

## C. 電話帳転送設定のつづき


※機種によって、携帯電話画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

## 電話帳全件送信




## D. Bluetoothの起動設定(OFF→ONの場合)

※この手順は初期設定時には必要ありません。

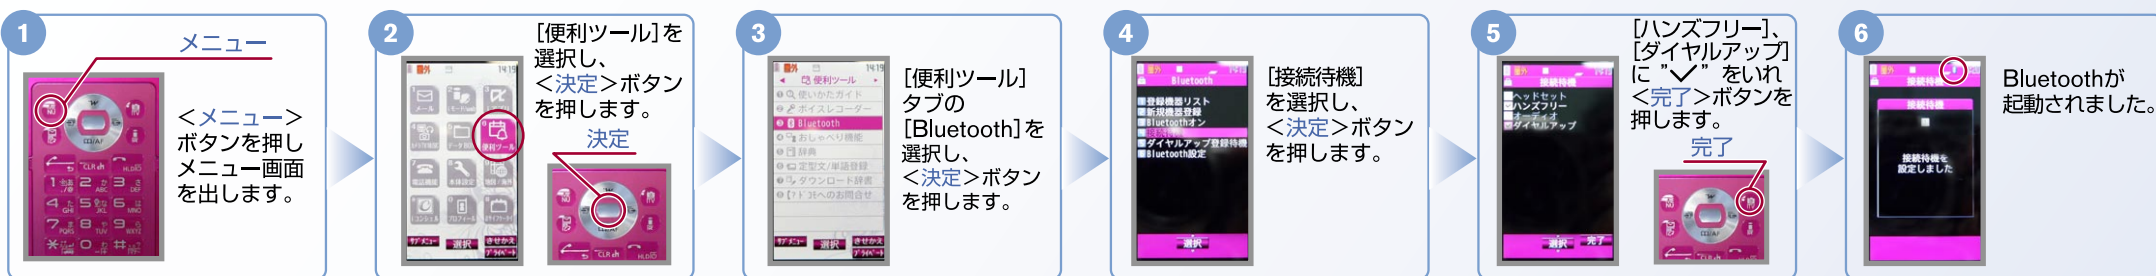






## E. Bluetoothの起動設定(ON→OFFの場合)

※この手順は初期設定時には必要ありません。

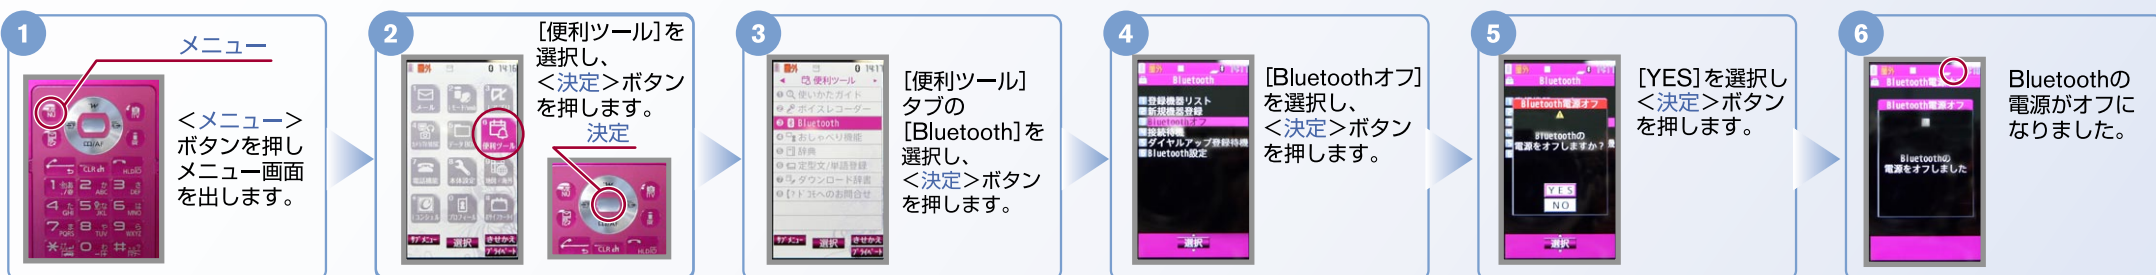

## F. 接続機器の削除方法


※削除される場合は必ず、Bluetooth電源をオフにしてください。 ※この手順は初期設定時には必要ありません。  
 ※機種によって、携帯電話画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

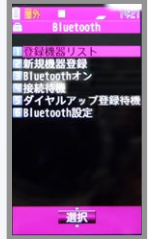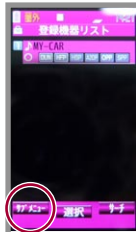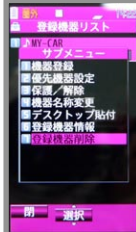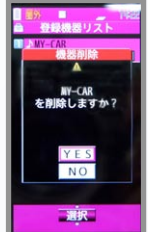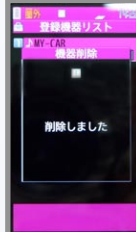- 1**  **メニュー**  
 <メニュー> ボタンを押し  
メニュー画面  
を出します。
- 2**  [便利ツール]を選択し、  
<決定>ボタン  
を押します。  
 **決定**
- 3**  [便利ツール]タブの  
[Bluetooth]を  
選択し、  
<決定>ボタン  
を押します。
- 4**  [登録機器リスト]  
を選択し、  
<決定>ボタン  
を押します。
- 5**  <サブメニュー>  
ボタン  
を押します。  
 **サブメニュー**
- 6**  [登録機器削除]  
を選択し、  
<決定>ボタン  
を押します。
- 7**  [YES]を選択し  
<決定>ボタン  
を押します。
- 8**  これで削除  
されました。


**これで登録機器の  
削除が完了です。**

## こんなとき、どうするの？

Bluetoothが**オフ**状態の画面です。

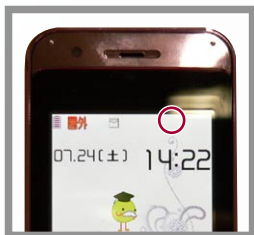

Bluetoothが**オン**状態の画面です。

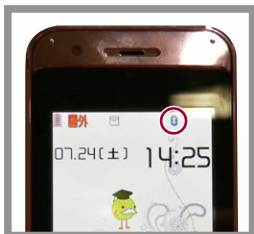

■ クルマに乗らない時、Bluetooth機能は、オフそれともオン？

おクルマに乗らない時でも、Bluetooth機能は「**オン**」のままにしてください。

「**オン**」のままでも電力の消費にはほとんど影響を与えません。また他の未登録のBluetooth対応機器との通信や接続も行われません。

■ クルマが替わったら？

「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの**初期設定手順**」をもう一度行います。


■ Bluetooth携帯電話が替わったら？

「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの**初期設定手順**」をもう一度行います。

■ 「電話を前席付近に置いてください」とアナウンスされたら？

Bluetoothが「**オン**」になっていることを確認し  スイッチを**2秒程度**長めに押してください。すぐにBluetoothでつながります。

「**オン**」にする方法は「**D. Bluetoothの起動設定**」を参照してください。

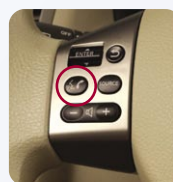

■ 「電話を接続してください」と表示されたら？

Bluetoothが「**オン**」になっていることを確認してください。「**オン**」になっていたら  スイッチを**2秒程度**長めに押してください。「**オン**」にする方法は「**D. Bluetoothの起動設定**」を参照してください。

■ Bluetoothがオフになっていたら？

Bluetoothが「**オフ**」になっていると、接続できません。「**D. Bluetoothの起動設定**」を行ってください。

それでもつながらない場合は、接続機器リストから「**MY-CAR**」を削除し、もう一度「**A. ナビゲーションの設定**」の①からはじめてください。

また、接続機器の削除方法は「**F. 接続機器の削除方法**」をご覧ください。

■ C. 電話帳転送設定の操作中に、「認証パスワード」を聞かれます。

認証パスワードを解除する必要があります。解除方法は、<メニュー>ボタンを押して、「**LifeKit**」→「**Bluetooth**」→「**Bluetooth設定**」→「**全件転送パスワード設定**」で「**2. パスワード無し**」に設定してください。