

Bluetooth携帯端末とカーウイングスナビ(DVD方式)の初期設定手順 (NTTドコモ P-06D/P-07D)

A. ナビゲーションの設定 ※この機種は、ハンズフリー通話のみで利用になります。カーウイングスによるデータのダウンロードには対応していません。


1 <設定>スイッチ ダイヤル



※車種によりスイッチの位置・形状が異なる場合があります。

<決定>スイッチ

2

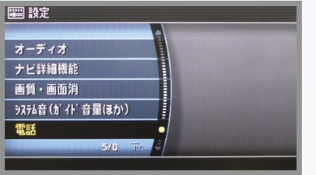


<設定>スイッチを押し、[電話]を選び<決定>スイッチを押しします。

3



ダイヤルを回し一番最後の[Bluetooth設定]を選び<決定>スイッチを押しします。


4

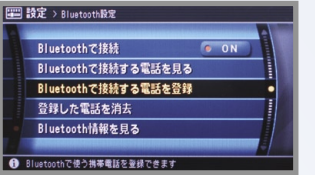

[Bluetoothで接続する電話を登録]を選び<決定>スイッチを押しします。

「電話が既に登録されています。変更しますか?」と表示されたら「はい」を選んで<決定>スイッチを押しします。表示されないこともあります。

5

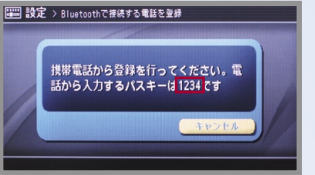

この状態でストップ！[1234]を憶えておきましょう。

B. 携帯端末の登録 ※携帯端末を車内に持ち込んで登録を行ってください。Bluetoothはオフの状態に登録を開始してください。

※機種によって、携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

6



ホーム画面上で、[アプリケーション一覧]をタップします。

アプリケーション一覧アイコン

7



[設定]を選択し、タップします。

[Bluetooth]をタップします。

8




右上のスライドバーをONへスライドします。

9



デバイスのスキャンが始まり、Bluetooth端末の検索が行われます。

10

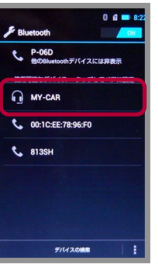

検索された[MY-CAR]をタップします。

※検索後[MY-CAR]が表示されず、以下のようなデバイス名"00.11.AA.BB"が表示されることがあります。その場合、パスキー入力手順まで行くと[MY-CAR]が表示されます。または再検索を行うと[MY-CAR]が表示される場合があります。


※検索後"PINまたはパスキーが正しくないため、MY-CARをペアに設定できませんでした。"と表示される時は[OK]をタップすればパスキー入力画面になります。

11




⑥で表示されたパスキー<1,2,3,4>を入力し[完了]、[OK]をタップします。

12

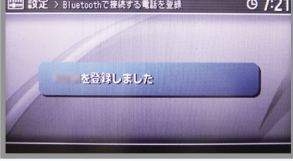

これで携帯端末の登録が完了しました。

初期設定完了

C. 電話帳転送設定

エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「E」をご覧ください。)
 エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングの $\odot$ スイッチを2秒程度長く押すと、すぐにBluetoothでつながります。($\odot$ を押さずとも30秒程度でつながります。)

1

2

3

4

5



＜選択＞スイッチ
＜設定＞スイッチ
＜決定＞スイッチ
＜設定＞スイッチを押します。


6

7


8

9


10

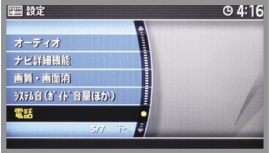


〔電話〕を選択し＜決定＞スイッチを押します。

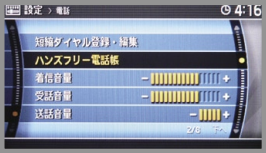

〔ハンズフリー電話帳〕を選択し＜決定＞スイッチを押します。

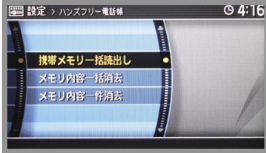

〔携帯メモリ一括読み出し〕を選択し＜決定＞スイッチを押します。

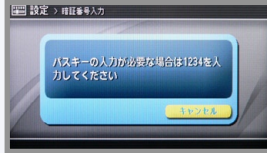

これでナビゲーションが待機状態になりますので携帯端末の操作に移ります。

1 件送信の場合

6

7

8

9

10




ホーム画面で〔アプリケーション一覧〕をタップします。
アプリケーション一覧アイコン




〔電話帳〕をタップします。



連絡先一覧から送信したい連絡先をタップします。

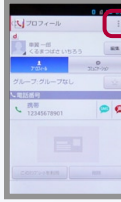

連絡先を表示し、右上の $\square$ アイコンをタップします。

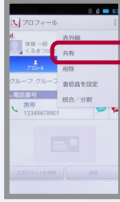

〔共有〕をタップします。

全件送信の場合

6

7

8

9

10



ホーム画面で〔アプリケーション一覧〕をタップします。
アプリケーション一覧アイコン




〔電話帳〕をタップします。



連絡先を表示し、右上の $\square$ アイコンをタップします。



〔その他〕をタップします。

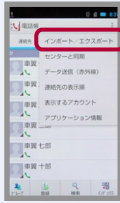

〔インポート/エクスポート〕をタップします。


1 件送信の場合

11

12

13

14

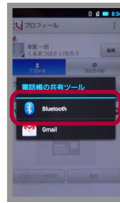


〔Bluetooth〕をタップします。



〔MY-CAR〕をタップします。



アドレス帳が送信されます。

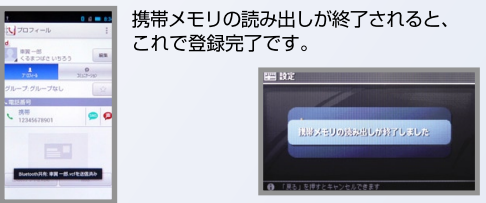

携帯メモリの読み出しが終了されると、これで登録完了です。

全件送信の場合


11

12


13

14


15

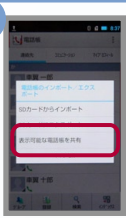


〔表示可能な電話帳を共有〕をタップします。

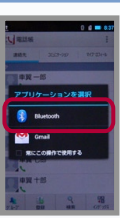


〔Bluetooth〕をタップします。

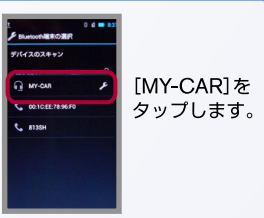

〔MY-CAR〕をタップします。

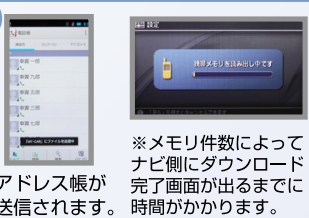

※メモリ件数によってナビ側にダウンロード完了画面が出るまでに時間がかかります。

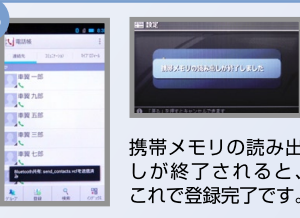

携帯メモリの読み出しが終了されると、これで登録完了です。

電話帳転送設定完了

エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「E」をご覧ください。)
 エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングの Bluetooth スイッチを2秒程度長く押すと、すぐにBluetoothでつながります。(スイッチを押さずとも30秒程度でつながります。)


D. 接続機器の切断方法 ※この手順は初期設定時には必要ありません。 ※機種によって、携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

1



ホーム画面で
[アプリケーション一覧]
をタップします。

アプリケーション一覧
アイコン

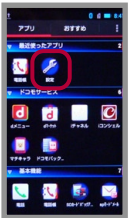

[設定]を選択し、
タップします。

2



[Bluetooth]を
タップします。

3



[MY-CAR]を表示し、
ロングタッチします。

※ロングタッチは画面を
長く触れる操作です。

4



[OK]を
タップします。

これで登録機器の
切断が完了です。

E. BluetoothのOn/Off の方法 ※この手順は初期設定時には必要ありません。

1



ホーム画面上で、
[アプリケーション一覧]
をタップします。




[設定]を
選択し、
タップします。



[Bluetooth]を
タップします。

2.[オフ]から[オン]にするときの設定



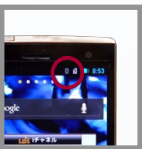


ON 画面

上の画面で右上のOFFを
スライドしてONにします。

2.[オン]から[オフ]にするときの設定



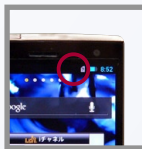

OFF 画面

上の画面で右上のONを
スライドしてOFFにします。

こんなとき、どうするの？

- クルマが替わったら？
「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。
- Bluetooth携帯端末が替わったら？
「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。
- 「電話を前席付近に置いてください」とアナウンスされたら？
Bluetoothが「オン」になっていることを確認し、 Bluetooth スイッチを2秒程度長めに押してください。すぐにBluetoothでつながります。
- 「電話を接続してください」と表示されたら？
Bluetoothが「オン」になっていることを確認してください。「オン」になっていたら Bluetooth スイッチを2秒程度長めに押してください。それでもつながらなければBluetoothを「オフ」にしてもう一度A.ナビゲーションの設定の①からはじめてください。
(Bluetoothのオン・オフの方法はE.BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)
- 携帯端末の登録ができなかったら？
Bluetoothが「オン」になっていると、携帯端末の登録ができません。Bluetoothボタンを押して「オフ」にしてから登録を始めてください。
(Bluetoothのオン・オフの方法はE.BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)
- オペレータと話ができるがダウンロードできなかったら？
この機種はハンズフリー通話のみご利用になれます。カーウイングスによるデータのダウンロードには対応していません。

