

Bluetooth携帯端末とカーウイングスナビ(DVD方式)の初期設定手順 (NTTドコモ P-07C/P-01D/P-04D)

A. ナビゲーションの設定 ※この機種は、ハンズフリー通話のみで利用になります。カーウイングスによるデータのダウンロードには対応していません。

1 <設定>スイッチ ダイヤル



※車種によりスイッチの位置・形状が異なることがあります。

<決定>スイッチ

2 <設定>スイッチを押し、[電話]を選び<決定>スイッチを押しします。



3 ダイヤルを回し一番最後の[Bluetooth設定]を選び<決定>スイッチを押しします。




4 「電話が既に登録されています。変更しますか?」と表示されたら「はい」を選んで<決定>スイッチを押しします。表示されないこともあります。



[Bluetoothで接続する電話を登録]を選び<決定>スイッチを押しします。

5 この状態でストップ! [1234]を憶えておきましょう。

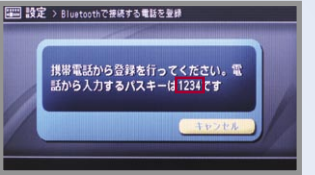

B. 携帯端末の登録 ※携帯端末を車内に持ち込んで登録を行ってください。Bluetoothはオフの状態では登録を開始してください。 ※機種によって、携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

6 ホーム画面上で、<メニュー>ボタンを押します。



※機種によって、[設定]ではなく[本体設定]の場合があります。

7 [無線とネットワーク]をタップします。




8 [Bluetooth]をタップします。



※"✓"がつきBluetoothがオンになります。

9 [Bluetooth設定]をタップします。

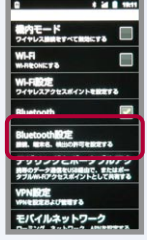


10 デバイスのスキャンが始まり、Bluetooth端末の検索が行われます。




11 検索された[MY-CAR]をタップします。



12 ⑤で表示された<1,2,3,4>を入力し、<OK>をタップします。

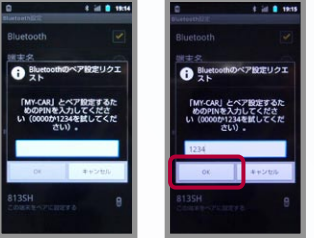

13 これで携帯端末の登録が完了しました。 ※登録後、携帯画面にBluetooth接続リクエストが表示される時は[はい]をタップしてください。

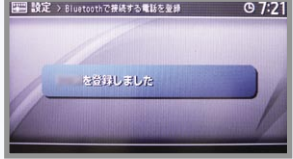

初期設定完了

- エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「D」をご覧ください。)
- エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングの Bluetooth スイッチを2秒程度長く押すと、すぐにBluetoothでつながります。(Bluetooth を押さずとも30秒程度でつながります。)

C. 接続機器の削除方法

※この手順は初期設定時には必要ありません。※削除される場合は必ず、Bluetooth電源をオフにしてください。※機種によって、Bluetooth電源をオフにすると接続機器の削除ができない場合があります。その場合はBluetooth電源をオンにして接続機器の削除をしてください。※機種によって、携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

1



ホーム画面上で、**<メニュー>**ボタンを押します。




メニュー



[設定]を選択し、タップします。

※機種によって、[設定]ではなく[本体設定]の場合があります。

2

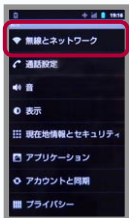

[無線とネットワーク]を選択し、タップします。

3



[Bluetooth設定]をタップします。

4



[MY-CAR]を表示し、ロングタッチします。

※ロングタッチは画面を長く触れる操作です。

5



[切断してペアを解除]をタップします。

これで登録機器の削除が完了です。

D. BluetoothのOn/Offの方法

※この手順は初期設定時には必要ありません。

1



ホーム画面上で、**<メニュー>**ボタンを押します。




[設定]を選択し、タップします。

※機種によって、[設定]ではなく[本体設定]の場合があります。



[無線とネットワーク]をタップします。


2.[オフ]から[オン]にする時の設定

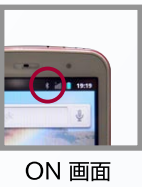ON 画面

上の画面で[Bluetooth]をタップし、"✓"を入れて、オンにします。

2.[オン]から[オフ]にする時の設定

OFF 画面

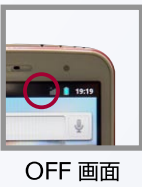上の画面で[Bluetooth]をタップし、"✓"をはずして、オフにします。

こんなとき、どうするの？

- クルマが替わったら？
「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。
- Bluetooth携帯端末が替わったら？
「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。
- 「電話を前席付近に置いてください」とアナウンスされたら？
Bluetoothが「オン」になっていることを確認し、 Bluetooth スイッチを2秒程度長めに押してください。すぐにBluetoothでつながります。
- 「電話を接続してください」と表示されたら？
Bluetoothが「オン」になっていることを確認してください。「オン」になっていたら Bluetooth スイッチを2秒程度長めに押してください。それでもつながらなければBluetoothを「オフ」にしてもう一度A.ナビゲーションの設定の①からはじめてください。
- (Bluetoothのオン・オフの方法はD.BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)
- 携帯端末の登録ができなかったら？
Bluetoothが「オン」になっていると、携帯端末の登録ができません。Bluetoothボタンを押して「オフ」にしてから登録を始めてください。
- (Bluetoothのオン・オフの方法はD.BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)
- オペレータと話ができるがダウンロードできなかったら？
この機種はハンズフリー通話のみご利用になれます。カーウイングスによるデータのダウンロードには対応していません。

