

A. ナビゲーションの設定

※ナビゲーションが設定されていないFUGAの場合、①～④の手順は行いません。

1 <CARWINGS>スイッチを押します。

<選択>スイッチ

5 <決定>スイッチを押します。

2 <選択>スイッチを押し一番最後の[CARWINGSの設定]を選び<決定>スイッチを押します。

3 [Bluetooth設定]を選び<決定>スイッチを押します。

4 ON画面(ON) / OFF画面(OFF) <決定>スイッチを押しONにします。もともとONになっていることもあります。

6 [電話]を選び<決定>スイッチを押します。

7 ダイヤルを回し一番最後の[Bluetooth設定]を選び<決定>スイッチを押します。

8 [Bluetoothで接続する電話を登録]を選び<決定>スイッチを押します。

9 この状態でストップ！[1234]を憶えておきましょう。

B. 携帯電話の登録 (ハンズフリー通話設定)

※携帯電話を車内に持ち込んで登録を行って下さい。

10 メニュー(左下) <メニュー>ボタンを2回連続して押します。

【ご注意】お客さまがメニュー画面のアイコンを並びかえるなど、アイコンの配置を変えている場合、メニューボタンを2回押してもBluetoothが表示されません。この場合、「メニュー」→「LifeKit」→「Bluetooth」の順でご利用ください。

11 [Bluetooth]を選択し、<決定>ボタンを押します。

決定(真中)

12 [接続機器リスト]を選択し、<決定>ボタンを押します。

13 <サーチ>ボタンを押します。

サーチ(左上)

14 ナビを探しています。(10～15秒)

15 [選択機器リスト]に[MY-CAR]が表示されますので<決定>ボタンを押します。

16 [未登録機器です登録しますか?]と表示されますので、[YES]を選択し<決定>ボタンを押します。

17 携帯電話の暗証番号を入力し、<決定>ボタンを押します。

※初期設定時の携帯電話の暗証番号は<0000>です。

NO.2へ

B. 携帯電話の登録（ハンズフリー通信設定）つづき

18 入力欄を選択し、**<決定>**ボタンを押します。

19 **<1,2,3,4>**を入力し、**<決定>**ボタンを押します。

20 **[確定]**を選択し、**<決定>**ボタンを押します。

⑨で表示された**<1,2,3,4>**を入力し、**<決定>**ボタンを押します。

これで登録されます。

21 **[ハンズフリー]**を選択し、**<決定>**ボタンを押します。

ハンズフリー通話の初期設定完了

引き続き、C.携帯電話の登録（データ通信設定）を行ってください。

C. 携帯電話の登録（データ通信設定）

B.の登録ができましたら必ずこの設定を行ってください。ナビゲーションが設定されていないFUGAの場合、C.の設定は必要ありません。

21 **メニュー(左下)**
<メニュー>ボタンを押しメニュー画面を出します。

22 **[LifeKit]**を選択し、**<決定>**ボタンを押します。

23 **[Bluetooth]**を選択し、**<決定>**ボタンを押します。

24 **[接続機器リスト]**を選択し、**<決定>**ボタンを押します。

25 **<機能>**ボタンを押します。
機能(右上)

26 **[ダイヤルアップ全待機]**を選択し、**<決定>**ボタンを押します。

27 携帯電話の暗証番号を入力し、**<決定>**ボタンを押します。
※初期設定時の携帯電話の暗証番号は**<0000>**です。

28 携帯電話が、「ダイヤルアップ全機器接続待機中」と表示されるので、このままの状態です。

29 **<CARWINGS>**スイッチを押します。

30 **[AutoDJチャンネルリスト]**を選択し、**<決定>**スイッチを押します。

31 **[チャンネルリスト更新]**を選択し、**<決定>**スイッチを押します。

32 上記の画面が表示されますので**[はい]**を選択し**<決定>**スイッチを押します。

33 ナビゲーションと携帯電話がデータ通信を行い設定が完了します。

設定完了

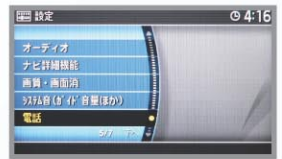
No.3へ

[注意]
[Bluetooth電源オフ]にしないでください。もし[Bluetooth電源オフ]にしてしまった場合は、E. Bluetoothの起動設定を行ってください。

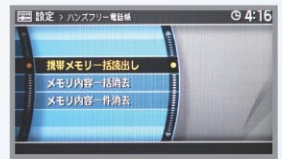
D. 電話帳転送設定

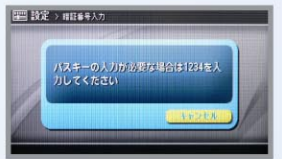
1 **<選択>スイッチ**

<決定>スイッチ
<設定>スイッチ
 <設定>スイッチを押します。

2 
 [電話]を選択し<決定>スイッチを押します。

3 
 [ハンズフリー電話帳]を選択し<決定>スイッチを押します。

4 
 [携帯メモリー一括読み出し]を選択し<決定>スイッチを押します。

5 
 これでナビゲーションが待機状態になりますので携帯電話の操作に移ります。

6 
メニュー(左下)
<メニュー>ボタンを押しメニュー画面を出します。

7 
 [LifeKit]を選択し、**<決定>ボタン**を押します。
決定(真中)

8 
 [Bluetooth]を選択し、**<決定>ボタン**を押します。

9 
 [接続機器リスト]を選択し、**<決定>ボタン**を押します。

10 
<機能>ボタンを押します。
機能(右上)

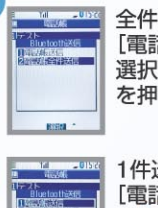
11 
 [電話帳送信先設定]を選択し<決定>ボタンを押します。

12 
 これで準備ができました。

13 
<PWR>ボタン
 <PWR>ボタンを押し、デスクトップ画面になりましたら<電話帳>ボタンを2回押します。
<電話帳>ボタン

14 
<機能>ボタンを押します。
機能(右上)

15 
 [Bluetooth送信]を選択し<決定>ボタンを押します。

16 
 全件送信する場合は[電話帳全件送信]を選択し<決定>ボタンを押します。
 1件送信する場合は[電話帳送信]を選択し<決定>ボタンを押します。

17 
 全件送信する場合は携帯電話の暗証番号を入力し、<決定>ボタンを押します。
 ※初期設定時の携帯電話の暗証番号は<0000>です。
 ※1件送信する場合は暗証番号の入力はありません。

18 
 [YES]を選択し<決定>ボタンを押します。

19 
 ナビゲーションに送信中です。

20 
 これで送信されました。

これで全ての設定が完了です。

E. Bluetoothの起動設定

※おクルマに乗らない時も、Bluetooth機能をオフにする必要はありません。Bluetooth機能がオンのままでも電力消費にほとんど影響しません。

1

メニュー(左下)
「メニュー」ボタンを押し、メニュー画面を出します。

2

[LifeKit]を選択し、「決定」ボタンを押します。

3

「Bluetooth」を選択し、「決定」ボタンを押します。

4

「接続機器リスト」を選択し、「決定」ボタンを押します。

5

「機能」ボタンを押します。

6

「登録機器接続待機」を選択し、「決定」ボタンを押します。

7

「ハンズフリー」を選択し、「完了」ボタンを押します。

8

「完了」ボタンを押します。

9

Bluetoothが起動されました。

設定完了

F. 接続機器の削除方法

E. Bluetoothの起動設定 ①～⑤までを行います。

「機能メニュー」の2ページ目を表示させ、「2 機器削除」を選択し、「決定」ボタンを押します。

「MY-CARを削除しますか?」と表示されますので「YES」を選択し、「決定」ボタンを押します。

「削除しました」と表示され削除が完了します。



Bluetoothが「オン」の状態です。Bluetoothが「オフ」の状態です。

こんなとき、どうするの？

クルマに乗らない時、Bluetooth機能は、**オフ**それとも**オン**？

おクルマに乗らない時でも、Bluetooth機能は「**オン**」のままにしてください。「**オン**」のままでも電力の消費にはほとんど影響を与えません。また他のBluetooth対応機器との通信や接続も行われません。

クルマが変わったら？

「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

Bluetooth携帯電話が変わったら？

「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

「電話を前席付近に置いて下さい」とアナウンスされたら？

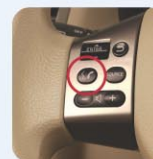
Bluetoothが「**オン**」になっていることを確認し、スリッパスイッチを2秒程度長めに押して下さい。すぐにBluetoothでつながります。

「電話を接続してください」と表示されたら？

Bluetoothが「**オン**」になっていることを確認して下さい。

「**オン**」になっていたら、スリッパスイッチを2秒程度長めに押して下さい。

それでもつながらなければもう一度「A.ナビゲーションの設定」の①からはじめて下さい。



オペレータと話ができるがダウンロードできなかったら？

裏面の「A.ナビゲーションの設定」の「④W-CDMA」画面が「ON」になっていることを確認して下さい。

Bluetoothがオフになっていたら？

Bluetoothが「**オフ**」になっていると、接続できません。「E. Bluetoothの起動設定」を行ってください。それでもつながらない場合は、接続機器リストから「MY-CAR」を削除し、もう一度「A.ナビゲーションの設定」の①からはじめてください。また、接続機器の削除方法は「F. 接続機器の削除方法」をご覧ください。

Bluetoothで電話帳が転送できなかったら？

- Bluetoothの認証パスワードが設定されていると転送できませんので、次の操作を行ってください。D.電話帳転送設定の⑥～⑧まで操作を行い、画面に表示された「2. Bluetooth設定」を選択します。次に「2. 電話帳送信パスワード設定」を選択します。「1. 認証パスワード有り」と「2. 認証パスワード無し」が表示されるので、「2. 認証パスワード無し」を選択してください。
- 電話帳をメモリ番号順に並び替える操作を行ってください。D.電話帳転送設定の⑬と⑭の操作を行い、画面に表示された「1. ソート」を選択します。次に「3. メモリ番号順」を選択します。