

A. ナビゲーションの設定

※ナビゲーションが設定されていないFUGAの場合、①～④の手順は行いません。

1

<CARWINGS>スイッチを押します。

<選択>スイッチ

<決定>スイッチ

5

<設定>スイッチを押します。

2

<選択>スイッチを押し一番最後の[CARWINGSの設定]を選び<決定>スイッチを押します。

3

[Bluetooth設定]を選び<決定>スイッチを押します。

4

ON画面(ON) OFF画面(ON)

<決定>スイッチを押しONにします。もともとONになっていることもあります。

6

[電話]を選び<決定>スイッチを押します。

7

ダイヤルを回し一番最後の[Bluetooth設定]を選び<決定>スイッチを押します。

8

[Bluetoothで接続する電話を登録]を選び<決定>スイッチを押します。

9

この状態でストップ！[1234]を憶えておきましょう。

B. 携帯電話の登録 (ハンズフリー通話設定)

※携帯電話を車内に持ち込んで登録を行って下さい。Bluetoothはオフの状態に登録を開始してください。

7

メニュー(左下) <メニュー>ボタンを押しメニュー画面を出します。

8

[LifeKit]を選択し、<決定>ボタンを押します。

9

2ページ目を開き[Bluetooth]を選択し、<決定>ボタンを押します。

10

[接続機器リスト]を選択し、<決定>ボタンを押します。

11

<YES>を選択し<決定>ボタンを押します。 ※既に別の機器が登録されている場合は表示されません。その場合、左下の[サーチ]を選択してください。

12

ナビを探しています。(10～15秒)

13

[選択機器リスト]に[MY-CAR]が表示されますので<決定>ボタンを押します。

14

[未登録機器です登録しますか?]と表示されますので、[YES]を選択し<決定>ボタンを押します。

15

携帯電話の暗証番号を入力し、<決定>ボタンを押します。 ※初期設定時の携帯電話の暗証番号は<0000>です。

NO.2へ

B. 携帯電話の登録（ハンズフリー通信設定）つづき

16

入力欄を選択し、**<決定>**ボタンを押します。

⑥で表示された<1,2,3,4>を入力し、**<決定>**ボタンを押します。

「確定」を選択し、**<決定>**ボタンを押します。

17

これで登録されます。

18

「ハンズフリー」を選択し、次に**<YES>**を選択し、**<決定>**ボタンを押します。OKになると右の○印のマークが付き接続が完了になります。

19

<YES>を選択し、**<決定>**ボタンを押します。

20

「ダイヤルアップ」を選択し、**<決定>**ボタンを押します。

21

これで設定されます。

22

OKになると右の○印のマークが付き接続が完了になります。

これで設定
完了です

C. 電話帳転送設定

1

<選択>スイッチ
<決定>スイッチ
<設定>スイッチ
<設定>スイッチを押します。

2

「電話」を選択し**<決定>**スイッチを押します。

3

「ハンズフリー電話帳」を選択し**<決定>**スイッチを押します。

4

「携帯メモリー一括読み出し」を選択し**<決定>**スイッチを押します。

5

これでナビゲーションが待機状態になりますので携帯電話の操作に移ります。

6

メニュー(左下)
<メニュー>ボタンを押しメニュー画面を出します。

7

「電話帳」を選択し、**<決定>**ボタンを押します。

8

「電話帳検索」を選択し、**<決定>**ボタンを押します。

9

<機能>ボタンを押します。
機能(右上)

10

<Bluetooth送信>を選択し、**<決定>**ボタンを押します。

C. 電話帳転送設定のつづき

電話帳全件送信




電話帳1件送信




D. Bluetoothの起動設定(ONの場合)

※おクルマに乗らない時も、Bluetooth機能をオフにする必要はありません。Bluetooth機能がオンのままでも電力消費にほとんど影響しません。

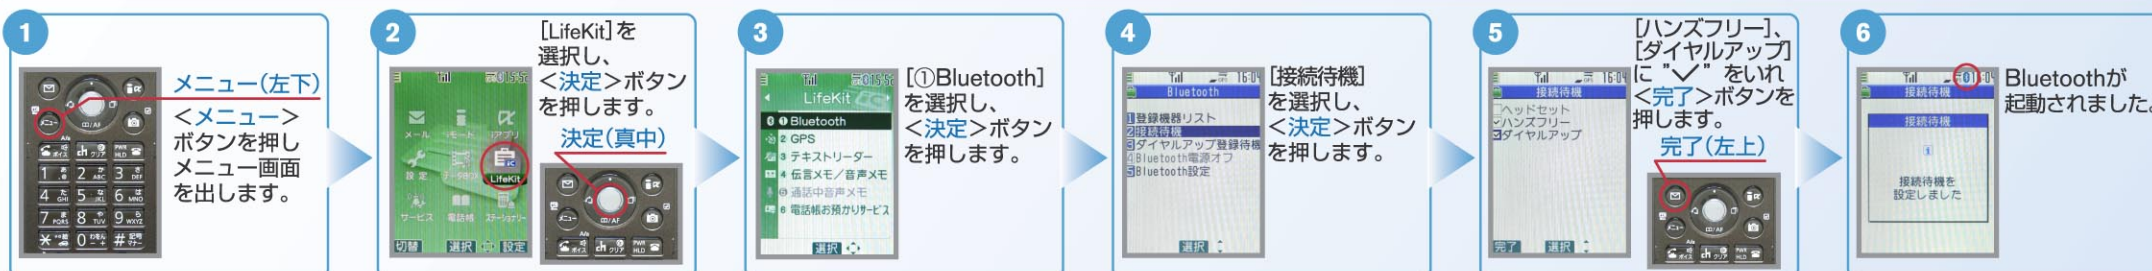


E. Bluetoothの起動設定(OFFの場合)

※おクルマに乗らない時も、Bluetooth機能をオフにする必要はありません。Bluetooth機能がオンのままでも電力消費にほとんど影響しません。

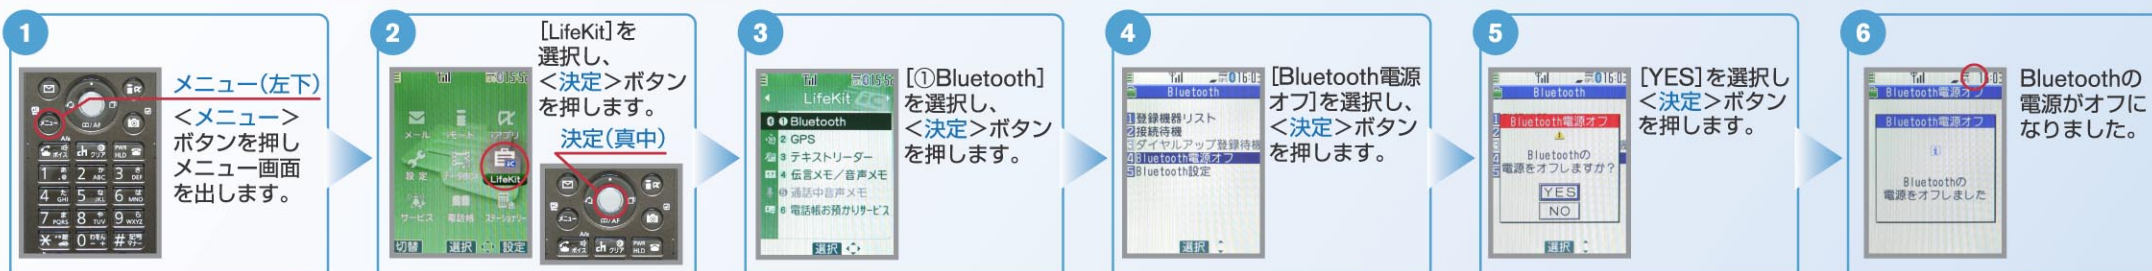

F. 接続機器の削除方法

※削除される場合は必ず、Bluetooth電源をオフにしてください。

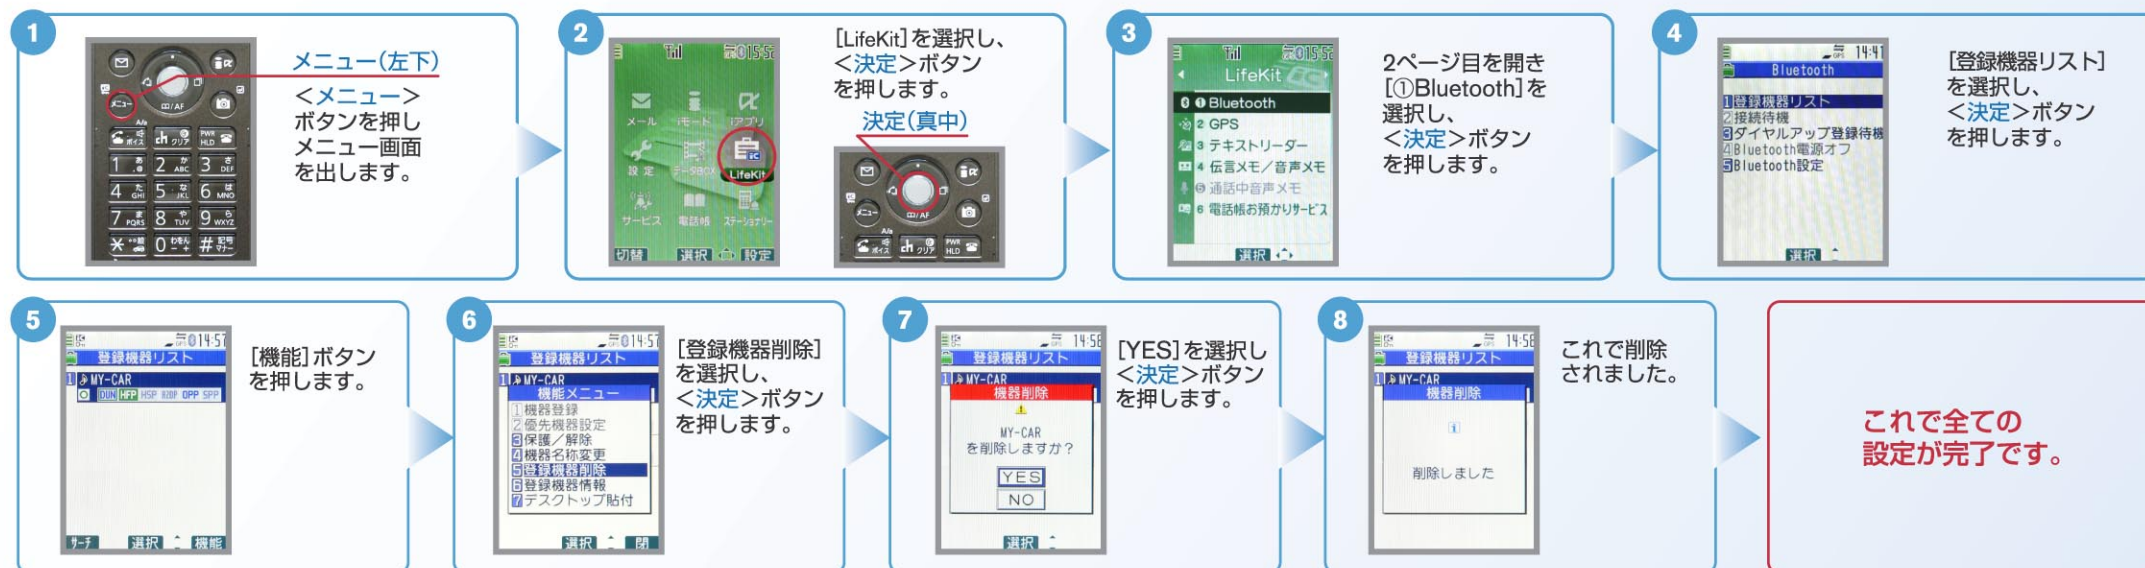

Bluetoothがオフ状態の画面です。



Bluetoothがオン状態の画面です。



こんなとき、どうするの？

■クルマに乗らない時、Bluetooth機能は、オフそれともオン？

おクルマに乗らない時でも、Bluetooth機能は「オン」のままにしてください。

「オン」のままでも電力の消費にはほとんど影響を与えません。また他のBluetooth対応機器との通信や接続も行われません。

■クルマが替わったら？

「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

■Bluetooth携帯電話が替わったら？


「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

■「電話を前席付近に置いて下さい」とアナウンスされたら？

Bluetoothが「オン」になっていることを確認し、スイッチを2秒程度長めに押して下さい。すぐにBluetoothでつながります。

「オン」にする方法は「D. Bluetoothの起動設定(ONの場合)」を参照して下さい。

■「電話を接続してください」と表示されたら？

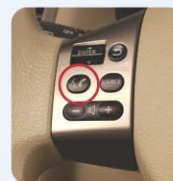Bluetoothが「オン」になっていることを確認して下さい。「オン」になっていたらスイッチを2秒程度長めに押して下さい。「オン」にする方法は「D. Bluetoothの起動設定(ONの場合)」を参照して下さい。

■Bluetoothがオフになっていたら？

Bluetoothが「オフ」になっていると、接続できません。「D. Bluetoothの起動設定(ONの場合)」を行ってください。

それでもつながらない場合は、接続機器リストから「MY-CAR」を削除し、もう一度「A. ナビゲーションの設定」の①からはじめてください。

また、接続機器の削除方法は「F. 接続機器の削除方法」をご覧ください。

■C. 電話帳転送設定の⑨の操作の後、⑨の画面になりません。

グループ検索、メモリ番号検索、電話番号検索、ツータッチダイヤル検索に設定していた場合は、⑨の画面になりません(＜機能＞ボタンが出てきません。)その場合は、携帯電話のクリアボタンを押して「電話帳検索」画面に戻り、「1. 全検索」を選んでください。＜機能＞ボタンが表示されます。

■C. 電話帳転送設定の⑩の操作の後、「認証パスワード」を聞かれます。

認証パスワードを解除する必要があります。解除方法は、＜メニュー＞ボタンを押して、「LifeKit」→「Bluetooth設定」→「全件転送パスワード設定」で「2. パスワード無し」に設定してください。