

A. ナビゲーションの設定

- 1 <設定>スイッチ ダイヤル



※車種によりスイッチの位置・形状が異なる場合があります。


<決定>スイッチ
- 2 <設定>スイッチを押し、[電話]を選び<決定>スイッチを押しします。


- 3 ダイヤルを回し一番最後の[Bluetooth設定]を選び<決定>スイッチを押しします。


- 4 「電話が既に登録されています。変更しますか?」と表示されたら「はい」を選んで<決定>スイッチを押しします。表示されないこともあります。



[Bluetoothで接続する電話を登録]を選び<決定>スイッチを押しします。
- 5 この状態でストップ！[1234]を憶えておきましょう。

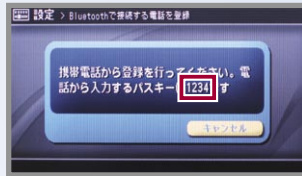

B. 携帯端末の登録

※携帯端末を車内に持ち込んで登録を行ってください。Bluetoothはオフの状態では登録を開始してください。

※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。


- 6 ホーム画面上で、[アプリケーション画面表示]アイコンをタップします。



アプリケーション画面表示アイコン
- 7 [設定]をタップします。


- 8 右上のスライダーをONへスライドします。



- 9 デバイスのスキャンが始まり、Bluetooth端末の検索が行われます。

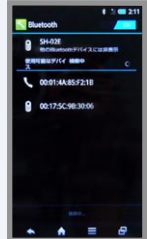
- 10 検索された[MY-CAR]をタップします。


※検索後[MY-CAR]が表示されず、以下のようなデバイス名"00.11.AA.BB"が表示されることがあります。その場合、パスワード入力手順まで行くと[MY-CAR]が表示されます。または再検索を行うと[MY-CAR]が表示される場合があります。

※検索後またはMY-CAR選択時に"PINまたはパスワードが正しくありません。MY-CARをペアに設定できません。"と表示される時は[OK]をタップすればパスワード入力画面になります。


- 11 ⑤で表示されたパスワード<1,2,3,4>を入力し[完了]、[OK]をタップします。

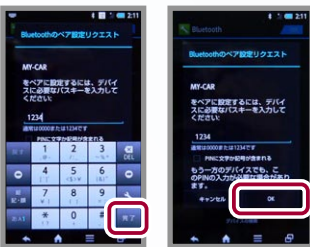

5の画面
- 12 これで携帯端末の登録が完了しました。

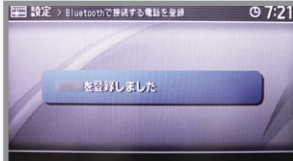

初期設定完了

C. 電話帳転送設定



エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「E」をご覧ください。)
エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングの $\odot$ スイッチを2秒程度長く押し、すぐにBluetoothでつながります。
($\odot$ を押さずとも30秒程度でつながります。) ※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

1件送信の場合

全件送信の場合

1件送信の場合

全件送信の場合

1

<選択>スイッチ
<設定>スイッチ <決定>スイッチ
<設定>スイッチを押します。

2

[電話]を選択し<決定>スイッチを押します。

3

[ハンズフリー電話帳]を選択し<決定>スイッチを押します。

4

[携帯メモリ一括読み出し]を選択し<決定>スイッチを押します。

5

これでナビゲーションが待機状態になりますので携帯端末の操作に移ります。

6

ホーム画面で[アプリケーション画面表示]アイコンをタップします。
アプリケーション画面表示アイコン

7

[ドコモ電話帳]をタップします。

8

連絡先一覧から送信したい連絡先をタップします。

9

連絡先を表示し、 $\equiv$ をタップします。

10

[共有]をタップします。

6

ホーム画面で[アプリケーション画面表示]アイコンをタップします。
アプリケーション画面表示アイコン

7

[ドコモ電話帳]をタップします。

8

連絡先を表示し、 $\equiv$ をタップします。

9

[その他]をタップします。

10

[インポート/エクスポート]をタップします。

11

[Bluetooth]をタップします。

12

[MY-CAR]をタップします。

13

アドレス帳が送信されます。

14

携帯メモリの読み出しが終了されると、これで登録完了です。

11

[表示可能な電話帳を共有]をタップします。

12

[Bluetooth]をタップします。
※Bluetooth選択後、[常時]または[1回のみ]をタップすることがあります。

13

[MY-CAR]をタップします。

14

アドレス帳が送信されます。

15

携帯メモリの読み出しが終了されると、これで登録完了です。

電話帳転送設定完了



エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「E」をご覧ください。)

エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングのBluetoothスイッチを2秒程度長く押し、すぐにBluetoothでつながります。(Bluetoothスイッチを押さずとも30秒程度でつながります。)

D. 接続機器の切断方法

※この手順は初期設定時には必要ありません。 ※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。



E. BluetoothのOn/Offの方法

※この手順は初期設定時には必要ありません。



こんなとき、どうするの？

クルマが替わったら？

「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

Bluetooth携帯端末が替わったら？

「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

「電話を前席付近に置いてください」とアナウンスされたら？

Bluetoothが「オン」になっていることを確認し、Bluetoothスイッチを2秒程度長めに押してください。すぐにBluetoothでつながります。


「電話を接続してください」と表示されたら？

Bluetoothが「オン」になっていることを確認してください。「オン」になっていたらBluetoothスイッチを2秒程度長めに押してください。それでもつながらなければBluetoothを「オフ」にしてもう一度A.ナビゲーションの設定の①からはじめてください。

(Bluetoothのオン・オフの方法はE.BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)

携帯端末の登録ができなかった またはBluetooth接続ができなかったら？

Bluetooth携帯端末とナビゲーションの登録情報を削除し、「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期登録手順」をもう一度行います。

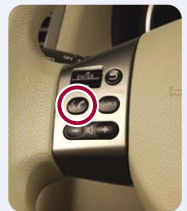

※Bluetoothの設定方法、登録手順についての問い合わせ先：カーウイングスお客さまセンター 0120-981-523 9:00~17:00(年末年始を除く) 携帯端末、PHSからもご利用いただけます。