

A. ナビゲーションの設定 ※この機種は、ハンズフリー通話のみで利用になります。カーウイングスによるデータのダウンロードには対応していません。

1 <設定>スイッチ ダイヤル

※車種によりスイッチの位置・形状が異なる場合があります。

<決定>スイッチ

2 <設定>スイッチを押し、[電話]を選び<決定>スイッチを押しします。

3 ダイヤルを回し一番最後の[Bluetooth設定]を選び<決定>スイッチを押しします。

4 「電話が既に登録されています。変更しますか?」と表示されたら「はい」を選んで<決定>スイッチを押しします。表示されないこともあります。

[Bluetoothで接続する電話を登録]を選び<決定>スイッチを押しします。

5 この状態でストップ! [1234]を憶えておきましょう。

B. 携帯端末の登録

※携帯端末を車内に持ち込んで登録を行ってください。Bluetoothはオフの状態では登録を開始してください。

※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

6 ホーム画面上で、[アプリケーション画面表示]アイコンをタップします。

アプリケーション画面表示アイコン

7 [設定]をタップします。

[Bluetooth]をタップします。

8 右上のスライダーをONへスライドします。

9 デバイスのスキャンが始まり、Bluetooth端末の検索が行われます。

10 検索された[MY-CAR]をタップします。

※検索後[MY-CAR]が表示されず、以下のようなデバイス名"00.11.AA.BB"が表示されることがあります。その場合、パスワード入力手順まで行くと[MY-CAR]が表示されます。または再検索を行うと[MY-CAR]が表示される場合があります。

※検索後またはMY-CAR選択時に"PINまたはパスワードが正しくありません。MY-CARをペアに設定できません。"と表示される時は[OK]をタップすればパスワード入力画面になります。

11 ⑥で表示されたパスワード<1,2,3,4>を入力し[完了]、[OK]をタップします。

5の画面

12 これで携帯端末の登録が完了しました。

初期設定完了

C. 電話帳転送設定

エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「E」をご覧ください。)
 エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングの $\odot$ スイッチを2秒程度長く押すと、すぐにBluetoothでつながります。($\odot$ を押さずとも30秒程度でつながります。)

1件送信の場合

全件送信の場合

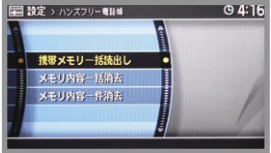
1件送信の場合

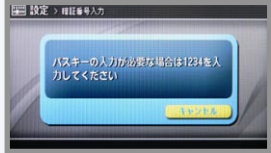
全件送信の場合


1  **<選択>スイッチ**
<設定>スイッチ **<決定>スイッチ**
<設定>スイッチを押します。

2  **[電話]を選択し<決定>スイッチを押します。**

3  **[ハンズフリー電話帳]を選択し<決定>スイッチを押します。**

4  **[携帯メモリ一括読み出し]を選択し<決定>スイッチを押します。**


5  **これでナビゲーションが待機状態になりますので携帯端末の操作に移ります。**

6  **ホーム画面で[アプリケーション]画面表示アイコンをタップします。**
アプリケーション画面表示アイコン

7  **[ドコモ電話帳]をタップします。**


8  **連絡先一覧から送信したい連絡先をタップします。**


9  **連絡先を表示し、 $\equiv$ をタップします。**


10  **[共有]をタップします。**

6  **ホーム画面で[アプリケーション]画面表示アイコンをタップします。**
アプリケーション画面表示アイコン

7  **[ドコモ電話帳]をタップします。**

8  **連絡先を表示し、 $\equiv$ をタップします。**

9  **[その他]をタップします。**


10  **[インポート/エクスポート]をタップします。**


11  **[Bluetooth]をタップします。**


12  **[MY-CAR]をタップします。**

13  **アドレス帳が送信されます。**

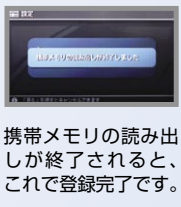
14  **携帯メモリの読み出しが終了されると、これで登録完了です。**

11  **[表示可能な電話帳を共有]をタップします。**

12  **[Bluetooth]をタップします。
 ※Bluetooth選択後、[常時]または[1回のみ]をタップすることがあります。**

13  **[MY-CAR]をタップします。**

14  **アドレス帳が送信されます。**
 ※メモリ件数によってナビ側にダウンロード完了画面が出るまでに時間がかかります。

15  **携帯メモリの読み出しが終了されると、これで登録完了です。**

電話帳転送設定完了

ヒト エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「E」をご覧ください。)
 エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングの Bluetooth スイッチを2秒程度長く押し、すぐにBluetoothでつながります。(Bluetooth を押さずとも30秒程度でつながります。)

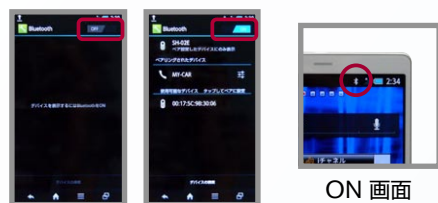
D. 接続機器の切断方法 ※この手順は初期設定時には必要ありません。 ※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。



E. BluetoothのOn/Off の方法 ※この手順は初期設定時には必要ありません。



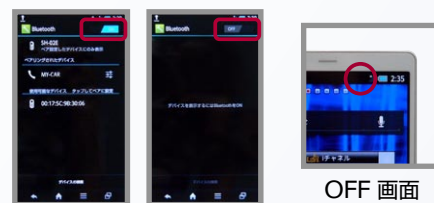
2. [オフ]から[オン]にする時の設定



上の画面で右上のOFFをスライドしてONにします。

ON 画面

2. [オン]から[オフ]にする時の設定



上の画面で右上のONをスライドしてOFFにします。

OFF 画面

こんなとき、どうするの？

クルマが替わったら？
「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

Bluetooth携帯端末が替わったら？
「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

「電話を前席付近に置いてください」とアナウンスされたら？

Bluetoothが「オン」になっていることを確認し、 Bluetooth スイッチを2秒程度長めに押してください。すぐにBluetoothでつながります。

「電話を接続してください」と表示されたら？

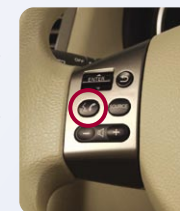
Bluetoothが「オン」になっていることを確認してください。「オン」になっていたら、 Bluetooth スイッチを2秒程度長めに押してください。それでもつながらなければBluetoothを「オフ」にしてもう一度A.ナビゲーションの設定の①からはじめてください。
(Bluetoothのオン・オフの方法はE.BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)

携帯端末の登録ができなかったら？

Bluetoothが「オン」になっていると、携帯端末の登録ができません。Bluetoothボタンを押して「オフ」にしてから登録を始めてください。
(Bluetoothのオン・オフの方法はE.BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)

オペレータと話ができるがダウンロードできなかったら？

この機種はハンズフリー通話のみご利用になれます。カーウイングスによるデータのダウンロードには対応していません。



※Bluetoothの設定方法、登録手順についての問い合わせ先：カーウイングスお客さまセンター 0120-981-523 9:00~17:00(年末年始を除く) 携帯端末、PHSからもご利用いただけます。