

Bluetooth携帯端末とカーウイングスナビ(DVD方式)の初期設定手順 (NTTドコモ SH-04D)

A. ナビゲーションの設定 ※この機種は、ハンズフリー通話のみご利用になれます。カーウイングスによるデータのダウンロードには対応していません。

1

<設定>スイッチ ダイアル



※車種によりスイッチの位置・形状が異なることがあります。

<決定>スイッチ

2



<設定>スイッチを押し、[電話]を選び<決定>スイッチを押しします。

3



ダイヤルを回し一番最後の[Bluetooth設定]を選び<決定>スイッチを押しします。


4



[Bluetoothで接続する電話を登録]を選び<決定>スイッチを押しします。

「電話が既に登録されています。変更しますか?」と表示されたら「はい」を選んで<決定>スイッチを押しします。表示されないこともあります。

5

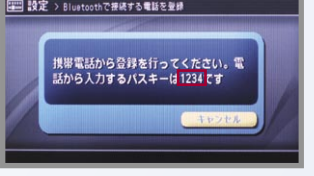

この状態でストップ！[1234]を憶えておきましょう。

B. 携帯端末の登録 ※携帯端末を車内に持ち込んで登録を行ってください。Bluetoothはオフの状態では登録を開始してください。 ※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

6



アプリケーションボタン

ホーム画面上で、[アプリケーションボタン]をタップします。

7



[設定]をタップします。

8



[無線とネットワーク]をタップします。

9



[Bluetooth]をタップします。

※"✓"がつきBluetoothがオンになります

10



[Bluetooth設定]をタップします。

11




デバイスのスキャンが始まり、Bluetooth端末の検索が行われます。

12




検索された[MY-CAR]をタップします。

13

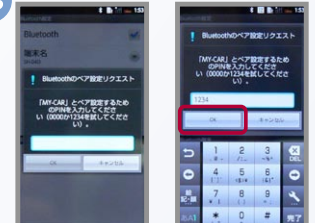

⑤で表示された[1,2,3,4]を入力し、[OK]をタップします。

14

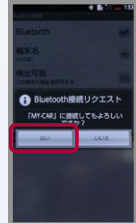

[はい]をタップします。

15



これで携帯端末の登録が完了しました。

初期設定完了

C. 電話帳転送設定

エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「E」をご覧ください。)
 エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングの $\odot$ スイッチを2秒程度長く押すと、すぐにBluetoothでつながります。($\odot$ を押さずとも30秒程度でつながります。)

1 1件送信の場合

全件送信の場合

1件送信の場合

全件送信の場合

1

<選択>スイッチ
<設定>スイッチ <決定>スイッチ
<設定>スイッチを押します。

2

[電話]を選択し<決定>スイッチを押します。

3

[ハンズフリー電話帳]を選択し<決定>スイッチを押します。

4

[携帯メモリ一括読み出し]を選択し<決定>スイッチを押します。

5

これでナビゲーションが待機状態になりますので携帯端末の操作に移ります。

6

ホーム画面で[アプリケーションボタン]をタップします。
アプリケーションボタン

7

[電話帳]をタップします。

8

連絡先一覧から送信したい連絡先をタップします。

9

連絡先を表示し、<MENU>ボタンを押します。

10

[Bluetooth送信]をタップします。

6

ホーム画面で[アプリケーションボタン]をタップします。
アプリケーションボタン

7

[電話帳]をタップします。

8

連絡先一覧を表示し、<MENU>ボタンを押します。

9

[Bluetooth送信]をタップします。

10

[全件送信]をタップします。

11

[はい]をタップします。

12

[MY-CAR]をタップします。

13

アドレス帳が送信されます。

14

携帯メモリの読み出しが終了されると、これで登録完了です。

11

[はい]をタップします。

12

携帯端末のロックNo.を入力し、[OK]をタップします。
※ロックNo.を設定していない場合は、「0000」をタップします。

13

[MY-CAR]をタップします。

14

アドレス帳が送信されます。

15

携帯メモリの読み出しが終了されると、これで登録完了です。

電話帳転送設定完了



エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「E」をご覧ください。)

エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングの スイッチを2秒程度長く押すと、すぐにBluetoothでつながります。(を押さずにいても30秒程度でつながります。)

D. 接続機器の削除方法

※削除される場合は必ず、Bluetooth電源をオフにしてください。※この手順は初期設定時には必要ありません。

1

ホーム画面で
[アプリケーション
ボタン]をタップします。

アプリケーション
ボタン

2

[設定]を
タップします。

3

[無線とネットワーク]
をタップします。

4

[Bluetooth設定]を
タップします。

5

[MY-CAR]を表示し、
タッチします。

※タッチは画面を
長く触れる操作です。

6

[切断してペアを解除]
をタップします。

これで登録機器の
削除が完了です。

E. BluetoothのOn/Off の方法

※この手順は初期設定時には必要ありません。

1

ホーム画面で[アプリ
ケーションボタン]を
タップします。

アプリケーション
ボタン

2

[設定]を
タップします。

3

[無線と
ネットワーク]
をタップ
します。

2.[オフ]から[オン]にするときの設定

上の画面で[Bluetooth]をタップし、
"✓"を入れて、オンにします。

2.[オン]から[オフ]にするときの設定

上の画面で[Bluetooth]をタップし、
"✓"をはずして、オフにします。

こんなとき、どうするの？

クルマが替わったら？

「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

Bluetooth携帯端末が替わったら？

「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

「電話を前席付近に置いてください」とアナウンスされたら？

Bluetoothが「オン」になっていることを確認し スイッチを2秒程度
長めに押してください。すぐにBluetoothでつながります。

「電話を接続してください」と表示されたら？

Bluetoothが「オン」になっていることを確認してください。「オン」になっていたら スイッチを
2秒程度長めに押してください。それでもつながらなければBluetoothを「オフ」にしてもう一度
A.ナビゲーションの設定の①からはじめてください。

(Bluetoothのオン・オフの方法はE.BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)

携帯端末の登録ができなかったら？

Bluetoothが「オン」になっていると、携帯端末の登録ができません。Bluetoothボタンを押して
「オフ」にしてから登録を始めてください。

(Bluetoothのオン・オフの方法はE.BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)

オペレータと話ができるがダウンロードできなかったら？

この機種はハンズフリー通話のみご利用になれます。カーウイングスによるデータのダウンロード
には対応していません。

