

A. ナビゲーションの設定

1 <設定>スイッチ ダイヤル

※車種によりスイッチの位置・形状が異なることがあります。

<決定>スイッチ

2

<設定>スイッチを押し、[電話]を選び<決定>スイッチを押しします。

3

ダイヤルを回し一番最後の[Bluetooth設定]を選び<決定>スイッチを押しします。

4

[Bluetoothで接続する電話を登録]を選び<決定>スイッチを押します。

「電話が既に登録されています。変更しますか?」と表示されたら「はい」を選んで<決定>スイッチを押します。表示されないこともあります。

5

この状態でストップ!
[1234]を憶えておきましょう。

B. 携帯端末の登録

※携帯端末を車内に持ち込んで登録を行ってください。Bluetoothはオフの状態では登録を開始してください。

※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

6

ホーム画面上で、[アプリケーション表示]アイコンをタップします。

アプリケーション画面表示アイコン

7

[設定]をタップします。

[Bluetooth]をタップします。

8

右上のスライドバーをONへスライドします。

9

デバイスのスキャンが始まり、Bluetooth端末の検索が行われます。

10

検索された[MY-CAR]をタップします。

※検索後[MY-CAR]が表示されず、以下のようなデバイス名"00.11.AA.BB"が表示されることがあります。その場合、パスキー入力手順まで行くと[MY-CAR]が表示されます。または再検索を行うと[MY-CAR]が表示される場合があります。

※検索後またはMY-CAR選択時に"PINまたはパスキーが正しくないため、MY-CARをペアに設定できません。"と表示される時は[OK]をタップすればパスキー入力画面になります。

11

⑤で表示されたパスキー<1,2,3,4>を入力[完了]、[OK]をタップします。

12

これで携帯端末の登録が完了しました。

初期設定完了

C. 電話帳転送設定



エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「E」をご覧ください。)
エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングの スイッチを2秒程度長く押しと、すぐにBluetoothでつながります。
(を押さずにいても30秒程度でつながります。) ※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

1 <選択>スイッチ <設定>スイッチ <決定>スイッチ <設定>スイッチを押します。	2 [電話]を選択し<決定>スイッチを押します。	3 [ハンズフリー電話帳]を選択し<決定>スイッチを押します。	4 [携帯メモリ一括読み出し]を選択し<決定>スイッチを押します。	5 これでナビゲーションが待機状態になりますので携帯端末の操作に移ります。	
1件送信の場合	6 ホーム画面で[アプリケーション画面表示]アイコンをタップします。 アプリケーション画面表示アイコン	7 [ドコモ電話帳]をタップします。	8 連絡先一覧から送信したい連絡先をタップします。	9 連絡先を表示し、をタップします。	10 [共有]をタップします。
全件送信の場合	6 ホーム画面で[アプリケーション画面表示]アイコンをタップします。 アプリケーション画面表示アイコン	7 [ドコモ電話帳]をタップします。	8 連絡先を表示し、をタップします。	9 [インポート/エクスポート]をタップします。	10 [表示可能な電話帳を共有]をタップします。
1件送信の場合	11 [Bluetooth]をタップします。	12 [MY-CAR]をタップします。	13 アドレス帳が送信されます。	14 携帯メモリの読み出しが終了されると、これで登録完了です。	電話帳転送設定完了
全件送信の場合	11 [Bluetooth]をタップします。 ※Bluetooth選択後、[常時]または[1回のみ]をタップすることがあります。	12 [MY-CAR]をタップします。	13 アドレス帳が送信されます。 ※メモリ件数によってナビ側にダウンロード完了画面が出るまでに時間がかかります。	14 携帯メモリの読み出しが終了されると、これで登録完了です。	電話帳転送設定完了



エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「E」をご覧ください。)

エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングのBluetoothスイッチを2秒程度長く押すと、すぐにBluetoothでつながります。(Bluetoothスイッチを押さずとも30秒程度でつながります。)

D. 接続機器の切断方法 ※この手順は初期設定時には必要ありません。 ※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。



E. BluetoothのOn/Offの方法 ※この手順は初期設定時には必要ありません。



こんなとき、どうするの？

クルマが替わったら？

「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

Bluetooth携帯端末が替わったら？

「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

「電話を前席付近に置いてください」とアナウンスされたら？

Bluetoothが「オン」になっていることを確認し、Bluetoothスイッチを2秒程度長めに押してください。すぐにBluetoothでつながります。


「電話を接続してください」と表示されたら？

Bluetoothが「オン」になっていることを確認してください。「オン」になっていたらBluetoothスイッチを2秒程度長めに押してください。それでもつながらなければBluetoothを「オフ」にしてもう一度A.ナビゲーションの設定の①からはじめてください。

(Bluetoothのオン・オフの方法はE.BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)

携帯端末の登録ができなかった またはBluetooth接続できなかったら？

Bluetooth携帯端末とナビゲーションの登録情報を削除し、「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期登録手順」をもう一度行います。

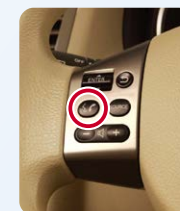

※Bluetoothの設定方法、登録手順についての問い合わせ先：カーウイングスお客さまセンター

0120-981-523 9:00～17:00(年末年始を除く) 携帯端末、PHSからもご利用いただけます。