

Bluetooth携帯電話とカーウイングスナビ(DVD方式)の初期設定手順 (NTTドコモ SH-05C/SH-06C)

A. ナビゲーションの設定

※ナビゲーションが設定されていないFUGAの場合、①～④の手順は行いません。

1 <CARWINGS> スイッチを押します。

<選択>スイッチ

<決定>スイッチ

5 <設定> スイッチを押します。

※車種によりスイッチの位置・形状が異なる場合があります。

2

<選択>スイッチを押し一番最後の [CARWINGSの設定] を選び <決定> スイッチを押します。

3

[Bluetooth設定] を選び <決定> スイッチを押します。

4

ON画面 (ON) / OFF画面 (ON)

<決定> スイッチを押しONにします。もともとONになっていることもあります。

6

[電話] を選び <決定> スイッチを押します。

7

ダイヤルを回し一番最後の [Bluetooth設定] を選び <決定> スイッチを押します。

8

[Bluetoothで接続する電話を登録] を選び <決定> スイッチを押します。

[Bluetoothで接続する電話を見る] / [Bluetoothで接続する電話を登録] / [Bluetoothで接続する電話を削除] / [Bluetoothで接続する電話を削除] / [Bluetoothで接続する電話を削除]

「電話が既に登録されています。変更しますか?」と表示されたら「はい」を選んで<決定>スイッチを押します。表示されないこともあります。

9

この状態でストップ! [1234] を憶えておきましょう。

B. 携帯電話の登録(データ通信設定)

※携帯電話を車内に持ち込んで登録を行って下さい。Bluetoothはオフの状態です登録を開始してください。

※機種によって、携帯電話画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

10

待受け画面で [メニュー] をタップします。

11

[便利ツール] をタップします。

12

[便利ツール] タブの [Bluetooth] をタップします。

13

[接続待機] をタップします。

14

これで、待機状態になります。

続けて、B.携帯電話の登録(ハンズフリー通話設定)を行ってください。

B. 携帯電話の登録(ハンズフリー通話設定)

※携帯電話を車内に持ち込んで登録を行って下さい。Bluetoothはオフの状態に登録を開始してください。
 ※機種によって、携帯電話画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

15 待受け画面で[メニュー]をタップします。

16 [便利ツール]をタップします。

17 [便利ツール]タブの[Bluetooth]をタップします。

18 [新規機器登録]をタップします。

19 ナビを探しています。(10~15秒)

20 [新規機器登録]に[MY-CAR]が表示されますのでタップします。

21 ⑨の画面
⑨で表示された<1,2,3,4>を入力し[Enter]をタップします。

22 これで登録されます。
 ※"通常接続機器に設定しますか?"と表示される場合は、「はい」をタップしてください。

これで設定完了です

C. 電話帳転送設定

1 <選択>スイッチ
 <決定>スイッチ
 <設定>スイッチ
 <設定>スイッチを押します。

2 [電話]を選択し<決定>スイッチを押します。

3 [ハンズフリー電話帳]を選択し<決定>スイッチを押します。

4 [携帯メモリー一括読み出し]を選択し<決定>スイッチを押します。

5 これでナビゲーションが待機状態になりますので携帯電話の操作に移ります。

6 待受け画面で[メニュー]をタップします。

7 [電話機能]をタップします。

8 [電話帳]をタップします。

9 [電話帳検索]をタップします。

10 [全件表示(50音)]をタップします。

11 [サブメニュー]をタップします。

12 [データ送信]をタップします。

13 [Bluetooth送信]をタップします。

C. 電話帳転送設定 つづき

※電話帳転送後、自動でBluetooth再接続されない場合は、携帯電話の登録手順を参考に「登録機器リスト」からハンズフリーを再接続してください。
 ※機種によって、携帯電話画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

電話帳全件送信



電話帳1件送信




D. Bluetoothの起動設定(OFF→ONの場合)

※この手順は初期設定時には必要ありません。



E. Bluetoothの起動設定(ON→OFFの場合)

※この手順は初期設定時には必要ありません。

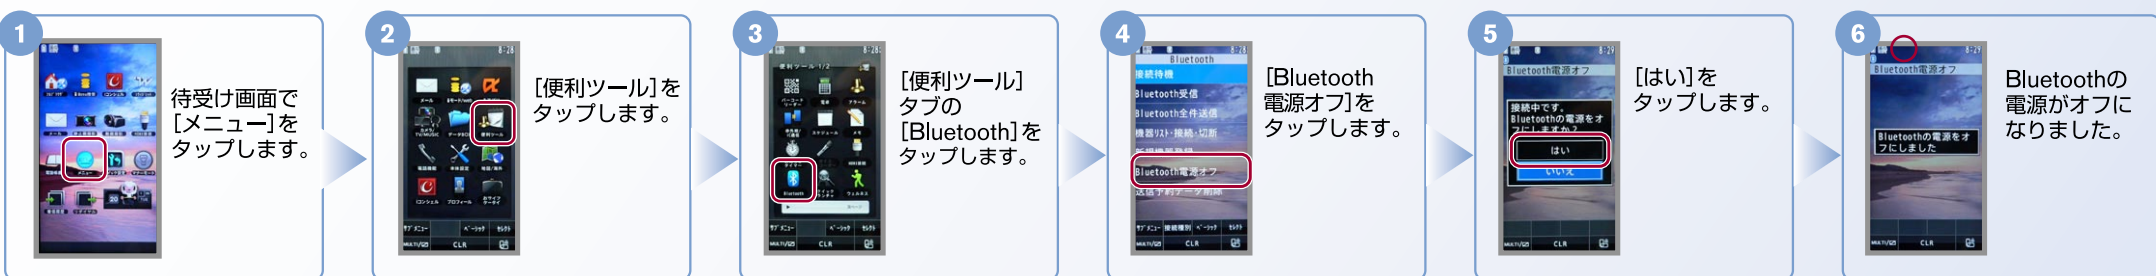

F. 接続機器の削除方法

※削除される場合は必ず、Bluetooth電源をオフにしてください。 ※この手順は初期設定時には必要ありません。



こんなとき、どうするの？

■ クルマに乗らない時、Bluetooth機能は、オフそれともオン？

おクルマに乗らない時でも、Bluetooth機能は「オン」のままにしてください。

「オン」のままでも電力の消費にはほとんど影響を与えません。また他のBluetooth対応機器との通信や接続も行われません。

■ クルマが替わったら？

「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

■ Bluetooth携帯電話が替わったら？

「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

■ 「電話を前席付近に置いて下さい」とアナウンスされたら？

Bluetoothが「オン」になっていることを確認し、Bluetoothスイッチを2秒程度長めに押して下さい。すぐにBluetoothでつながります。「オン」にする方法は「D.Bluetoothの起動設定」を参照して下さい。



■ 「電話を接続してください」と表示されたら？

Bluetoothが「オン」になっていることを確認して下さい。「オン」になっていたらBluetoothスイッチを2秒程度長めに押して下さい。「オン」にする方法は「D.Bluetoothの起動設定」を参照して下さい。

■ Bluetoothがオフになっていたら？

Bluetoothが「オフ」になっていると、接続できません。「D.Bluetoothの起動設定」を行ってください。それでもつながらない場合は、接続機器リストから「MY-CAR」を削除し、もう一度「A.ナビゲーションの設定」の①からはじめてください。

■ C.電話帳転送設定の操作中に、「認証パスワード」を聞かれます。

認証パスワードを解除する必要があります。解除方法は、「LifeKit」→「Bluetooth」→「Bluetooth設定」→「全件転送パスワード設定」で「2.パスワード無し」に設定して下さい。