

Bluetooth携帯端末とカーウイングスナビ(DVD方式)の初期設定手順 (NTTドコモ SH-07D/SH-09D)

A. ナビゲーションの設定 ※この機種は、ハンズフリー通話のみで利用になります。カーウイングスによるデータのダウンロードには対応していません。


1 <設定>スイッチ ダイヤル



※車種によりスイッチの位置・形状が異なる場合があります。

<決定>スイッチ

2 <設定>スイッチを押し、[電話]を選び<決定>スイッチを押し。

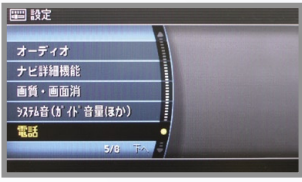

3 ダイヤルを回し一番最後の[Bluetooth設定]を選び<決定>スイッチを押し。




4 「電話が既に登録されています。変更しますか?」と表示されたら「はい」を選んで<決定>スイッチを押し。表示されないこともあります。



[Bluetoothで接続する電話を登録]を選び<決定>スイッチを押し。


5 この状態でストップ! [1234]を憶えておきましょう。

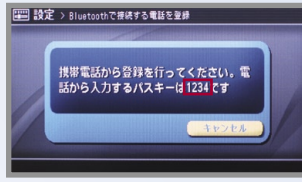

B. 携帯端末の登録 ※携帯端末を車内に持ち込んで登録を行ってください。Bluetoothはオフの状態に登録を開始してください。

※機種によって、携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。


6 ホーム画面上で、<MENU>ボタンをタップします。

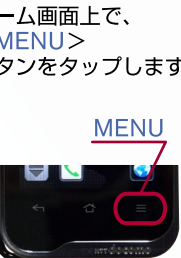[本体設定]を選択し、タップします。



7 [Bluetooth]をタップします。

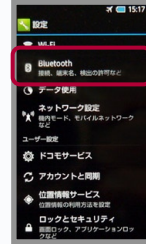

8 右上のスライダーをONへスライドします。




9 デバイスのスキャンが始まり、Bluetooth端末の検索が行われます。




10 検索された[MY-CAR]をタップします。

※検索後[MY-CAR]が表示されず、以下のようなデバイス名"00.11.AA.BB"が表示されることがあります。その場合、パスワード入力手順まで行くと[MY-CAR]が表示されます。または再検索を行うと[MY-CAR]が表示される場合があります。


※検索後"PINまたはパスワードが正しくないため、MY-CARをペアに設定できませんでした。"と表示される時は[OK]をタップすればパスワード入力画面になります。

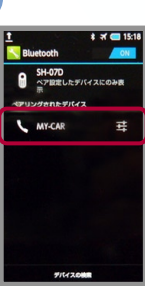

11 ⑥で表示されたパスワード<1,2,3,4>を入力し[完了]、[OK]をタップします。

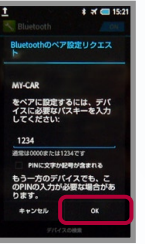5の画面

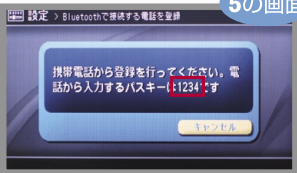

12 これで携帯端末の登録が完了しました。



初期設定完了

C. 電話帳転送設定

エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「E」をご覧ください。)
 エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングの $\odot$ スイッチを2秒程度長く押すと、すぐにBluetoothでつながります。($\odot$ を押さずとも30秒程度でつながります。)

1

＜選択＞スイッチ
＜設定＞スイッチ
＜決定＞スイッチ
＜設定＞スイッチを押します。

2

〔電話〕を選択し＜決定＞スイッチを押します。

3

〔ハンズフリー電話帳〕を選択し＜決定＞スイッチを押します。

4

〔携帯メモリ一括読み出し〕を選択し＜決定＞スイッチを押します。

5

これでナビゲーションが待機状態になりますので携帯端末の操作に移ります。

1
一件送信の場合

6

ホーム画面で
〔コンテンツマネージャー〕
をタップします。

コンテンツマネージャー
アイコン

7

〔電話帳〕を
タップ
します。

8

連絡先一覧から
送信したい
連絡先を
タップします。

9

連絡先を表示し、
＜MENU＞ボタン
をタップします。

10

〔共有〕を
タップします。

6
全件送信の場合

6

ホーム画面で
〔コンテンツマネージャー〕
をタップします。

コンテンツマネージャー
アイコン

7

〔電話帳〕を
タップ
します。

8

連絡先一覧を表示し、
＜MENU＞ボタンを
タップします。

9

〔その他〕を
タップ
します。

10

〔インポート/
エクスポート〕を
タップします。

11
一件送信の場合

11

〔Bluetooth〕を
タップします。

12

〔MY-CAR〕を
タップします。

13

アドレス帳が送信されます。

14

携帯メモリの読み出しが終了されると、
これで登録完了です。

11
全件送信の場合

11

〔表示可能な電話帳を共有〕を
タップします。

12

〔Bluetooth〕を
タップします。

13

〔MY-CAR〕を
タップします。

14

アドレス帳が
送信されます。
時間がかかります。

15


携帯メモリの読み出しが終了されると、
これで登録完了です。

電話帳転送設定完了

エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「E」をご覧ください。)
 エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングの Bluetooth スイッチを2秒程度長く押し、すぐにBluetoothでつながります。(Bluetooth を押さずとも30秒程度でつながります。)

D. 接続機器の削除方法 ※この手順は初期設定時には必要ありません。 ※機種によって、携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

1

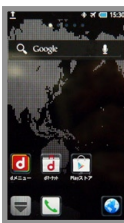

ホーム画面上で、**<MENU>** ボタンをタップします。



MENU



[本体設定]を選択し、タップします。

2




[Bluetooth]をタップします。

3



[MY-CAR]を表示し、ロングタッチします。
 ※ロングタッチは画面を長く触れる操作です。

4

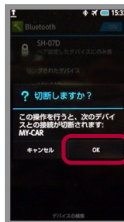


[OK]をタップします。

これで登録機器の削除が完了です。

E. BluetoothのOn/Offの方法 ※この手順は初期設定時には必要ありません。


1

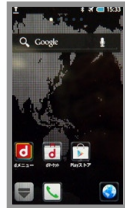

ホーム画面上で、**<MENU>** ボタンをタップします。



[本体設定]を選択し、タップします。

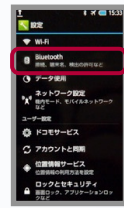

[Bluetooth]をタップします。

2.[オフ]から[オン]にする時の設定




ON 画面

上の画面で右上のOFFをスライドしてONにします。

2.[オン]から[オフ]にする時の設定




OFF 画面

上の画面で右上のONをスライドしてOFFにします。

こんなとき、どうするの？

- クルマが替わったら？
「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。
- Bluetooth携帯端末が替わったら？
「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。
- 「電話を前席付近に置いてください」とアナウンスされたら？
Bluetoothが「オン」になっていることを確認し、 Bluetooth スイッチを2秒程度長めに押してください。すぐにBluetoothでつながります。
- 「電話を接続してください」と表示されたら？
Bluetoothが「オン」になっていることを確認してください。「オン」になっていたら Bluetooth スイッチを2秒程度長めに押してください。それでもつながらなければBluetoothを「オフ」にしてもう一度A.ナビゲーションの設定の①からはじめてください。
(Bluetoothのオン・オフの方法はE.BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)
- 携帯端末の登録ができなかったら？
Bluetoothが「オン」になっていると、携帯端末の登録ができません。Bluetoothボタンを押して「オフ」にしてから登録を始めてください。
(Bluetoothのオン・オフの方法はE.BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)
- オペレータと話ができるがダウンロードできなかったら？
この機種はハンズフリー通話のみご利用になれます。カーウイングスによるデータのダウンロードには対応していません。

