

A. ナビゲーションの設定 ※この機種は、ハンズフリー通話のみで利用になります。カーウイングスによるデータのダウンロードには対応していません。


1 <設定>スイッチ ダイヤル



※車種によりスイッチの位置・形状が異なる場合があります。

<決定>スイッチ

2

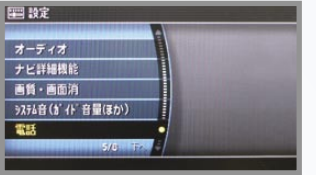

<設定>スイッチを押し、[電話]を選び<決定>スイッチを押しします。

3



ダイヤルを回し一番最後の[Bluetooth設定]を選び<決定>スイッチを押しします。


4



[Bluetoothで接続する電話を登録]を選び<決定>スイッチを押しします。

「電話が既に登録されています。変更しますか?」と表示されたら「はい」を選んで<決定>スイッチを押しします。表示されないこともあります。

5

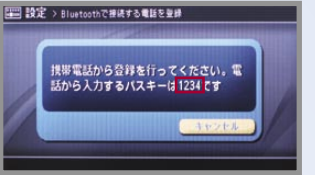


この状態でストップ！[1234]を憶えておきましょう。

B. 携帯端末の登録 ※携帯端末を車内に持ち込んで登録を行ってください。Bluetoothはオフの状態登録を開始してください。

※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

6

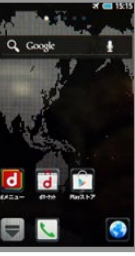

ホーム画面上で、<MENU>ボタンをタップします。



[本体設定]を選択し、タップします。

7



[Bluetooth]をタップします。

8



右上のスライダーをONへスライドします。

9



デバイスのスキャンが始まり、Bluetooth端末の検索が行われます。

10



検索された[MY-CAR]をタップします。


※検索後[MY-CAR]が表示されず、以下のようなデバイス名"00.11.AA.BB"が表示されることがあります。その場合、パスキー入力手順まで行くと[MY-CAR]が表示されます。または再検索を行うと[MY-CAR]が表示される場合があります。

※検索後"PINまたはパスキーが正しくないため、MY-CARをペアに設定できませんでした。"と表示される時は[OK]をタップすればパスキー入力画面になります。

11



⑤で表示されたパスキー<1,2,3,4>を入力し[完了]、[OK]をタップします。

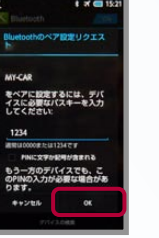

※パスキー入力後"PINまたはパスキーが正しくないため、MY-CARをペアに設定できませんでした。"と表示される時は[OK]をタップすれば携帯端末の登録を完了することができます。

12



これで携帯端末の登録が完了しました。

初期設定完了

Bluetooth 始動前にBluetoothを「**オン**」にしておくとナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「E」をご覧ください。)

Bluetooth 始動後にBluetoothを「**オン**」にした場合は、ステアリングの スイッチを2秒程度長く押すと、すぐにBluetoothでつながります。(を押さずにいても30秒程度でつながります。)

1 1件送信の場合

2 設定画面で「設定」をタップします。

3 ハンズフリー電話帳を選択し「決定」をタップします。

4 ハンズフリー電話帳を選択し「決定」をタップします。

5 これでナビゲーションが待機状態になりますので携帯端末の操作に移ります。

6 ホーム画面で「コンテンツマネージャー」をタップします。

7 「電話帳」をタップします。

8 連絡先一覧から送信したい連絡先をタップします。

9 連絡先を表示し、<MENU>ボタンをタップします。

10 「共有」をタップします。

11 Bluetoothを選択します。

12 「MY-CAR」をタップします。

13 アドレス帳が送信されます。

14 携帯メモリの読み出しが終了されると、これで登録完了です。

15 携帯メモリの読み出しが終了されると、これで登録完了です。

2 全件送信の場合

6 ホーム画面で「コンテンツマネージャー」をタップします。

7 「電話帳」をタップします。

8 連絡先一覧を表示し、<MENU>ボタンをタップします。

9 「その他」をタップします。

10 「インポート/エクスポート」をタップします。

11 Bluetoothを選択します。

12 「MY-CAR」をタップします。

13 アドレス帳が送信されます。

14 携帯メモリの読み出しが終了されると、これで登録完了です。

15 携帯メモリの読み出しが終了されると、これで登録完了です。

3 全件送信の場合

11 表示可能な電話帳を共有をタップします。

12 Bluetoothを選択します。

13 「MY-CAR」をタップします。

14 アドレス帳が送信されます。


15 携帯メモリの読み出しが終了されると、これで登録完了です。

電話帳転送設定完了

ヒト エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとなビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「E」をご覧ください。)
 エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングの Bluetooth スイッチを2秒程度長く押すと、すぐにBluetoothでつながります。(Bluetooth を押さずにも30秒程度でつながります。)

D. 接続機器の切断方法 ※この手順は初期設定時には必要ありません。 ※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

1

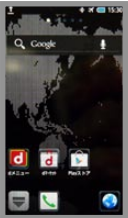

ホーム画面上で、**<MENU>** ボタンをタップします。




2



[本体設定]を選択し、タップします。

3

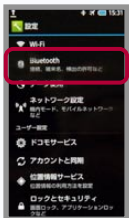


[Bluetooth]をタップします。

4



[MY-CAR]を表示し、ロングタッチします。
※ロングタッチは画面を長く触れる操作です。

4

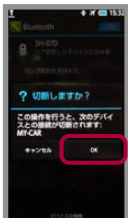

[OK]をタップします。

これで登録機器の切断が完了です。

E. BluetoothのOn/Off の方法 ※この手順は初期設定時には必要ありません。

1



ホーム画面上で、**<MENU>** ボタンをタップします。



[本体設定]を選択し、タップします。



[Bluetooth]をタップします。


2.[オフ]から[オン]にする時の設定




ON 画面

上の画面で右上のOFFをスライドしてONにします。

2.[オン]から[オフ]にする時の設定

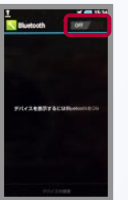OFF 画面

上の画面で右上のONをスライドしてOFFにします。

こんなとき、どうするの？

- クルマが替わったら？
「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。
- Bluetooth携帯端末が替わったら？
「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。
- 「電話を前席付近に置いてください」とアナウンスされたら？
Bluetoothが「オン」になっていることを確認し、 Bluetooth スイッチを2秒程度長めに押してください。すぐにBluetoothでつながります。
- 「電話を接続してください」と表示されたら？
Bluetoothが「オン」になっていることを確認してください。「オン」になっていたら Bluetooth スイッチを2秒程度長めに押してください。それでもつながらなければBluetoothを「オフ」にしてもう一度A.ナビゲーションの設定の①からはじめてください。
(Bluetoothのオン・オフの方法はE.BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)
- 携帯端末の登録ができなかったら？
Bluetoothが「オン」になっていると、携帯端末の登録ができません。Bluetoothボタンを押して「オフ」にしてから登録を始めてください。
(Bluetoothのオン・オフの方法はE.BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)
- オペレータと話はできるがダウンロードできなかったら？
この機種はハンズフリー通話のみご利用になれます。カーウイングスによるデータのダウンロードには対応していません。

