

Bluetooth携帯端末とカーウイングスナビ(DVD方式)の初期設定手順 (NTTドコモ SH-12C/SH-13C)

A. ナビゲーションの設定 ※この機種は、ハンズフリー通話のみご利用になれます。カーウイングスによるデータのダウンロードには対応していません。

1 <設定>スイッチ ダイアル



※車種によりスイッチの位置・形状が異なることがあります。

<決定>スイッチ

2 <設定>スイッチを押し、[電話]を選び<決定>スイッチを押しします。




3 ダイアルを回し一番最後の[Bluetooth設定]を選び<決定>スイッチを押しします。



4 「電話が既に登録されています。変更しますか？」と表示されたら「はい」を選んで<決定>スイッチを押しします。表示されないこともあります。



[Bluetoothで接続する電話を登録]を選び<決定>スイッチを押しします。

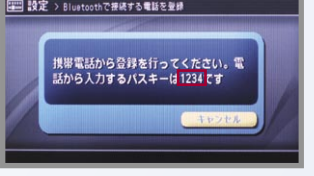

この状態でストップ！[1234]を憶えておきましょう。

B. 携帯端末の登録 ※携帯端末を車内に持ち込んで登録を行ってください。Bluetoothはオフの状態での登録を開始してください。 ※機種によって、携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

6 ホーム画面上で、[アプリケーションボタン]をタップします。



7 [設定]をタップします。



8 [無線とネットワーク]をタップします。



9 [Bluetooth]をタップします。 ※"✓" がつきBluetoothがオンになります



10 [Bluetooth設定]をタップします。



11 デバイスのスキャンが始まり、Bluetooth端末の検索が行われます。




12 検索された[MY-CAR]をタップします。



13 ⑤で表示された[1,2,3,4]を入力し、[OK]をタップします。



14 これで携帯端末の登録が完了しました。

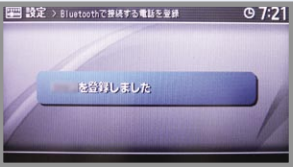

初期設定完了

C. 電話帳転送設定

ヒット エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「E」をご覧ください。)
 エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングの $\odot$ スイッチを2秒程度長く押すと、すぐにBluetoothでつながります。($\odot$ を押さずとも30秒程度でつながります。)

1

2

3

4

5



＜選択＞スイッチ
＜設定＞スイッチ
＜決定＞スイッチ
＜設定＞スイッチを押します。

6

7

8

9


10




【電話】を選択し＜決定＞スイッチを押します。



【ハンズフリー電話帳】を選択し＜決定＞スイッチを押します。

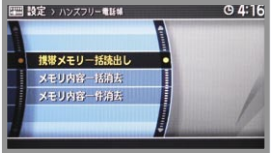

【携帯メモリ一括読み出し】を選択し＜決定＞スイッチを押します。

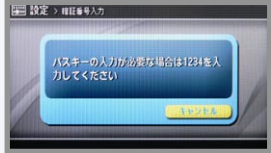

これでナビゲーションが待機状態になりますので携帯端末の操作に移ります。

1件送信の場合

6

7

8


9

10



ホーム画面で【アプリケーションボタン】をタップします。

アプリケーションボタン




【電話帳】をタップします。



連絡先一覧から送信したい連絡先をタップします。



連絡先を表示し、＜MENU＞ボタンを押します。



【Bluetooth送信】をタップします。

全件送信の場合

6

7

8

9

10



ホーム画面で【アプリケーションボタン】をタップします。

アプリケーションボタン




【電話帳】をタップします。



連絡先一覧を表示し、＜MENU＞ボタンを押します。



【Bluetooth送信】をタップします。



【全件送信】をタップします。

1件送信の場合

11

12

13

14




【はい】をタップします。



【MY-CAR】をタップします。



アドレス帳が送信されます。

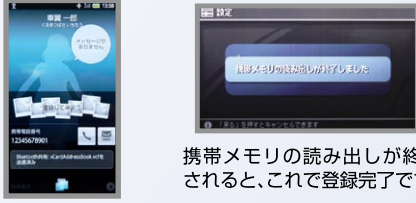

携帯メモリの読み出しが終了されると、これで登録完了です。

全件送信の場合

11


12

13

14




【はい】をタップします。

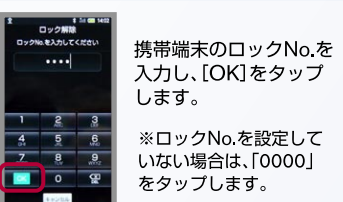

携帯端末のロックNo.を入力し、【OK】をタップします。
※ロックNo.を設定していない場合は、「0000」をタップします。



アドレス帳が送信されます。

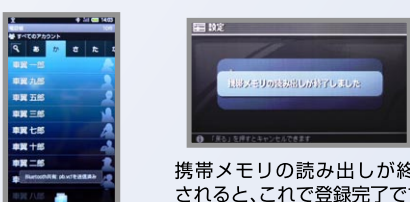

携帯メモリの読み出しが終了されると、これで登録完了です。

電話帳転送設定完了



エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「E」をご覧ください。)

エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングの スイッチを2秒程度長く押すと、すぐにBluetoothでつながります。(を押さずにいても30秒程度でつながります。)

D. 接続機器の削除方法

※削除される場合は必ず、Bluetooth電源をオフにしてください。※この手順は初期設定時には必要ありません。

1

ホーム画面で
[アプリケーション
ボタン]をタップします。

アプリケーション
ボタン

2

[設定]を
タップします。

3

[無線とネットワーク]
をタップします。

4

[Bluetooth設定]を
タップします。

5

[MY-CAR]を表示し、
タッチします。

※タッチは画面を
長く触れる操作です。

6

[切断してペアを解除]を
タップします。

これで登録機器の
削除が完了です。

E. BluetoothのOn/Off の方法

※この手順は初期設定時には必要ありません。

1

ホーム画面で[アプリ
ケーションボタン]を
タップします。

アプリケーション
ボタン

[設定]を
タップします。

[無線と
ネットワーク]
をタップ
します。

2.[オフ]から[オン]にする時の設定

ON 画面

上の画面で[Bluetooth]をタップし、
"✓"を入れて、オンにします。

2.[オン]から[オフ]にする時の設定

OFF 画面

上の画面で[Bluetooth]をタップし、
"✓"をはずして、オフにします。

こんなとき、どうするの？

クルマが替わったら？

「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

Bluetooth携帯端末が替わったら？

「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

「電話を前席付近に置いてください」とアナウンスされたら？

Bluetoothが「オン」になっていることを確認し スイッチを2秒程度
長めに押してください。すぐにBluetoothでつながります。

「電話を接続してください」と表示されたら？

Bluetoothが「オン」になっていることを確認してください。「オン」になっていたら スイッチを
2秒程度長めに押してください。それでもつながらなければBluetoothを「オフ」にしてもう一度

A.ナビゲーションの設定の①からはじめてください。
(Bluetoothのオン・オフの方法はE.BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)

携帯端末の登録ができなかったら？

Bluetoothが「オン」になっていると、携帯端末の登録ができません。Bluetoothボタンを押して
「オフ」にしてから登録を始めてください。

(Bluetoothのオン・オフの方法はE.BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)

オペレータと話ができるがダウンロードできなかったら？

この機種はハンズフリー通話のみご利用になれます。カーウイングスによるデータのダウンロード
には対応していません。

