

Bluetooth携帯端末とカーウイングスナビ(DVD方式)の初期設定手順 (NTTドコモ Xperia™ Z SO-02E)

A. ナビゲーションの設定 ※この機種は、ハンズフリー通話のみで利用になります。カーウイングスによるデータのダウンロードには対応していません。

1 <設定>スイッチ ダイヤル



※車種によりスイッチの位置・形状が異なる場合があります。

<決定>スイッチ

2 <設定>スイッチを押し、[電話]を選び<決定>スイッチを押し。



3 ダイヤルを回し一番最後の[Bluetooth設定]を選び<決定>スイッチを押し。




4 「電話が既に登録されています。変更しますか?」と表示されたら「はい」を選んで<決定>スイッチを押し。表示されないこともあります。



[Bluetoothで接続する電話を登録]を選び<決定>スイッチを押し。

5 この状態でストップ! [1234]を憶えておきましょう。

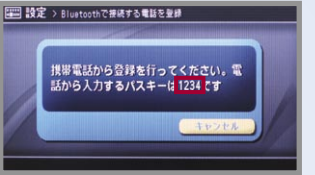

B. 携帯端末の登録 ※携帯端末を車内に持ち込んで登録を行ってください。Bluetoothはオフの状態登録を開始してください。

※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

6 ホーム画面上で、[アプリケーション一覧]をタップします。



アプリケーション一覧アイコン

7 [設定]をタップします。




8 右上のスライダーをONへスライドします。



[Bluetooth]をタップします。

9 デバイスのスキャンが始まり、Bluetooth端末の検索が行われます。

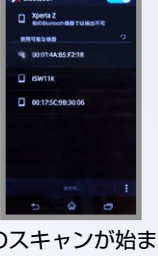


10 検索された[MY-CAR]をタップします。




※検索後[MY-CAR]が表示されます。以下のようなデバイス名"00.11.AA.BB"が表示されることがあります。その場合、パスワード入力手順まで行くと[MY-CAR]が表示されます。または再検索を行うと[MY-CAR]が表示される場合があります。

※検索後またはMY-CAR選択時に"PINまたはパスワードが正しくないため、MY-CARをペアに設定できませんでした。"と表示される時は[OK]をタップすればパスワード入力画面になります。

11 ⑤で表示されたパスワード<1,2,3,4>を入力し[完了]、[OK]をタップします。

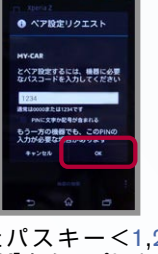12 これで携帯端末の登録が完了しました。

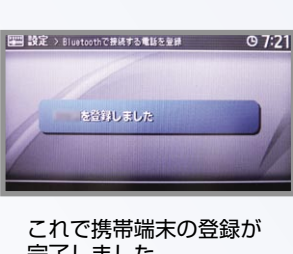

初期設定完了

C. 電話帳転送設定

エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「E」をご覧ください。)
 エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングの $\odot$ スイッチを2秒程度長く押すと、すぐにBluetoothでつながります。($\odot$ を押さずとも30秒程度でつながります。)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1 設定

2 電話

3 ハンズフリー電話帳

4 携帯メモリ一括読み出し

5 ナビゲーションが待機状態になりますので携帯端末の操作に移ります。

1 件送信の場合

全件送信の場合

1 件送信の場合

全件送信の場合

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1 設定

2 電話

3 ハンズフリー電話帳

4 携帯メモリ一括読み出し

5 ナビゲーションが待機状態になりますので携帯端末の操作に移ります。

6 ホーム画面で「アプリケーション一覧」をタップします。

7 「ドコモ電話帳」をタップします。

8 連絡先一覧から送信したい連絡先をタップします。

9 連絡先を表示し、 $\square$ をタップします。

10 「共有」をタップします。

11 「Bluetooth」をタップします。

12 「MY-CAR」をタップします。

13 アドレス帳が送信されます。

14 携帯メモリの読み出しが終了されると、これで登録完了です。

15 ナビゲーションが待機状態になりますので携帯端末の操作に移ります。

電話帳転送設定完了

エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとなびと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「E」をご覧ください。)
 エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングのBluetoothスイッチを2秒程度長く押し、すぐにBluetoothでつながります。(Bluetoothスイッチを押さずとも30秒程度でつながります。)

D. 接続機器の切断方法 ※この手順は初期設定時には必要ありません。 ※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。



E. BluetoothのOn/Offの方法 ※この手順は初期設定時には必要ありません。




2. [オフ]から[オン]にする時の設定



上の画面で右上のOFFをスライドしてONにします。

ON 画面

2. [オン]から[オフ]にする時の設定

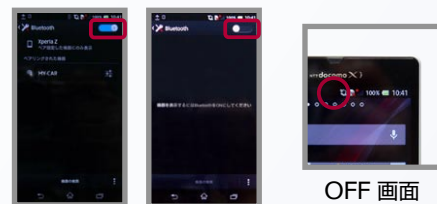


上の画面で右上のONをスライドしてOFFにします。

OFF 画面

こんなとき、どうするの？

- クルマが替わったら？
「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。
- Bluetooth携帯端末が替わったら？
「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。
- 「電話を前席付近に置いてください」とアナウンスされたら？
Bluetoothが「オン」になっていることを確認し、Bluetoothスイッチを2秒程度長めに押し続けてください。すぐにBluetoothでつながります。
- 「電話を接続してください」と表示されたら？
Bluetoothが「オン」になっていることを確認してください。「オン」になっていたらBluetoothスイッチを2秒程度長めに押し続けてください。それでもつながらなければBluetoothを「オフ」にしてもう一度A.ナビゲーションの設定の①からはじめてください。
(Bluetoothのオン・オフの方法はE.BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)
- 携帯端末の登録ができなかったら？
Bluetoothが「オン」になっていると、携帯端末の登録ができません。Bluetoothボタンを押して「オフ」にしてから登録を始めてください。
(Bluetoothのオン・オフの方法はE.BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)
- オペレータと話ができるがダウンロードできなかったら？
この機種はハンズフリー通話のみご利用になれます。カーウイングスによるデータのダウンロードには対応していません。

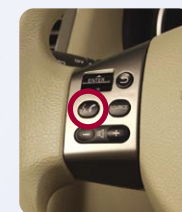

※Bluetoothの設定方法、登録手順についての問い合わせ先：カーウイングスお客さまセンター 0120-981-523 9:00~17:00(年末年始を除く) 携帯端末、PHSからもご利用いただけます。