

Bluetooth携帯端末とカーウイングスナビ(DVD方式)の初期設定手順 (NTTドコモ REGZA Phone T-02D)

A. ナビゲーションの設定


1 <設定>スイッチ ダイヤル



※車種によりスイッチの位置・形状が異なる場合があります。

<決定>スイッチ

2 <設定>スイッチを押し、[電話]を選び<決定>スイッチを押しします。

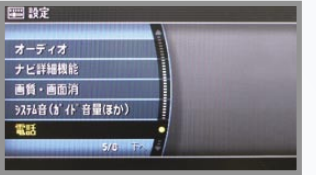

3 ダイヤルを回し一番最後の[Bluetooth設定]を選び<決定>スイッチを押しします。




4 「電話が既に登録されています。変更しますか?」と表示されたら「はい」を選んで<決定>スイッチを押しします。表示されないこともあります。



[Bluetoothで接続する電話を登録]を選び<決定>スイッチを押しします。

5 この状態でストップ! [1234]を憶えておきましょう。

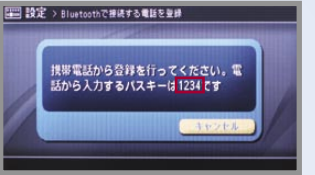

B. 携帯端末の登録

※携帯端末を車内に持ち込んで登録を行ってください。Bluetoothはオフの状態では登録を開始してください。
※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

6 ホーム画面上で、<メニュー>キーを押します。



メニュー



[本体設定]を選択し、タップします。

7 [Bluetooth]をタップします。



8 右上のスライドバーをONへスライドします。



9 デバイスのスキャンが始まり、Bluetooth端末の検索が行われます。



10 検索された[MY-CAR]をタップします。

※検索後[MY-CAR]が表示されず、以下のようなデバイス名"00.11.AA.BB"が表示されることがあります。その場合、パスワード入力手順まで行くと[MY-CAR]が表示されます。または再検索を行うと[MY-CAR]が表示される場合があります。


※検索後"PINまたはパスワードが正しくないため、MY-CARをペアに設定できませんでした。"と表示される時は[OK]をタップすればパスワード入力画面になります。



11 ⑥で表示されたパスワード<1,2,3,4>を入力し[Done]、[OK]をタップします。




5の画面

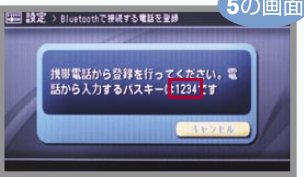

12 これで携帯端末の登録が完了しました。



初期設定完了

C. 電話帳転送設定

ヒト エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「E」をご覧ください。)
 エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングの $\odot$ スイッチを2秒程度長く押すと、すぐにBluetoothでつながります。($\odot$ を押さずとも30秒程度でつながります。)

1

2

3

4

5




＜選択＞スイッチ
＜設定＞スイッチ
＜決定＞スイッチ
＜設定＞スイッチを押します。




〔電話〕を選択し＜決定＞スイッチを押します。



〔ハンズフリー電話帳〕を選択し＜決定＞スイッチを押します。

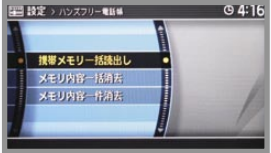

〔携帯メモリ一括読み出し〕を選択し＜決定＞スイッチを押します。

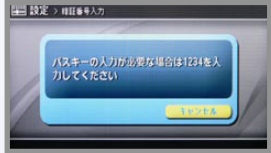

これでナビゲーションが待機状態になりますので携帯端末の操作に移ります。

6

7


8

9

10




ホーム画面で〔アプリケーションメニュー〕をタップします。
アプリケーションメニュー




〔電話帳〕をタップします。



連絡先一覧から送信したい連絡先をタップします。

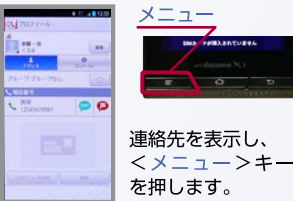

連絡先を表示し、＜メニュー＞キーを押します。



〔共有〕をタップします。

6

7

8

9


10




ホーム画面で〔アプリケーションメニュー〕をタップします。
アプリケーションメニュー




〔電話帳〕をタップします。



連絡先を表示し、＜メニュー＞キーを押します。



〔その他〕をタップします。



〔インポート/エクスポート〕をタップします。

11


12

13

14



〔Bluetooth〕をタップします。



〔MY-CAR〕をタップします。



アドレス帳が送信されます。



携帯メモリの読み出しが終了されると、これで登録完了です。


11

12


13

14


15




〔表示可能な電話帳を共有〕をタップします。




〔Bluetooth〕をタップします。



〔MY-CAR〕をタップします。

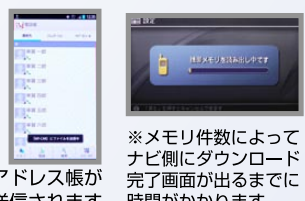

アドレス帳が送信されます。
※メモリ件数によってナビ側にダウンロード完了画面が出るまでに時間がかかります。

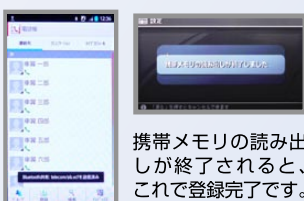

携帯メモリの読み出しが終了されると、これで登録完了です。

電話帳転送設定完了

エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「E」をご覧ください。)
 エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングの Bluetooth スイッチを2秒程度長く押し、すぐにBluetoothでつながります。(Bluetooth を押さずとも30秒程度でつながります。)

D. 接続機器の切断方法 ※この手順は初期設定時には必要ありません。 ※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

1



ホーム画面上で、**<メニュー>**キーを押します。



メニュー




[本体設定]を選択し、タップします。

2



[Bluetooth]をタップします。

3

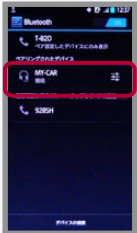

[MY-CAR]を表示し、ロングタッチします。

※ロングタッチは画面を長く触れる操作です。

4



[OK]をタップします。

これで登録機器の切断が完了です。

E. BluetoothのOn/Offの方法 ※この手順は初期設定時には必要ありません。

1



ホーム画面上で、**<メニュー>**キーを押します。



[本体設定]を選択し、タップします。



[Bluetooth]をタップします。

2.[オフ]から[オン]にするときの設定



ON 画面

上の画面で右上のOFFをスライドしてONにします。

2.[オン]から[オフ]にするときの設定



OFF 画面

上の画面で右上のONをスライドしてOFFにします。

こんなとき、どうするの？

- クルマが替わったら？
「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。
- Bluetooth携帯端末が替わったら？
「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。
- 「電話を前席付近に置いてください」とアナウンスされたら？
Bluetoothが「オン」になっていることを確認し、 Bluetooth スイッチを2秒程度長めに押してください。すぐにBluetoothでつながります。
- 「電話を接続してください」と表示されたら？
Bluetoothが「オン」になっていることを確認してください。「オン」になっていたら Bluetooth スイッチを2秒程度長めに押してください。それでもつながらなければBluetoothを「オフ」にしてもう一度A.ナビゲーションの設定の①からはじめてください。
- (Bluetoothのオン・オフの方法はE.BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)
- 携帯端末の登録ができなかったら？
Bluetoothが「オン」になっていると、携帯端末の登録ができません。Bluetoothボタンを押して「オフ」にしてから登録を始めてください。
- (Bluetoothのオン・オフの方法はE.BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)

