

※ナビゲーションが設定されていないFUGAの場合、①～④の手順は行いません。





※機種によって、携帯電話画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。




B. 携帯電話の登録（ハンズフリー通信設定）つづき ※携帯電話を車内に持ち込んで登録を行って下さい。Bluetoothはオフの状態に登録を開始してください。

18

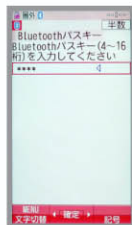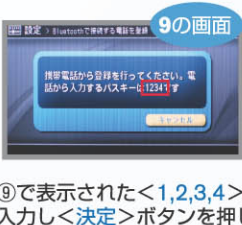
⑨で表示された<1,2,3,4>を入力し<決定>ボタンを押します。

19

これで登録されます。

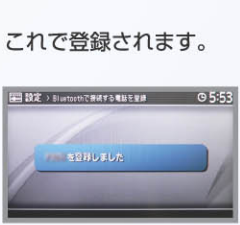20

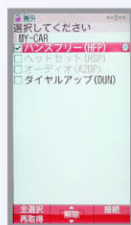

左の画面になるので、5秒ほど待ったのち「ダイヤルアップ」を選択し、<決定>ボタンを押し、「✓」をいれます。

※5秒待たずに<決定>ボタンを押すと、②の画面に進まないことがあります。その場合は、「登録機器リスト」の中にある「MY-CAR」を再度選択し、決定ボタンを押し、②以降の手順を続けてください。

21



<接続>ボタンを押します。

接続(右上)



22




これで設定されます。

これで設定
完了です


C. 電話帳転送設定

1



<選択>スイッチ
<決定>スイッチ
<設定>スイッチ
<設定>スイッチを押します。

2

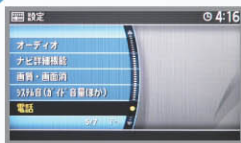


[電話]を選択し<決定>スイッチを押します。

3




[ハンズフリー電話帳]を選択し<決定>スイッチを押します。

4

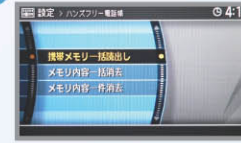

[携帯メモリ一括読み出し]を選択し<決定>スイッチを押します。

5

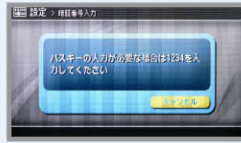

これでナビゲーションが待機状態になりますので携帯電話の操作に移ります。

6




メニュー(左上)
<メニュー>ボタンを押しメニュー画面を出します。

7




[電話帳/履歴]を選択し、<決定>ボタンを押します。

8

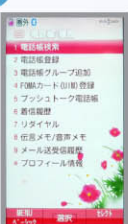

[電話帳検索]を選択し、<決定>ボタンを押します。

9

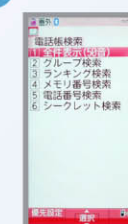

[全件表示(50音)]を選択し、<決定>ボタンを押します。

10



<メニュー>ボタンを押します。

メニュー(左上)




11




[赤外線/iC/BT送信]を選択し、<決定>ボタンを押します。

C. 電話帳転送設定のつづき


電話帳全件送信

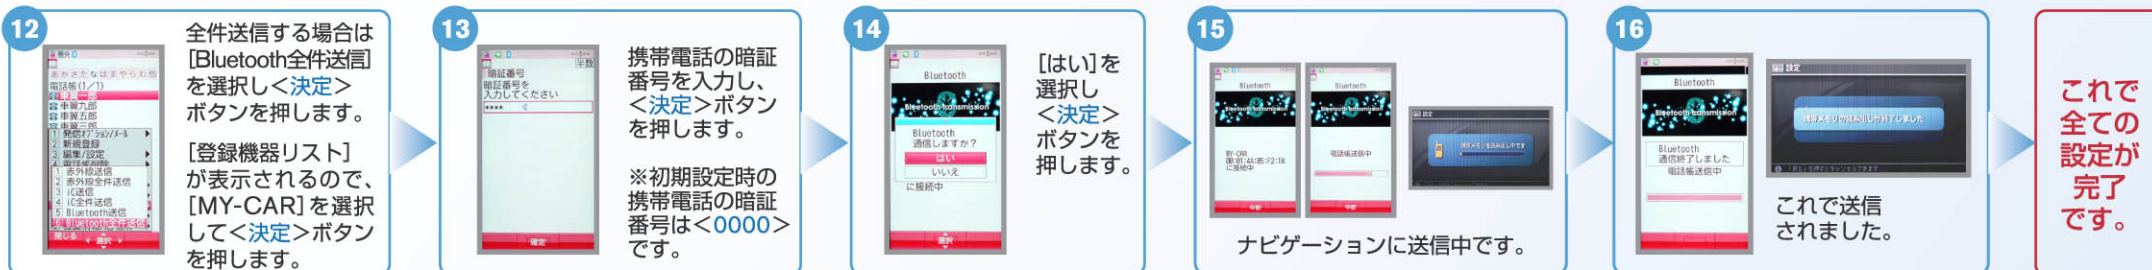


電話帳1件送信

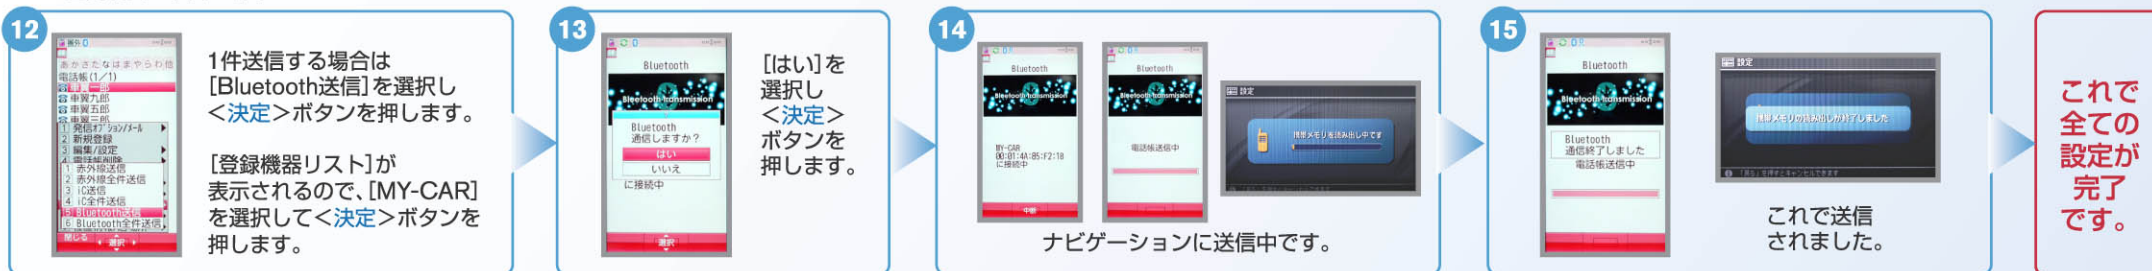

D. Bluetoothの起動設定(OFF→ONの場合) ※この手順は初期設定時には必要ありません。

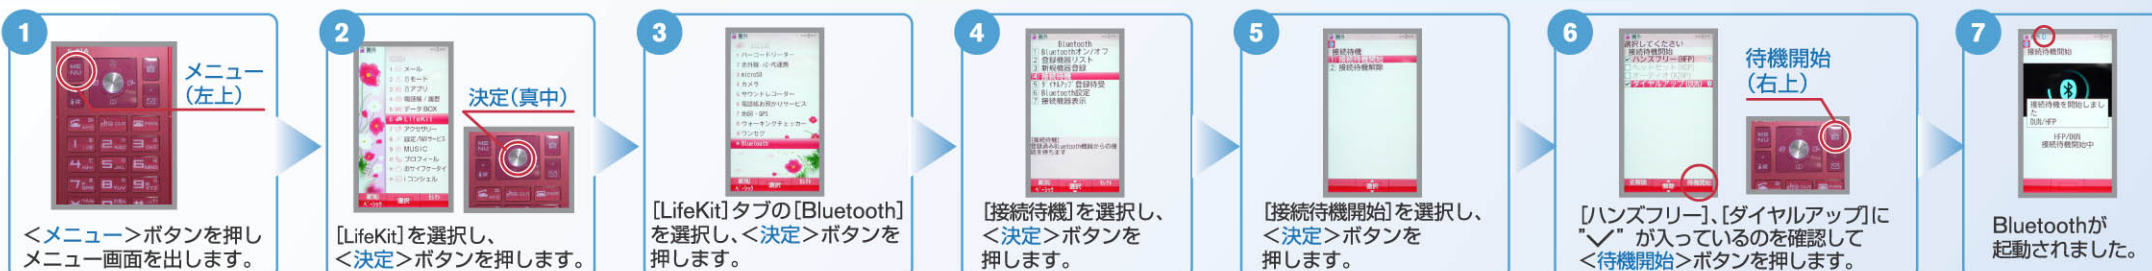

E. Bluetoothの起動設定(ON→OFFの場合) ※この手順は初期設定時には必要ありません。

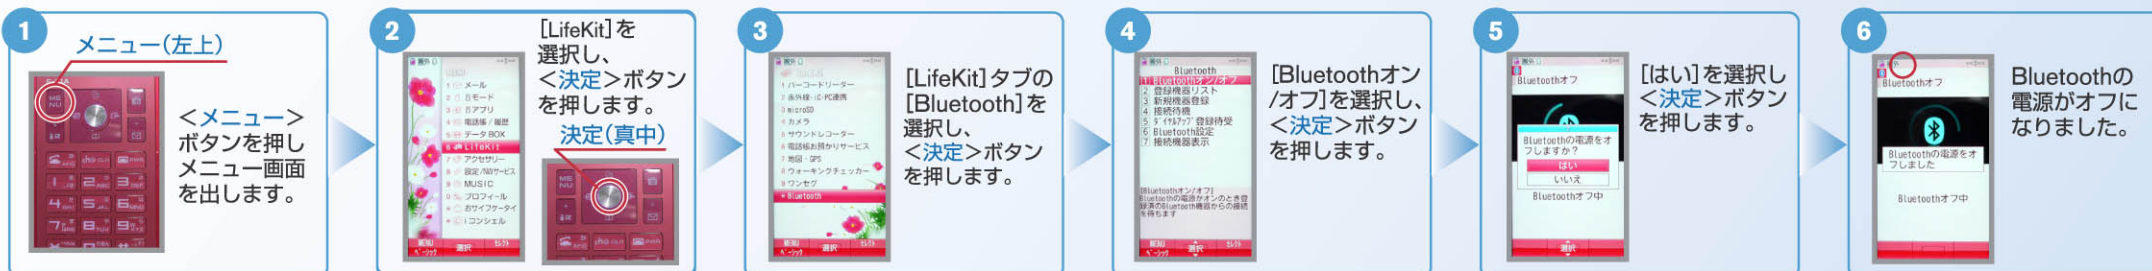


F. 接続機器の削除方法

※削除される場合は必ず、Bluetooth電源をオフにしてください。 ※この手順は初期設定時には必要ありません。




こんなとき、どうするの？

Bluetoothが**オフ**状態の画面です。

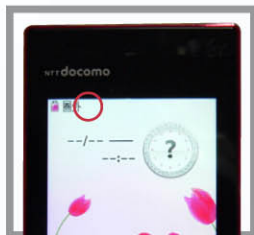

Bluetoothが**オン**状態の画面です。

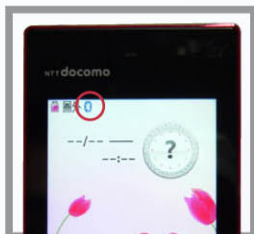

■ **クルマに乗らない時、Bluetooth機能は、オフそれともオン？**

おクルマに乗らない時でも、Bluetooth機能は「**オン**」のままにしてください。

「**オン**」のままでも電力の消費にはほとんど影響を与えません。また他の未登録のBluetooth対応機器との通信や接続も行われません。

■ **クルマが替わったら？**

「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの**初期設定手順**」をもう一度行います。

■ **Bluetooth携帯電話が替わったら？**

「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの**初期設定手順**」をもう一度行います。

■ **「電話を前席付近に置いて下さい」とアナウンスされたら？**

Bluetoothが「**オン**」になっていることを確認し、 スイッチを**2秒程度**長めに押して下さい。すぐにBluetoothでつながります。

「**オン**」にする方法は「**D. Bluetoothの起動設定(ONの場合)**」を参照して下さい。



■ **「電話を接続してください」と表示されたら？**

Bluetoothが「**オン**」になっていることを確認して下さい。「**オン**」になっていたら スイッチを**2秒程度**長めに押して下さい。「**オン**」にする方法は「**D. Bluetoothの起動設定(ONの場合)**」を参照して下さい。

■ **Bluetoothがオフになっていたら？**

Bluetoothが「**オフ**」になっていると、接続できません。「**D. Bluetoothの起動設定(ONの場合)**」を行ってください。

それでもつながらない場合は、接続機器リストから「**MY-CAR**」を削除し、もう一度「**A. ナビゲーションの設定**」の①からはじめてください。

また、接続機器の削除方法は「**F. 接続機器の削除方法**」をご覧ください。

■ **C. 電話帳転送設定の⑬の操作の後、「認証パスワード」を聞かれます。**

認証パスワードを解除する必要があります。解除方法は、＜メニュー＞ボタンを押して、「**LifeKit**」→「**Bluetooth**」→「**Bluetooth設定**」→「**全件転送パスワード設定**」で「**2. パスワード無し**」に設定して下さい。