

A. ナビゲーションの設定

※ナビゲーションが設定されていないFUGAの場合、①～④の手順は行いません。

1 <CARWINGS> スイッチを押します。

<選択>スイッチ

<決定>スイッチ

5 <設定> スイッチを押します。

※車種によりスイッチの位置・形状が異なることがあります。

2

<選択>スイッチを押し一番最後の [CARWINGSの設定] を選び <決定> スイッチを押します。

3

[Bluetooth設定] を選び <決定> スイッチを押します。

4

ON画面(ON) / OFF画面(ON)

<決定>スイッチを押しONにします。もともとONになっていることもあります。

6

[電話] を選び<決定> スイッチを押します。

7

ダイヤルを回し一番最後の [Bluetooth設定] を選び <決定> スイッチを押します。

8

[Bluetoothで接続する電話を登録] を選び <決定> スイッチを押します。

9

この状態でストップ！ [1234] を憶えておきましょう。

B. 携帯電話の登録 (ハンズフリー通話設定)

※携帯電話を車内に持ち込んで登録を行って下さい。Bluetoothはオフの状態に登録を開始してください。

※機種によって、携帯電話画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

10

<メニュー> ボタンを押しメニュー画面を出します。

11

[LifeKit] を選択し、<決定> ボタンを押します。

12

[LifeKit] タブの [Bluetooth] を選択し、<決定> ボタンを押します。

13

[登録機器リスト] を選択し、<決定> ボタンを押します。

14

[はい] を選択し <決定> ボタンを押します。

※既に別の機器が登録されている場合は表示されません。その場合、<サーチ> を選択してください。

15

[OK] を選択し <決定> ボタンを押します。

16

ナビを探しています。(10～15秒)

17

[登録機器リスト] に [MY-CAR] が表示されますので <決定> ボタンを押します。


NO.2へ

B. 携帯電話の登録（ハンズフリー通信設定）つづき ※携帯電話を車内に持ち込んで登録を行って下さい。Bluetoothはオフの状態では登録を開始してください。

18




⑨で表示された
<1,2,3,4>を
入力し、<決定>
ボタンを押します。

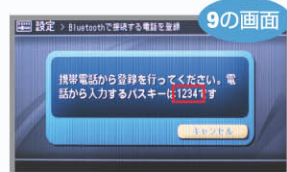


19



これで登録されます。

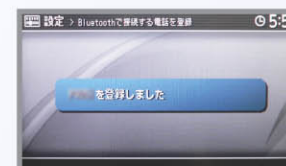

20

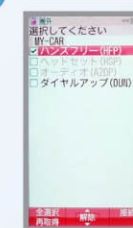

左の画面になるので、
5秒ほど待ったのち
[ダイヤルアップ]を選択後
<決定>ボタンを押し、
"✓"をいれます。

21



<接続>ボタンを押します。

接続




※5秒待たずに<接続>ボタンを押すと、
設定完了できない場合があります。
その場合は、[登録機器リスト]の中にある
[MY-CAR]を選択後、決定ボタンを押し、
②以降の手順をもう一度行ってください。

22



これで設定
されます。

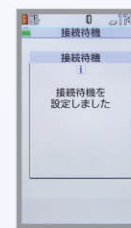

これで設定
完了です

C. 電話帳転送設定

1

<選択>スイッチ



<決定>スイッチ
<設定>スイッチ
<設定>スイッチを押します。

2




[電話]を選択し<決定>
スイッチを押します。

3




[ハンズフリー電話帳]を選択し
<決定>スイッチを押します。

4

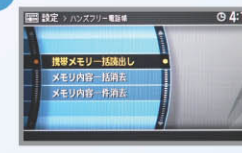

[携帯メモリー一括読み出し]を選択し
<決定>スイッチを押します。

5

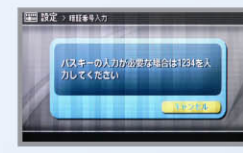

これでナビゲーションが待機状態
になりますので携帯電話の操作に
移ります。

6



メニュー


<メニュー>
ボタンを押し
メニュー画面
を出します。

7




[電話帳/履歴]を
選択し、<決定>
ボタンを押します。

8

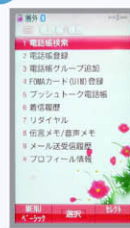

[電話帳検索]
を選択し、
<決定>ボタン
を押します。

9

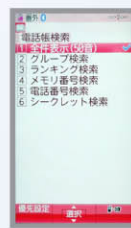

[全件表示(50音)]
を選択し、
<決定>ボタン
を押します。

10




<メニュー>ボタン
を押します。

メニュー




11

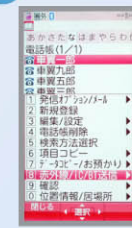


[赤外線/iC/BT送信]
を選択し、
<決定>ボタンを
押します。

C. 電話帳転送設定のつづき


電話帳全件送信

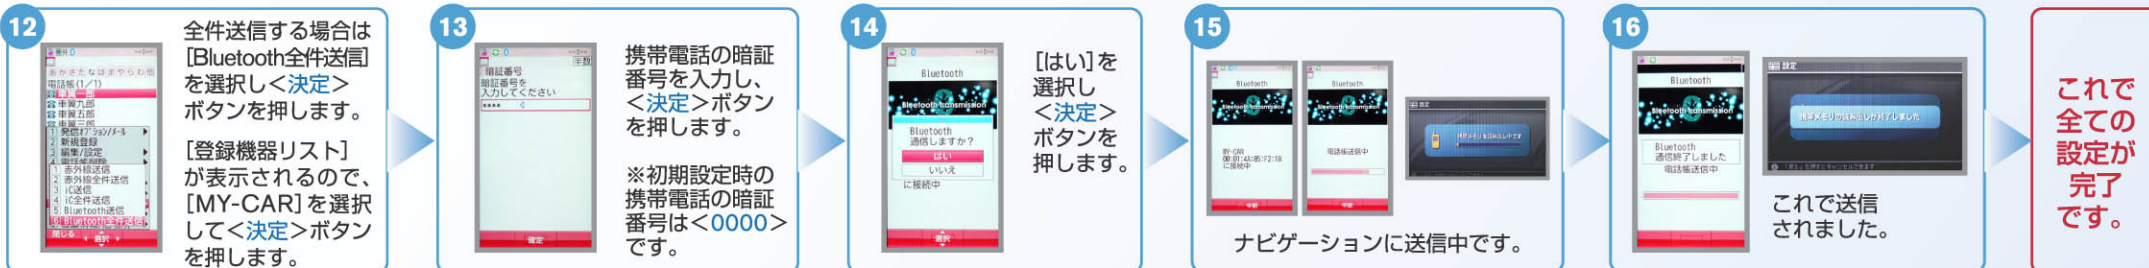


電話帳1件送信

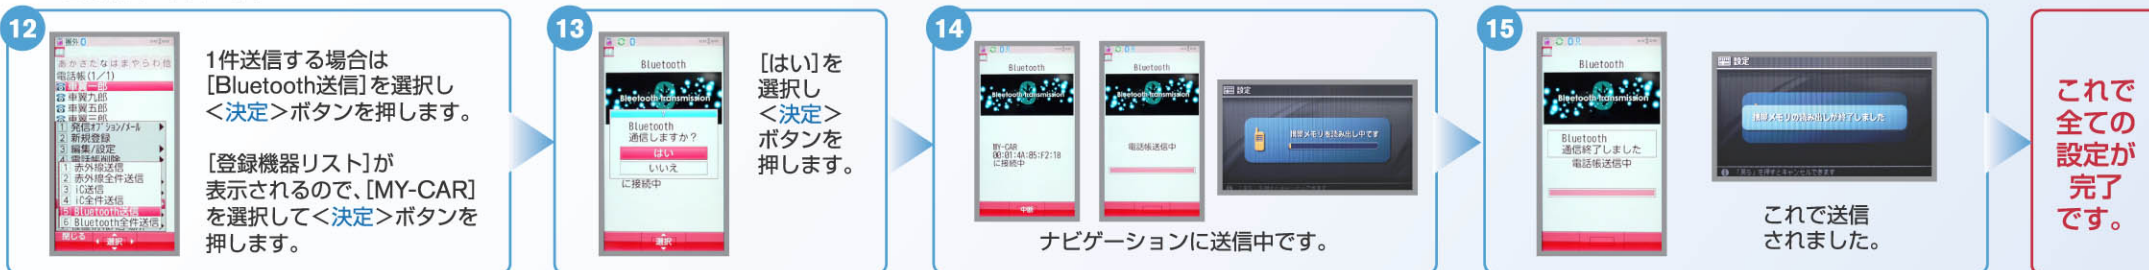

D. Bluetoothの起動設定(OFF→ONの場合) ※この手順は初期設定時には必要ありません。

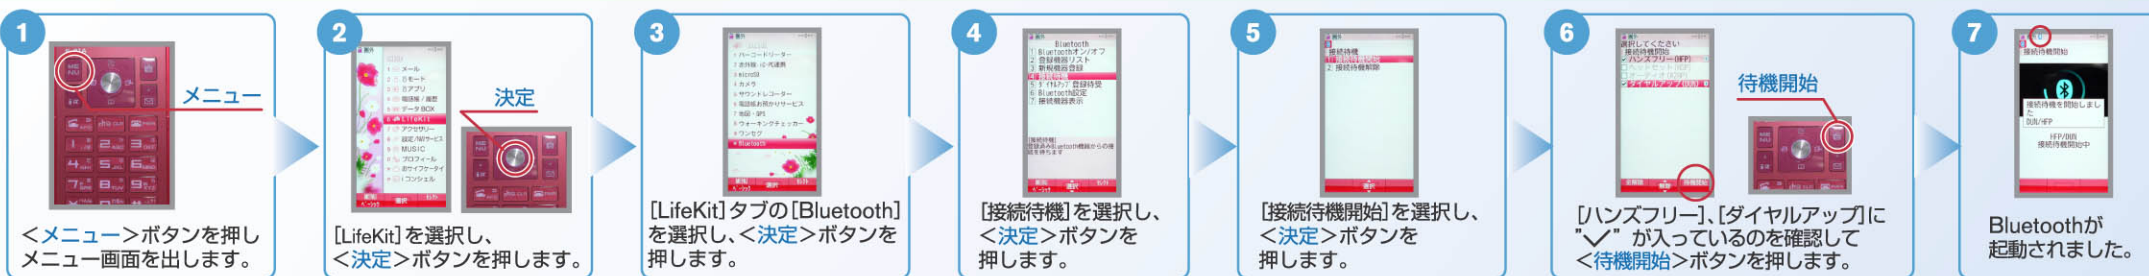


E. Bluetoothの起動設定(ON→OFFの場合) ※この手順は初期設定時には必要ありません。

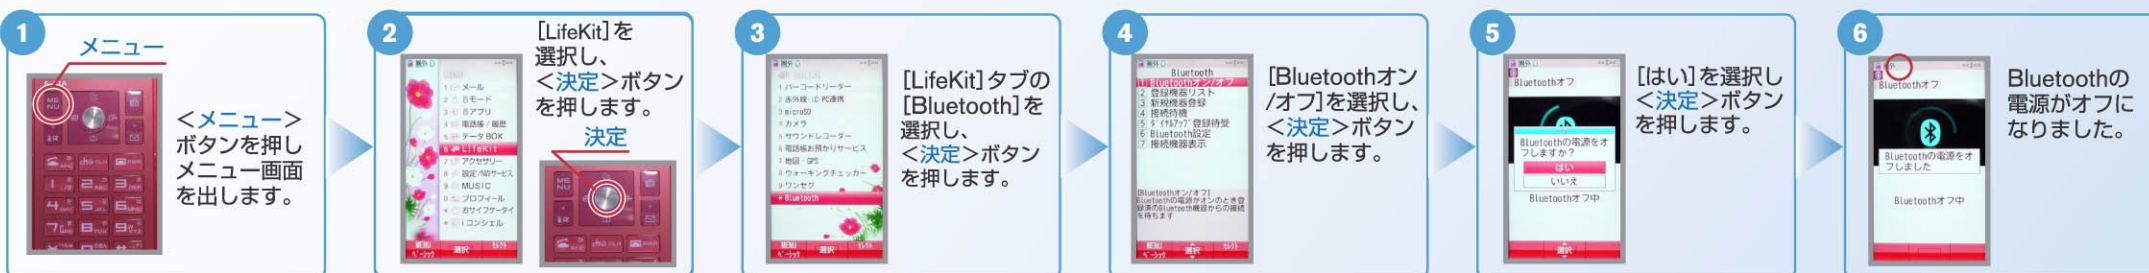


F. 接続機器の削除方法

※削除される場合は必ず、Bluetooth電源をオフにしてください。 ※この手順は初期設定時には必要ありません。

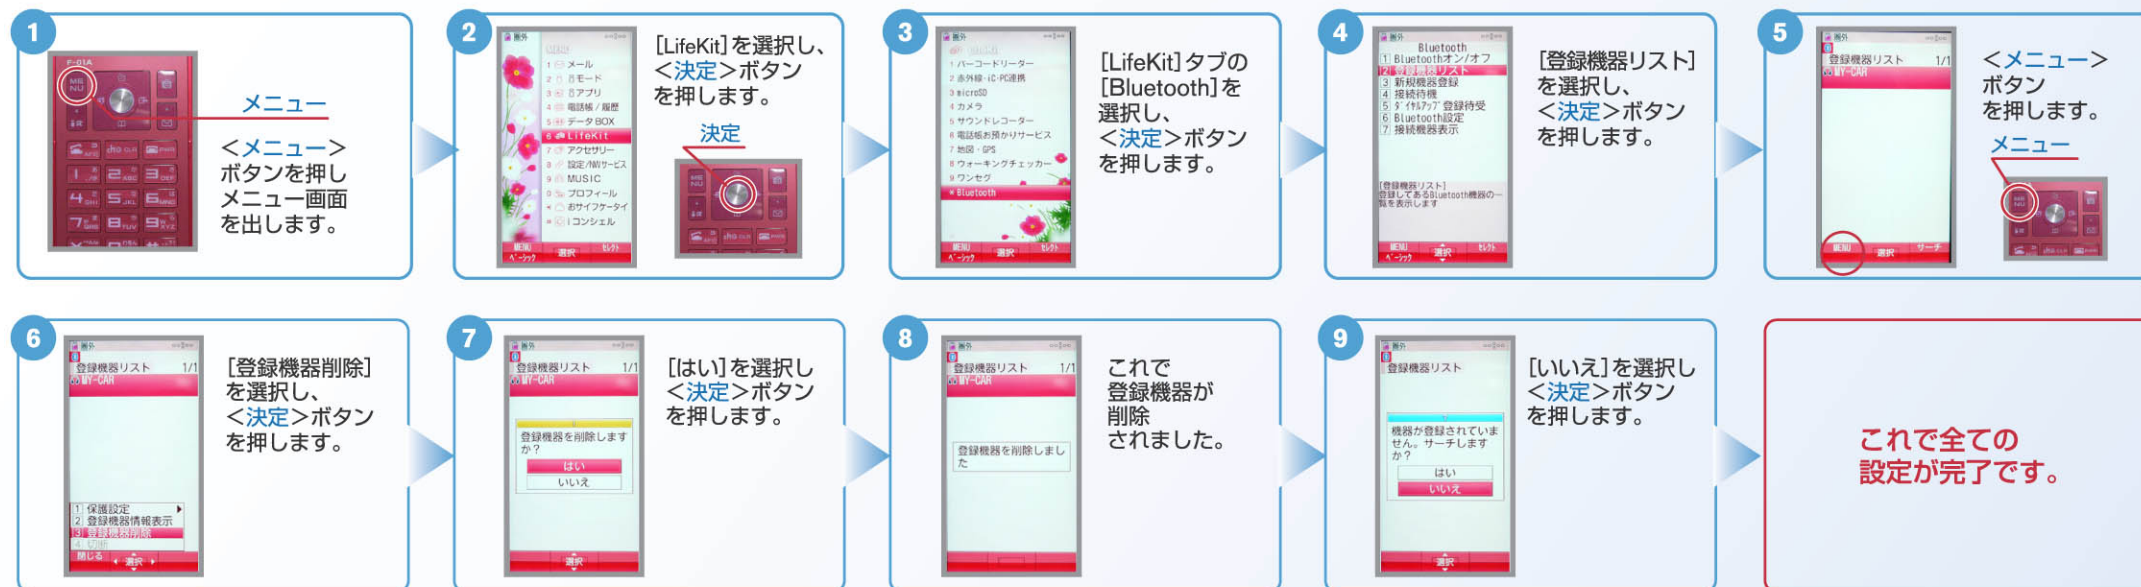


こんなとき、どうするの？

Bluetoothが**オフ**状態の画面です。

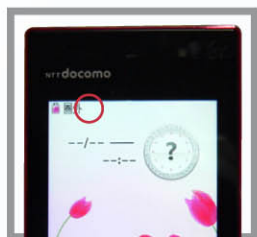

Bluetoothが**オン**状態の画面です。

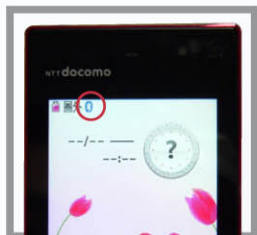

■ クルマに乗らない時、Bluetooth機能は、**オフ**それとも**オン**？

おクルマに乗らない時でも、Bluetooth機能は「**オン**」のままにしてください。
「**オン**」のままでも電力の消費にはほとんど影響を与えません。また他の未登録のBluetooth対応機器との通信や接続も行われません。

■ クルマが替わったら？

「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの**初期設定手順**」をもう一度行います。

■ Bluetooth携帯電話が替わったら？

「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの**初期設定手順**」をもう一度行います。

■ 「電話を前席付近に置いて下さい」とアナウンスされたら？

Bluetoothが「**オン**」になっていることを確認し、スイッチを**2秒程度**長めに押して下さい。すぐにBluetoothでつながります。

「**オン**」にする方法は「**D. Bluetoothの起動設定**」を参照して下さい。



■ 「電話を接続してください」と表示されたら？

Bluetoothが「**オン**」になっていることを確認して下さい。「**オン**」になっていたらスイッチを**2秒程度**長めに押して下さい。「**オン**」にする方法は「**D. Bluetoothの起動設定**」を参照して下さい。

■ Bluetoothがオフになっていたら？

Bluetoothが「**オフ**」になっていると、接続できません。「**D. Bluetoothの起動設定**」を行ってください。

それでもつながらない場合は、接続機器リストから「MY-CAR」を削除し、もう一度「**A. ナビゲーションの設定**」の①からはじめてください。

また、接続機器の削除方法は「**F. 接続機器の削除方法**」をご覧ください。

■ C. 電話帳転送設定の操作中に、「**認証パスワード**」を聞かれます。

認証パスワードを解除する必要があります。解除方法は、＜メニュー＞ボタンを押して、「LifeKit」→「Bluetooth」→「Bluetooth設定」→「**全件転送パスワード設定**」で「**2. パスワード無し**」に設定して下さい。