

A. ナビゲーションの設定


※ナビゲーションが設定されていないFUGAの場合、①～④の手順は行いません。



B. 携帯電話の登録 (ハンズフリー通話設定)

※携帯電話を車内に持ち込んで登録を行って下さい。Bluetoothはオフの状態に登録を開始してください。

※機種によって、携帯電話画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

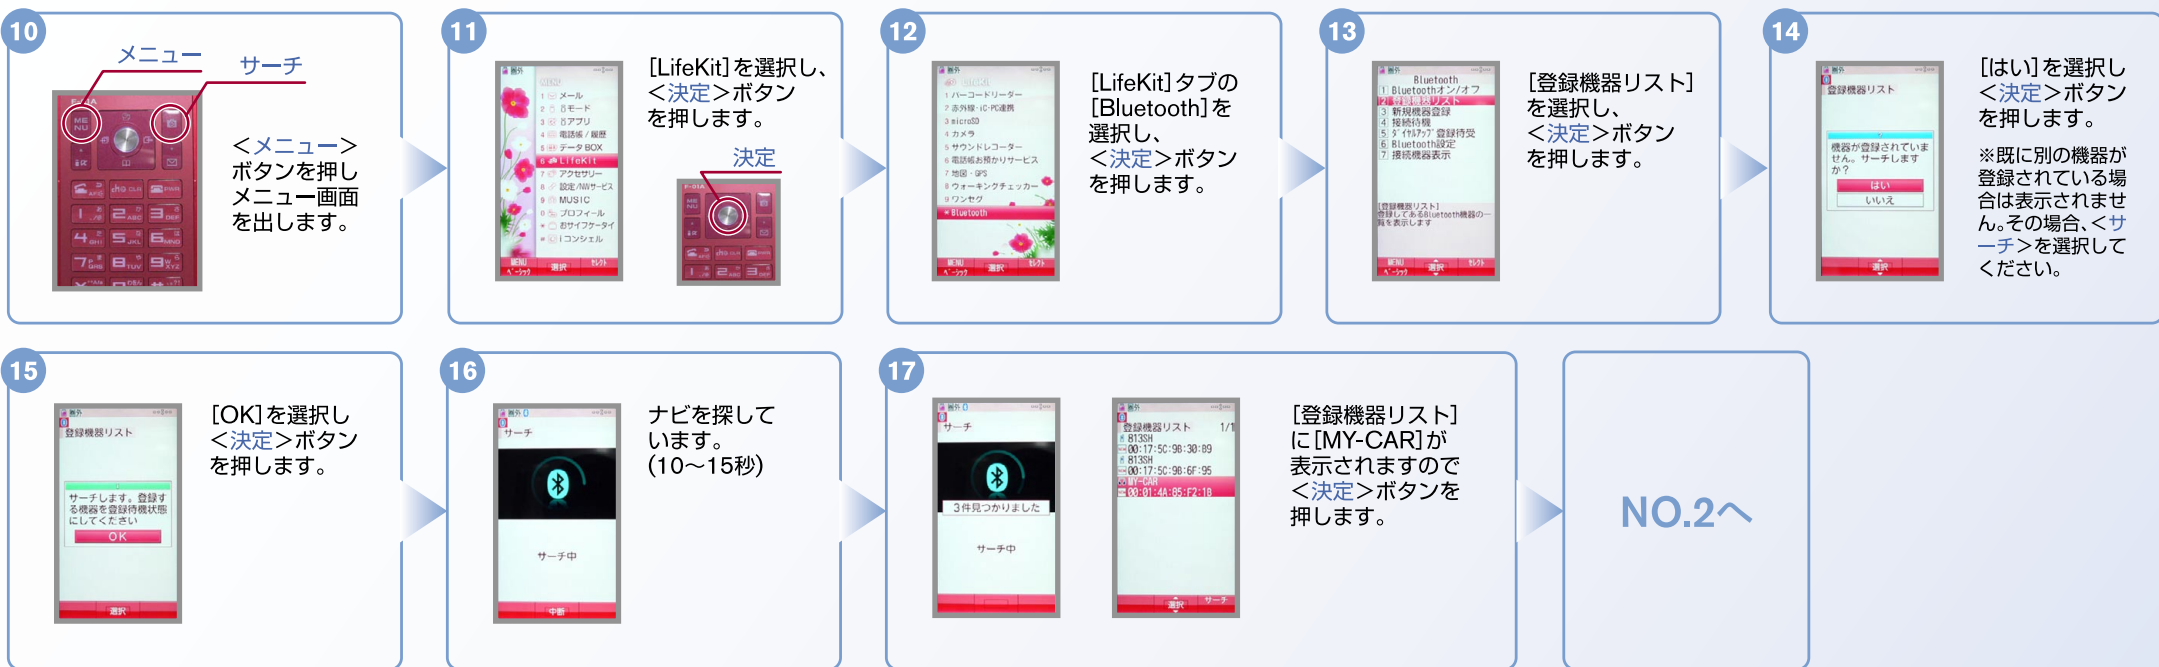


B. 携帯電話の登録（ハンズフリー通信設定）つづき

※携帯電話を車内に持ち込んで登録を行って下さい。Bluetoothはオフの状態に登録を開始してください。
※機種によって、携帯電話画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

18




⑨で表示された
<1,2,3,4>を
入力し、<決定>
ボタンを押します。

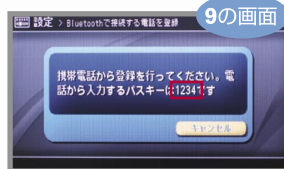


19



これで登録されます。

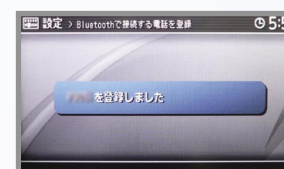


20

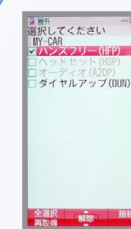

左の画面になるので、
5秒ほど待ったのち
[ダイヤルアップ]を選択後
<決定>ボタンを押し、
"✓"をいれます。

21

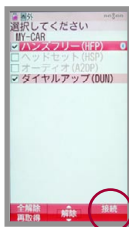

<接続>ボタンを押します。

接続




※5秒待たずに<接続>ボタンを押すと、
設定完了できない場合があります。
その場合は、[登録機器リスト]の中にある
[MY-CAR]を選択後、決定ボタンを押し、
⑳以降の手順をもう一度行ってください。

22



これで設定
されます。

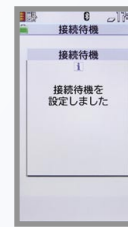

これで設定
完了です

C. 電話帳転送設定


1

<選択>スイッチ



<決定>スイッチ
<設定>スイッチ
<設定>スイッチを押します。

2

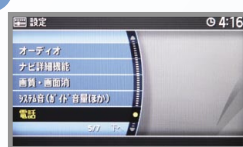


[電話]を選択し<決定>
スイッチを押します。

3




[ハンズフリー電話帳]を選択し
<決定>スイッチを押します。

4

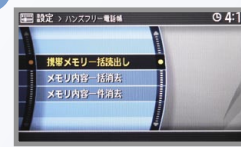

[携帯メモリ一括読み出し]を選択し
<決定>スイッチを押します。

5

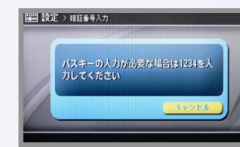


これでナビゲーションが待機状態
になりますので携帯電話の操作に
移ります。

6




<メニュー>
ボタンを押し
メニュー画面
を出します。

7

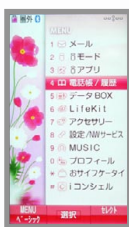


[電話帳/履歴]を
選択し、<決定>
ボタンを押します。

8

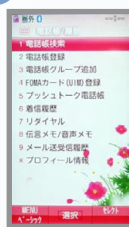

[電話帳検索]
を選択し、
<決定>ボタン
を押します。

9

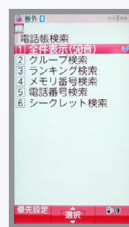

[全件表示 (50音)]
を選択し、
<決定>ボタン
を押します。


10



<メニュー>ボタン
を押します。




11

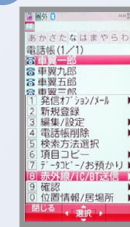


[赤外線/IC/BT送信]
を選択し、
<決定>ボタンを
押します。

C. 電話帳転送設定のつづき

電話帳全件送信

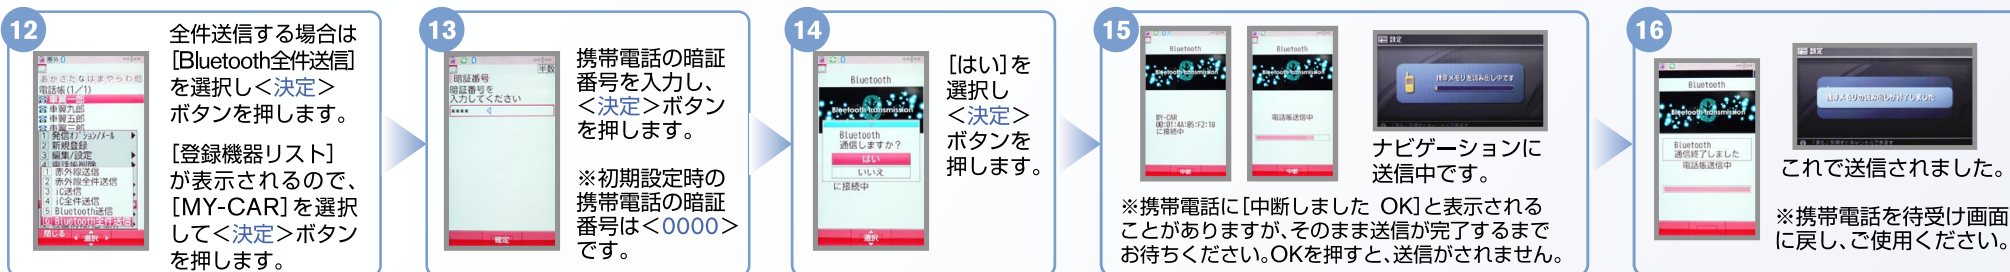


電話帳1件送信

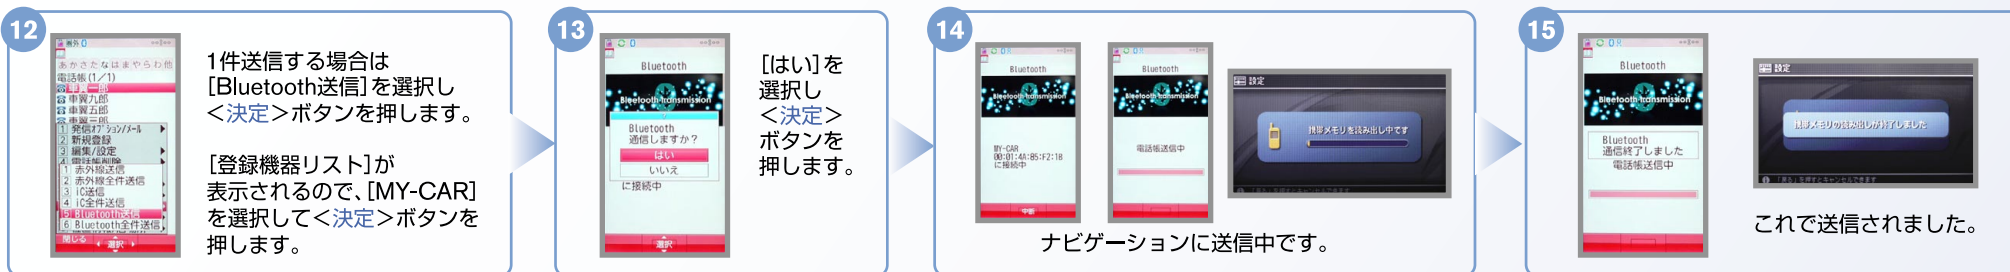


これで全ての設定が完了です。

D. Bluetoothの起動設定(OFF→ONの場合) ※この手順は初期設定時には必要ありません。

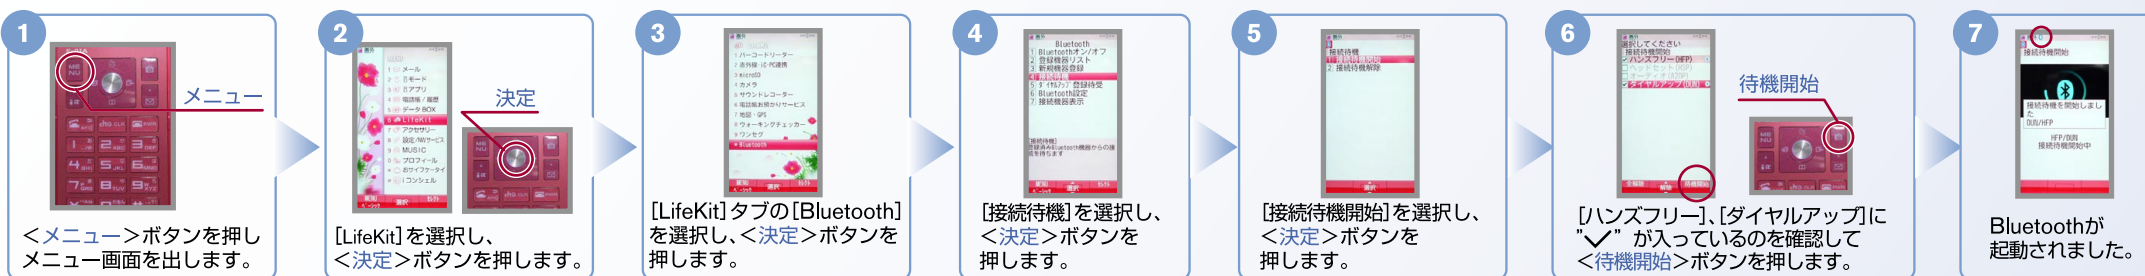


E. Bluetoothの起動設定(ON→OFFの場合) ※この手順は初期設定時には必要ありません。

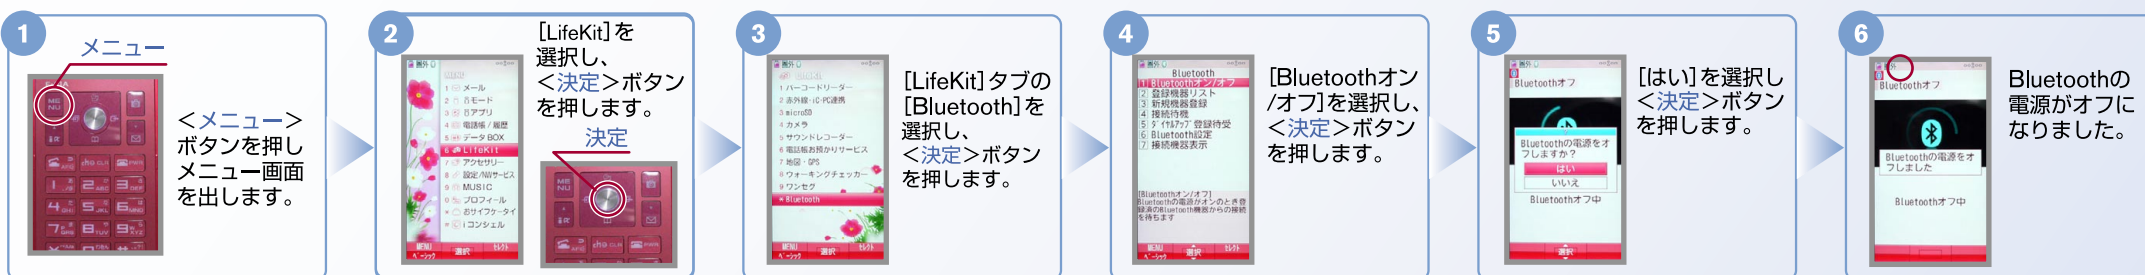


F. 接続機器の削除方法

※削除される場合は必ず、Bluetooth電源をオフにしてください。 ※この手順は初期設定時には必要ありません。

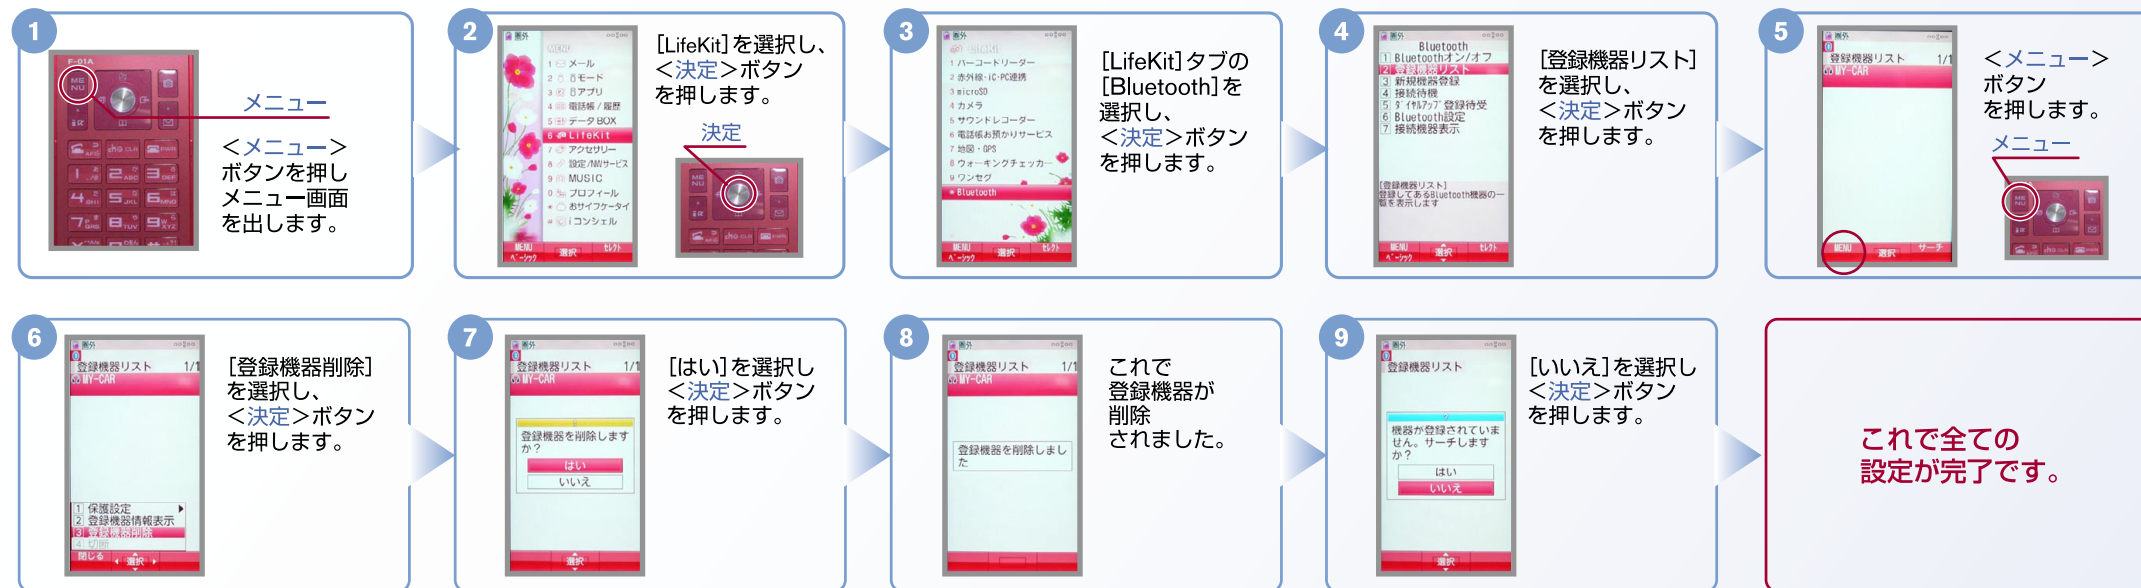


こんなとき、どうするの？

Bluetoothがオフ状態の画面です。

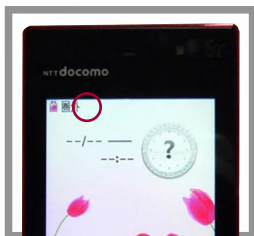

Bluetoothがオン状態の画面です。

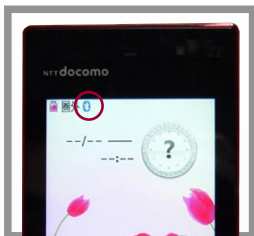

■ クルマに乗らない時、Bluetooth機能は、オフそれともオン？

おクルマに乗らない時でも、Bluetooth機能は「オン」のままにしてください。
「オン」のままでも電力の消費にはほとんど影響を与えません。また他の未登録のBluetooth対応機器との通信や接続も行われません。

■ クルマが替わったら？

「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。


■ Bluetooth携帯電話が替わったら？

「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

■ 「電話を前席付近に置いて下さい」とアナウンスされたら？

Bluetoothが「オン」になっていることを確認し、スリッパスイッチを2秒程度長めに押して下さい。すぐにBluetoothでつながります。

「オン」にする方法は「D.Blueoothの起動設定」を参照して下さい。

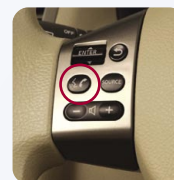

■ 「電話を接続してください」と表示されたら？

Bluetoothが「オン」になっていることを確認して下さい。「オン」になっていたら、スリッパスイッチを2秒程度長めに押して下さい。「オン」にする方法は「D.Blueoothの起動設定」を参照して下さい。

■ Bluetoothがオフになっていたら？

Bluetoothが「オフ」になっていると、接続できません。「D.Blueoothの起動設定」を行ってください。

それでもつながらない場合は、接続機器リストから「MY-CAR」を削除し、もう一度「A.ナビゲーションの設定」の①からはじめてください。

また、接続機器の削除方法は「F. 接続機器の削除方法」をご覧ください。

■ C.電話帳転送設定の操作中に、「認証パスワード」を聞かれます。

認証パスワードを解除する必要があります。解除方法は、＜メニュー＞ボタンを押して、「LifeKit」→「Bluetooth」→「Bluetooth設定」→「全件転送パスワード設定」で「2.パスワード無し」に設定して下さい。