

A. ナビゲーションの設定 ※この機種は、ハンズフリー通話のみご利用になれます。カーウイングスによるデータのダウンロードには対応していません。

1 <設定>スイッチ ダイヤル




※車種によりスイッチの位置・形状が異なることがあります。

2



<設定>スイッチを押し、[電話]を選び<決定>スイッチを押しします。

3




ダイヤルを回し一番最後の[Bluetooth設定]を選び<決定>スイッチを押しします。

4



[Bluetoothで接続する電話を登録]を選び<決定>スイッチを押しします。表示されないこともあります。


5

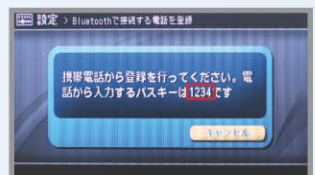


この状態でストップ！[1234]を覚えておきましょう。

B. 携帯電話の登録 ※携帯電話を車内に持ち込んで登録を行って下さい。Bluetoothはオフの状態に登録を開始してください。
※機種によって、携帯電話画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

6




[スタートメニュー]を専用ペンで選択します。

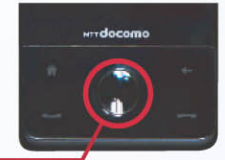


決定

7

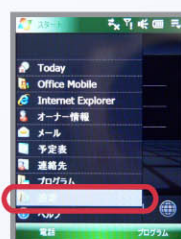


スタートメニューから[設定]を選択し、<決定>ボタンを押しします。(画面はタッチパネルなので専用ペンで決定することもできます)

8

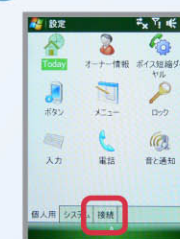


[設定]画面下部の[接続]タブを開きます。

8

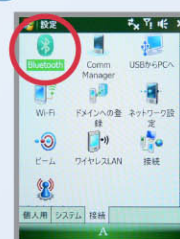


[Bluetooth]を選択し、<決定>ボタンを押しします。

9

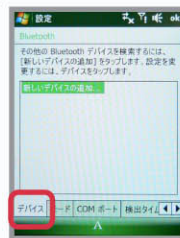


[デバイス]タブを開き[新しいデバイスの追加]を選択し、<決定>ボタンを押しします。

10



ナビを探しています。(10~15秒)

11

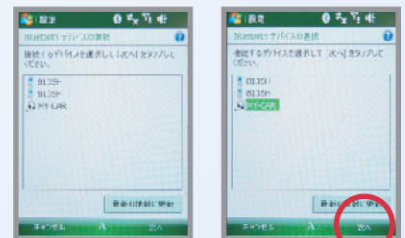

検索された[MY-CAR]を選び、<次へ>を専用ペンで選択します。

NO.2へ

B. 携帯電話の登録つづき

エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯電話がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「D」をご覧ください。)
エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングのBluetoothスイッチを2秒程度長く押し、すぐにBluetoothでつながります。(Bluetoothスイッチを押さずとも30秒程度でつながります。)

12

⑤で表示された<1,2,3,4>を入力し、<次へ>を専用ペンで選択します。

5の画面

[MY-CAR]を選択後、パートナーシップの設定で[ハンズフリー]に「✓」があるのを確認して、<保存>を選択後、<ok>を専用ペンで選択します。

13

[MY-CAR]を選択後、パートナーシップの設定で[ハンズフリー]に「✓」があるのを確認して、<保存>を選択後、<ok>を専用ペンで選択します。

14

これで携帯電話の登録が完了しました。

初期設定完了

C. 電話帳転送設定

エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯電話がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「D」をご覧ください。)
エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングのBluetoothスイッチを2秒程度長く押し、すぐにBluetoothでつながります。(Bluetoothスイッチを押さずとも30秒程度でつながります。)

1

<選択>スイッチ

<設定>スイッチ <決定>スイッチ <設定>スイッチを押します。

2

[電話]を選択し<決定>スイッチを押します。

3

[ハンズフリー電話帳]を選択し<決定>スイッチを押します。

4

[携帯メモリ一括読み出し]を選択し<決定>スイッチを押します。

5

これでナビゲーションが待機状態になりますので携帯電話の操作に移ります。

1 件の送信の方法

6

スタートメニューから[連絡先]を選択し、<決定>ボタンを押します。

7

電話帳一覧の画面を表示し<メニュー>を専用ペンで選択します。

8

[連絡先の送信]を選択し<決定>ボタンを押します。

9

[送信]を選択し<決定>ボタンを押します。

10

[MY-CAR]を選択し<決定>ボタンを押します。

11

アドレス帳が送信されると、[送信待ち]から[完了]と表示されます。

12

携帯メモリの読み出しが終了されると、これで登録完了です。

12

携帯メモリの読み出しが完了すると、これで登録完了です。

電話帳転送
設定完了

- ⚠ エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくことナビと携帯電話がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「D」をご覧ください。)
- ⚠ エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングのBluetoothスイッチを2秒程度長く押し、すぐにBluetoothでつながります。(Bluetoothスイッチを押さずとも30秒程度でつながります。)

D. BluetoothのOn/Offの方法


※この手順は初期設定時には必要ありません。

1




決定


メニュー画面左上の[スタート]から[設定]を選択し、<決定>ボタンを押します。

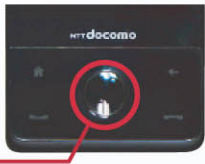

[設定]画面下部の[接続]タブを開きます。

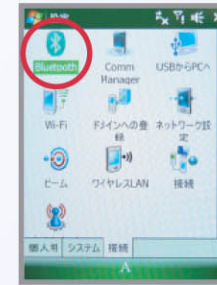

[Bluetooth]を選択し、<決定>ボタンを押します。

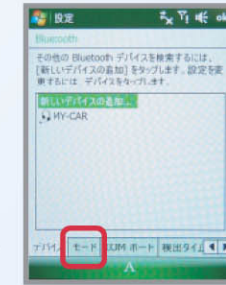


[Bluetooth設定]画面下部の[モード]タブを開きます。

2.[オフ]から[オン]にする時の設定



左記の画面で専用ペンで[Bluetoothをオンにする]を選択し、「✓」を入れて、<ok>を専用ペンで選択します。

2.[オン]から[オフ]にする時の設定

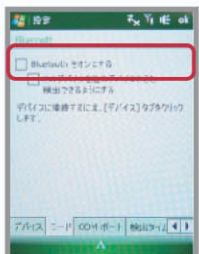

左記の画面で専用ペンで[Bluetoothをオフにする]を選択し、「✓」をはずして、<ok>を専用ペンで選択します。

こんなとき、どうするの？

クルマが替わったら？

「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

Bluetooth携帯電話が替わったら？

「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

「電話を前席付近に置いて下さい」とアナウンスされたら？

Bluetoothが「オン」になっていることを確認しBluetoothスイッチを2秒程度長めに押して下さい。すぐにBluetoothでつながります。

「電話を接続してください」と表示されたら？

Bluetoothが「オン」になっていることを確認して下さい。「オン」になっていたらBluetoothスイッチを2秒程度長めに押して下さい。それでもつながらなければBluetoothを「オフ」にしてもう一度A.ナビゲーションの設定の①から始めて下さい。(Bluetoothのオン・オフの方法はD.BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)

携帯電話の登録ができなかったら？

Bluetoothが「オン」になっていると、携帯電話の登録ができません。

Bluetoothボタンを押して「オフ」にしてから登録を始めて下さい。

(Bluetoothのオン・オフの方法はD.BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)

オペレータと話ができるがダウンロードできなかったら？

この機種はハンズフリー通話のみご利用になれます。カーウイングスによるデータのダウンロードには対応していません。

