

A. ナビゲーションの設定 ※この機種は、ハンズフリー通話のみご利用になれます。カーウイングスによるデータのダウンロードには対応していません。

1 <CARWINGS>スイッチを押します。

2 <選択>スイッチを押して一番最後の[CARWINGSの設定]を選び<決定>スイッチを押します。

3 [Bluetooth設定]を選び<決定>スイッチを押します。

4 ON画面(ON) OFF画面(ON) <決定>スイッチを押してONにします。もともとONになっていることもあります。

5 <設定>スイッチを押します。

6 [電話]を選び<決定>スイッチを押します。

7 ダイヤルを回して一番最後の[Bluetooth設定]を選び<決定>スイッチを押します。

8 [Bluetoothで接続する電話を登録]を選び<決定>スイッチを押します。

9 この状態でストップ！[1234]を憶えておきましょう。

B. 携帯電話の登録 ※携帯電話を車内に持ち込んで登録を行って下さい。Bluetoothはオフの状態に登録を開始してください。

10 メニュー画面上で<スタート>ボタンを押します。もしくは[スタートメニュー]を専用ペンで選択します。

11 [設定]画面下部の[接続]タブを開きます。

12 [Bluetooth]を選択し、<決定>ボタンを押します。

13 [デバイス]タブを開き[新しいデバイスの追加]を選択し、<決定>ボタンを押します。

14 ナビを探しています。(10~15秒)

15 検索された[MY-CAR]を選び、<次へ>を専用ペンで選択します。

NO.2へ

B. 携帯電話の登録つづき

ヒント エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯電話がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「D」をご覧ください。)
 エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングの $\odot$ スイッチを2秒程度長く押すと、すぐにBluetoothでつながります。($\odot$ を押さずとも30秒程度でつながります。)


16



⑨で表示された
 <1,2,3,4>を入力し、
 <次へ>を専用ペンで
 選択します。



9の画面

17

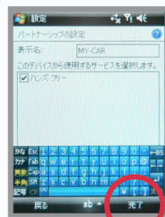

パートナーシップの
 設定で[ハンズ
 フリー]に「✓」を
 いれ、<完了>を
 専用ペンで
 選択します。

18

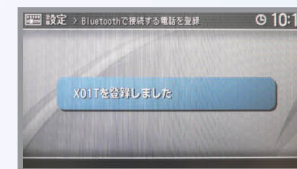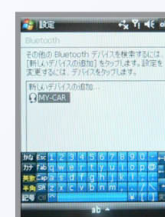

これで
 携帯電話の
 登録が完了
 しました。

初期設定完了

C. 電話帳転送設定


ヒント エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯電話がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「D」をご覧ください。)
 エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングの $\odot$ スイッチを2秒程度長く押すと、すぐにBluetoothでつながります。($\odot$ を押さずとも30秒程度でつながります。)

1




<決定>スイッチ
 <設定>スイッチ
 <設定>スイッチを押します。

2

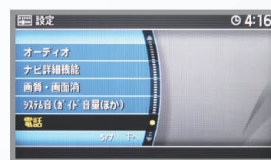


[電話]を選択し<決定>
 スイッチを押します。

3

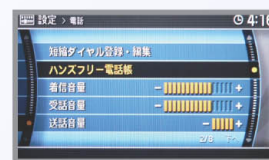


[ハンズフリー電話帳]を選択し
 <決定>スイッチを押します。

4

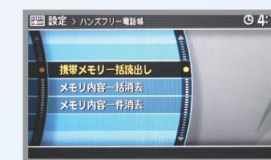

[携帯メモリ一括読み出し]を選択し
 <決定>スイッチを押します。

5

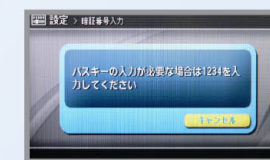

これでナビゲーションが待機状態
 になりますので携帯電話の操作に
 移ります。

1
件送信の
方法

6




スタートメニューから
 [連絡先]を選択し、
 <決定>ボタンを
 押します。

7




電話帳一覧の
 画面を表示し
 <メニュー>を
 専用ペンで
 選択します。

8

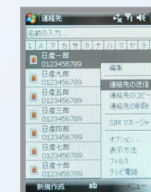


[連絡先の送信]を
 選択し<決定>
 ボタンを押します。

9

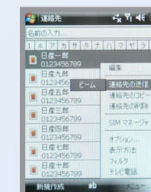



[ビーム]を選択し
 <決定>ボタンを
 押します。

10

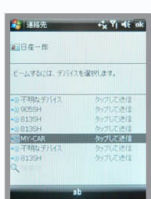

[MY-CAR]を
 選択し<決定>
 ボタンを
 押します。


11

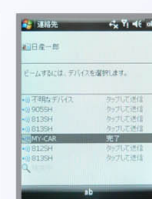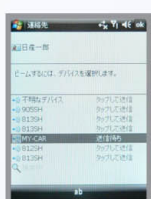

アドレス帳が
 送信されると、
 [送信待ち]から
 [完了]と
 表示されます。



12

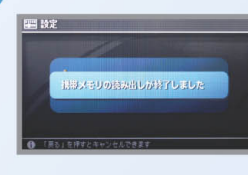

携帯メモリの読み出し
 が終了されると、
 これで登録完了です。

電話帳転送
設定完了




エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯電話がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「D」をご覧ください。)

エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングのBluetoothスイッチを2秒程度長く押すと、すぐにBluetoothでつながります。(Bluetoothスイッチを押さずとも30秒程度でつながります。)


D. BluetoothのOn/Off の方法

※この手順は初期設定時には必要ありません。

1

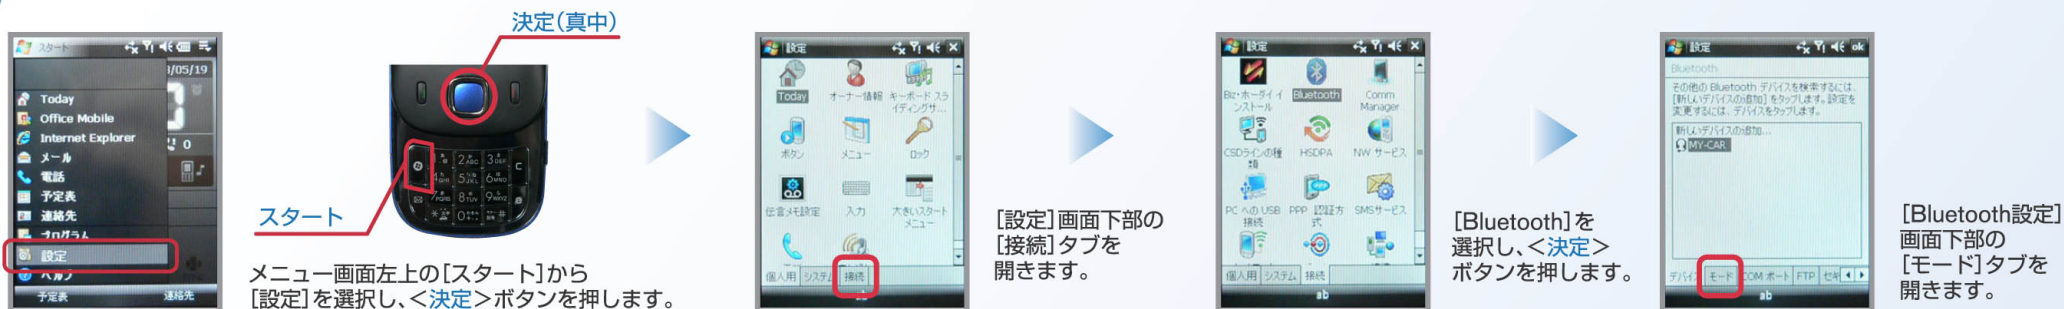


2.[オフ]から[オン]にする時の設定

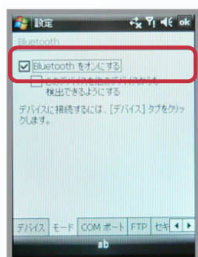

左記の画面で専用ペンで[Bluetoothをオンにする]を選択し、「✓」を入れてください。

2.[オン]から[オフ]にする時の設定

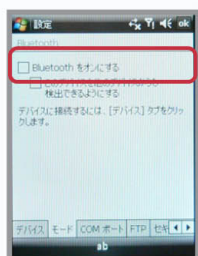

左記の画面で専用ペンで[Bluetoothをオンにする]を選択し、「✓」をはずしてください。

こんなとき、どうするの？

クルマが替わったら？

「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

Bluetooth携帯電話が替わったら？

「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

「電話を前席付近に置いて下さい」とアナウンスされたら？

Bluetoothが「オン」になっていることを確認しBluetoothスイッチを2秒程度長めに押して下さい。すぐにBluetoothでつながります。

「電話を接続してください」と表示されたら？

Bluetoothが「オン」になっていることを確認して下さい。「オン」になっていたらBluetoothスイッチを2秒程度長めに押して下さい。それでもつながらなければBluetoothを「オフ」にしてもう一度裏面のA.ナビゲーションの設定の①からはじめて下さい。(Bluetoothのオン・オフの方法はD.BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)

携帯電話の登録ができなかったら？

Bluetoothが「オン」になっていると、携帯電話の登録ができません。

Bluetoothボタンを押して「オフ」にしてから登録を始めて下さい。

(Bluetoothのオン・オフの方法はD.BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)

オペレータと話はできるがダウンロードできなかったら？

この機種はハンズフリー通話のみで利用になります。カーウイングスによるデータのダウンロードには対応していません。

