

Bluetooth携帯端末とカーウイングスナビ(DVD方式)の初期設定手順 (NTTドコモ MEDIAS N-04C/N-06C)

A. ナビゲーションの設定

1 <設定>スイッチ ダイヤル



※車種によりスイッチの位置・形状が異なることがあります。

<決定>スイッチ

2 <設定>スイッチを押し、[電話]を選び<決定>スイッチを押しします。



3 ダイヤルを回し一番最後の[Bluetooth設定]を選び<決定>スイッチを押しします。




4 「電話が既に登録されています。変更しますか?」と表示されたら「はい」を選んで<決定>スイッチを押しします。表示されないこともあります。



[Bluetoothで接続する電話を登録]を選び<決定>スイッチを押しします。

5 この状態でストップ! [1234]を憶えておきましょう。

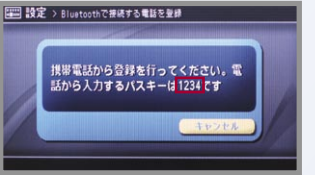

B. 携帯端末の登録

※携帯端末を車内に持ち込んで登録を行ってください。Bluetoothはオフの状態では登録を開始してください。
※機種によって、携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

6 ホーム画面上で、<メニュー>ボタンを押します。



メニュー




[設定]を選択し、タップします。

※機種によって、[設定]ではなく[本体設定]の場合があります。




7 [無線とネットワーク]をタップします。

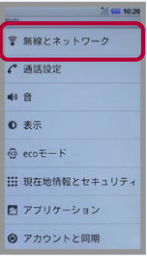


[Bluetooth]をタップします。



※"✓"がつきBluetoothがオンになります

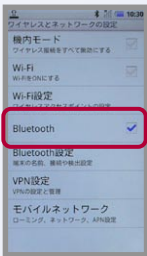


9 [Bluetooth設定]をタップします。

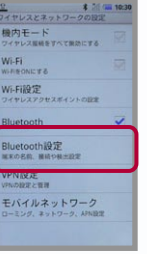

10 [デバイスのスキャン]をタップします。


※機種によっては自動的にデバイスのスキャンが始まります。

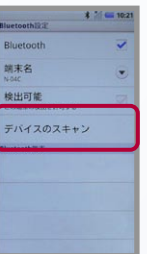

11 デバイスのスキャンが始まり、Bluetooth端末の検索が行われます。



12 検索された[MY-CAR]をタップします。

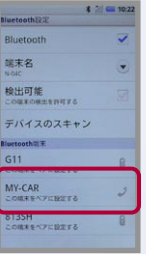


NO.2へ


B. 携帯端末の登録つづき

※携帯端末を車内に持ち込んで登録を行ってください。Bluetoothはオフの状態に登録を開始してください。
※機種によって、携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

13

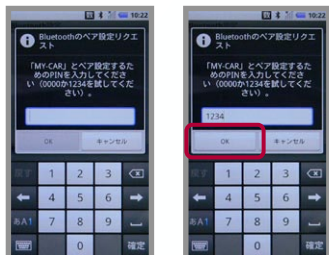


⑤で表示された
<1,2,3,4>を
入力し、<OK>を
タップします。

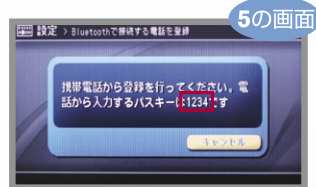

5の画面

14

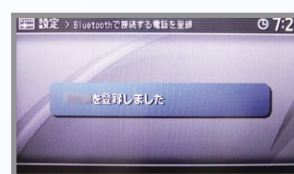

これで携帯端末の
登録が完了しました。

初期設定完了

C. 電話帳転送設定

エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「E」をご覧ください。)
エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングの $\odot$ スイッチを2秒程度長く押し、すぐにBluetoothでつながります。($\odot$ を押さずにいても30秒程度でつながります。)


1

<選択>スイッチ



<設定>スイッチ
<決定>スイッチ
<決定>スイッチを押します。

2

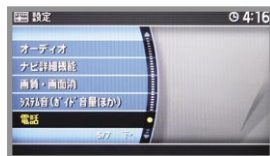


[電話]を選択し<決定>
スイッチを押します。

3




[ハンズフリー電話帳]を選択し
<決定>スイッチを押します。

4

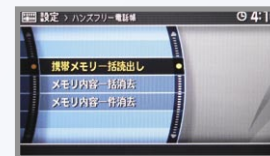

[携帯メモリ一括読み出し]を選択し
<決定>スイッチを押します。

5

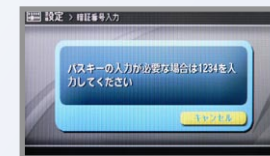

これでナビゲーションが待機状態になり
ますので携帯端末の操作に移ります。

1
件送信の
方法

6



ホーム画面で
[アプリケーション
ボタン]をタップします。

アプリケーション
ボタン

7



[連絡先]を
タップ
します。

8



送信したい
連絡先を
タップします。

9



連絡先を表示し、
<メニュー>
ボタンを押します。

10



[共有]を
タップします。

11



[OK]をタップ
します。

12



[Bluetooth]を
タップします。

13




[MY-CAR]を
タップします。

14



アドレス帳が送信されます。

15

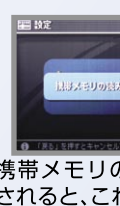

携帯メモリの読み出しが終了
されると、これで登録完了です。

電話帳転送
設定完了



エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「E」をご覧ください。)

エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングの Bluetooth スイッチを2秒程度長く押すと、すぐにBluetoothでつながります。 Bluetooth を押さずとも30秒程度でつながります。)

D. 接続機器の削除方法

※削除される場合は必ず、Bluetooth電源をオフにしてください。※この手順は初期設定時には必要ありません。

1

ホーム画面上で、**<メニュー>**ボタンを押します。

メニュー

「設定」を選択し、タップします。

※機種によって、「設定」ではなく「本体設定」場合があります。

2

「無線とネットワーク」を選択し、タップします。

3

「Bluetooth設定」をタップします。

4

「MY-CAR」を表示し、タッチします。

※タッチは画面を長く触れる操作です。

5

「切断してペアを解除」をタップします。

これで登録機器の削除が完了です。

E. BluetoothのOn/Offの方法

※この手順は初期設定時には必要ありません。

1

ホーム画面上で、**<メニュー>**ボタンを押します。

「設定」を選択し、タップします。

「無線とネットワーク」をタップします。

2. [オフ]から[オン]にする時の設定

ON 画面

上の画面で「Bluetooth」をタップし、「✓」を入れて、オンにします。

2. [オン]から[オフ]にする時の設定

OFF 画面

上の画面で「Bluetooth」をタップし、「✓」をはずして、オフにします。

こんなとき、どうするの？

クルマが替わったら？

「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

Bluetooth携帯端末が替わったら？

「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

「電話を前席付近に置いてください」とアナウンスされたら？

Bluetoothが「オン」になっていることを確認し Bluetooth スイッチを2秒程度長めに押してください。すぐにBluetoothでつながります。

「電話を接続してください」と表示されたら？

Bluetoothが「オン」になっていることを確認してください。「オン」になっていたら Bluetooth スイッチを2秒程度長めに押してください。それでもつながらなければBluetoothを「オフ」にしてもう一度A.ナビゲーションの設定の①からはじめてください。

(Bluetoothのオン・オフの方法はE.BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)

携帯端末の登録ができなかったら？

Bluetoothが「オン」になっていると、携帯端末の登録ができません。

Bluetoothボタンを押して「オフ」にしてから登録を始めてください。

(Bluetoothのオン・オフの方法はE.BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)

