

A. ナビゲーションの設定

※ナビゲーションが設定されていないFUGAの場合、①～④の手順は行いません。

① <CARWINGS> スイッチを押します。



② <選択>スイッチを押して一番最後の[CARWINGSの設定]を選び、<決定>スイッチを押します。




③ [Bluetooth設定]を選び、<決定>スイッチを押します。




④ ON画面(ON) / OFF画面(OFF)に移動します。<決定>スイッチを押してONにします。もともとONになっていることもあります。



⑤ <設定>スイッチを押します。
※車種によりスイッチの位置・形状が異なることがあります。

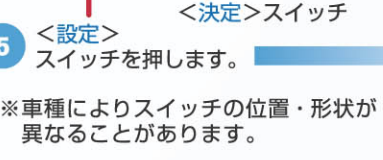


⑥ [電話]を選び<決定>スイッチを押します。

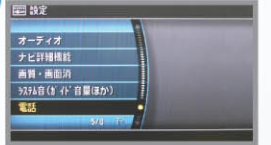


⑦ ダイヤルを回して一番最後の[Bluetooth設定]を選び、<決定>スイッチを押します。



⑧ [Bluetoothで接続する電話を登録]を選び、<決定>スイッチを押します。

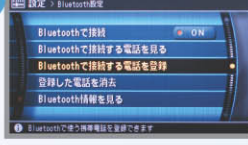

⑨ この状態でストップ！[1234]を憶えておきましょう。

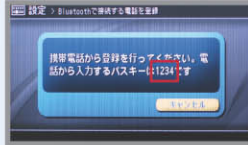

B. 携帯電話の登録 (ハンズフリー通話設定)

※携帯電話を車内に持ち込んで登録を行って下さい。Bluetoothはオフの状態ですべての登録を開始してください。

※機種によって、携帯電話画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

⑩ サーチメニュー。<メニュー>ボタンを押してメニュー画面を出します。




⑪ [LifeKit]を選択し、<決定>ボタンを押します。



⑫ [LifeKit]タブの⑦[Bluetooth]を選択し、<決定>ボタンを押します。



⑬ [登録機器リスト]を選択し、<決定>ボタンを押します。

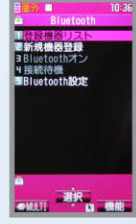


⑭ [YES]を選択し<決定>ボタンを押します。
※既に別の機器が登録されている場合は表示されません。その場合、<サーチ>ボタンを押してください。




⑮ ナビを探しています。(10～15秒)



⑯ [登録機器リスト]に[MY-CAR]が表示されますので<決定>ボタンを押します。

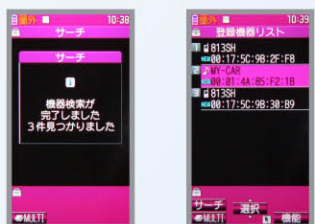

⑰ [未登録機器です登録しますか?]と表示されますので、[YES]を選択し<決定>ボタンを押します。

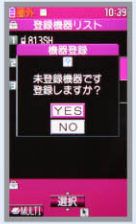

NO.2へ

B. 携帯電話の登録（ハンズフリー通話設定）つづき ※携帯電話を車内に持ち込んで登録を行って下さい。Bluetoothはオフの状態では登録を開始してください。



C. Bluetoothの起動設定（OFF→ONの場合） ※この手順は初期設定時には必要ありません。



D. Bluetoothの起動設定（ON→OFFの場合） ※この手順は初期設定時には必要ありません。



E. 接続機器の削除方法

※削除される場合は必ず、Bluetooth電源をオフにしてください。 ※この手順は初期設定時には必要ありません。




こんなとき、どうするの？

Bluetoothが**オフ**状態の画面です。



Bluetoothが**オン**状態の画面です。

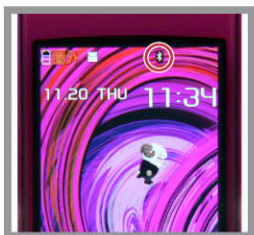

■ クルマに乗らない時、Bluetooth機能は、**オフ**それとも**オン**？

おクルマに乗らない時でも、Bluetooth機能は「**オン**」のままにしてください。

「**オン**」のままでも電力の消費にはほとんど影響を与えません。また他の未登録のBluetooth対応機器との通信や接続も行われません。

■ クルマが替わったら？

「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの**初期設定手順**」をもう一度行います。

■ Bluetooth携帯電話が替わったら？

「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの**初期設定手順**」をもう一度行います。

■ 「電話を前席付近に置いて下さい」とアナウンスされたら？

Bluetoothが「**オン**」になっていることを確認し、**Bluetooth**スイッチを**2秒程度**長めに押して下さい。すぐにBluetoothでつながります。「**オン**」にする方法は「**C.Blueoothの起動設定**」を参照して下さい。



■ 「電話を接続してください」と表示されたら？

Bluetoothが「**オン**」になっていることを確認して下さい。

「**オン**」になっていたら**Bluetooth**スイッチを**2秒程度**長めに押して下さい。

「**オン**」にする方法は「**C.Blueoothの起動設定**」を参照して下さい。

■ Bluetoothがオフになっていたら？

Bluetoothが「**オフ**」になっていると、接続できません。「**C.Blueoothの起動設定**」を行ってください。

それでもつながらない場合は、接続機器リストから「MY-CAR」を削除し、もう一度「**A.ナビゲーションの設定**」の①からはじめてください。

また、接続機器の削除方法は「**E. 接続機器の削除方法**」をご覧ください。