


A. ナビゲーションの設定

※ナビゲーションが設定されていないFUGAの場合、①～④の手順は行いません。

① <CARWINGS> スイッチを押します。

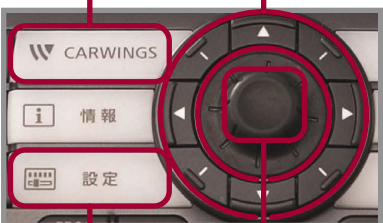

<選択>スイッチ

<決定>スイッチ

②




<選択>スイッチを押し一番最後の [CARWINGSの設定] を選び <決定>スイッチを押します。

③



[Bluetooth設定] を選び <決定>スイッチを押します。

④

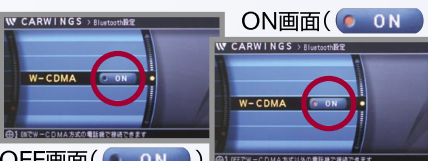

ON画面 (ON)


OFF画面 (ON)

<決定>スイッチを押しONにします。もともとONになっていることもあります。

⑤ <設定> スイッチを押します。


※車種によりスイッチの位置・形状が異なることがあります。

⑥

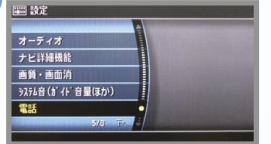

[電話] を選び <決定>スイッチを押します。

⑦

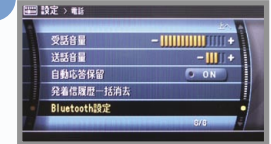


ダイヤルを回し一番最後の [Bluetooth設定] を選び <決定>スイッチを押します。

⑧



[Bluetoothで接続する電話を登録] を選び <決定>スイッチを押します。

⑨

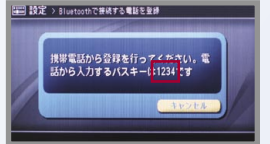

この状態でストップ！ [1234] を覚えておきましょう。

B. 携帯電話の登録 (ハンズフリー通話設定)

※携帯電話を車内に持ち込んで登録を行って下さい。Bluetoothはオフの状態です登録を開始してください。

※機種によって、携帯電話画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

⑩




サーチ

メニュー


<メニュー> ボタンを押してメニュー画面を出します。

⑪

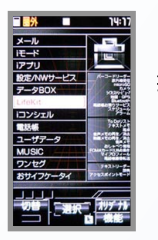

[LifeKit] を選択し、<決定> ボタンを押します。

⑫

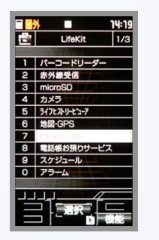

[LifeKit] タブの [Bluetooth] を選択し、<決定> ボタンを押します。

⑬



[登録機器リスト] を選択し、<決定> ボタンを押します。

※ [W-LAN通信中・待受中はBluetooth通信速度が低下したり、Bluetoothの音声が入り切れる場合があります。] というメッセージが出る場合があります。その場合、[OK] を選択し <決定> ボタンを押してください。

⑭



[YES] を選択し <決定> ボタンを押します。

※既に別の機器が登録されている場合は表示されません。その場合、<サーチ> ボタンを押してください。

⑮



登録する機器を登録待機状態にしてください。

[OK] を選択し <決定> ボタンを押します。

※機種によって、この画面は表示されないことがあります。

⑯



ナビを探しています。(10～15秒)

⑰



[登録機器リスト] に [MY-CAR] が表示されますので <決定> ボタンを押します。

⑱



[未登録機器です登録しますか?] と表示されますので、[YES] を選択し <決定> ボタンを押します。

NO.2へ

B. 携帯電話の登録（ハンズフリー通話設定）つづき

※携帯電話を車内に持ち込んで登録を行って下さい。Bluetoothはオフの状態に登録を開始してください。

※機種によって、携帯電話画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

19 入力欄画面の表示になります。

⑨で表示された<1,2,3,4>を入力し<決定>ボタンを押します。

20 これで登録されます。

21 [登録機器リスト]が表示されるので[MY-CAR]を選択し、<決定>ボタンを押します。

22 5秒ほど待ったのち[ハンズフリー]を選択し、<決定>ボタンを押します。

※5秒待たずに<決定>ボタンを押すと、[相手を発見できませんでした]とメッセージが画面に出る場合があります。その場合は、[登録機器リスト]の中にある[MY-CAR]を再度選択し、決定ボタンを押し、②以降の手順を続けてください。

23 [YES]選択し、<決定>ボタンを押します。

24 [ダイヤルアップ]を選択し、<決定>ボタンを押します。

25 これで設定されます。

25 OKになると右の○印のマークが付き接続が完了になります。

これで設定完了です

C. 電話帳転送設定

※機種によって、携帯電話画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

1 <選択>スイッチ
<決定>スイッチ
<設定>スイッチを押します。

2 [電話]を選択し<決定>スイッチを押します。

3 [ハンズフリー電話帳]を選択し<決定>スイッチを押します。

4 [携帯メモリ一括読み出し]を選択し<決定>スイッチを押します。

5 これでナビゲーションが待機状態になりますので携帯電話の操作に移ります。

6 <メニュー>ボタンを押しメニュー画面を出します。

7 [電話帳]を選択し、<決定>ボタンを押します。

8 [電話帳]を再度選択し、<決定>ボタンを押します。

9 <機能>ボタンを押します。

※[電話帳]ではなく[phonebook]の場合もあります。

※機種によって、この画面は表示されないことがあります。


機能

NO.3へ


C. 電話帳転送設定のつづき

※機種によって、携帯電話画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

電話帳全件送信

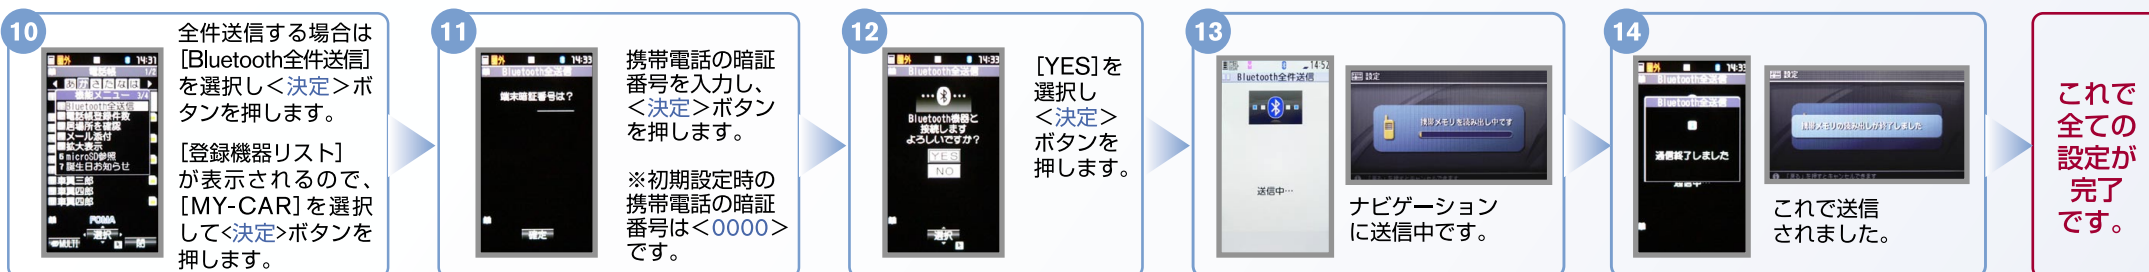

電話帳1件送信

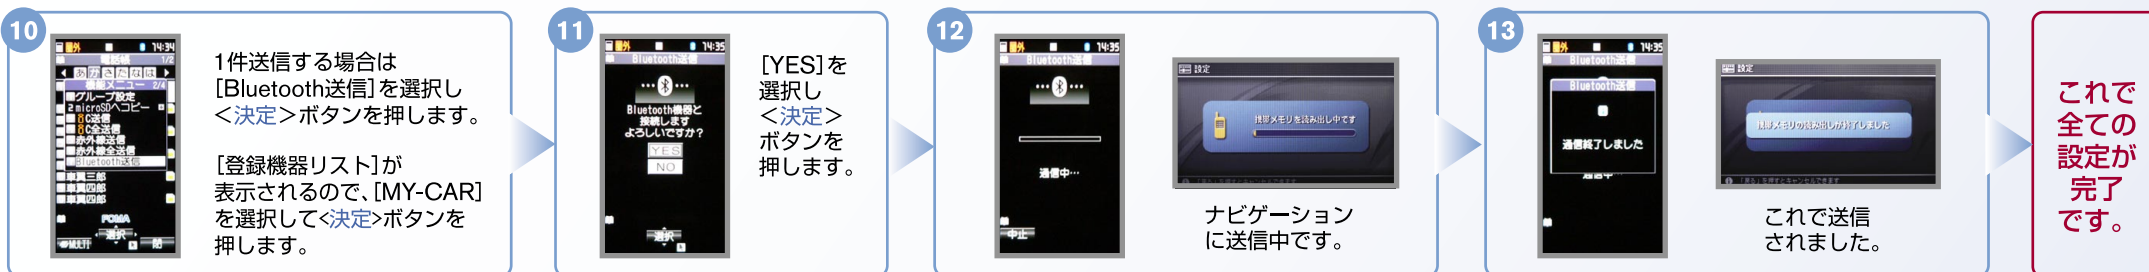


D. Bluetoothの起動設定(OFF→ONの場合)

※この手順は初期設定時には必要ありません。※機種によって、携帯電話画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。



E. Bluetoothの起動設定(ON→OFFの場合)

※この手順は初期設定時には必要ありません。※機種によって、携帯電話画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

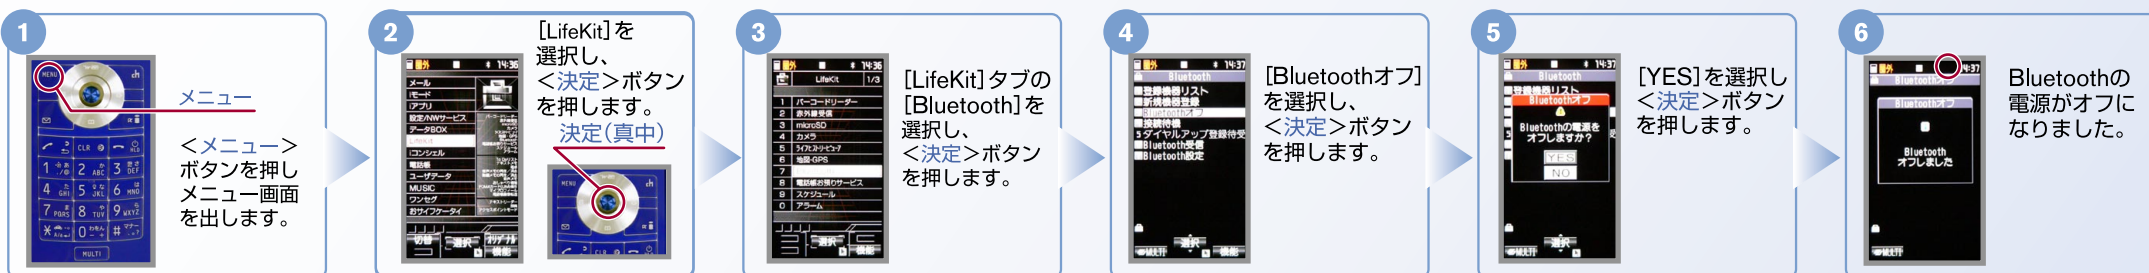

F. 接続機器の削除方法

※削除される場合は必ず、Bluetooth電源をオフにしてください。 ※この手順は初期設定時には必要ありません。
※機種によって、携帯電話画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

- メニュー



サーチ


＜メニュー＞ボタンを押しメニュー画面を出します。
- [LifeKit]を選択し、＜決定＞ボタンを押します。



決定(真中)
- [LifeKit]タブの[Bluetooth]を選択し、＜決定＞ボタンを押します。


- [登録機器リスト]を選択し、＜決定＞ボタンを押します。


- ＜機能＞ボタンを押します。

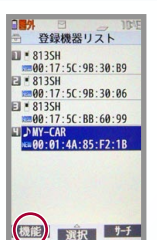

機能
- [登録機器削除]を選択し、＜決定＞ボタンを押します。


- [YES]を選択し＜決定＞ボタンを押します。



- これで削除されました。




これで全ての設定が完了です。

こんなとき、どうするの？

Bluetoothがオフ状態の画面です。

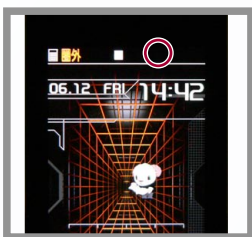

Bluetoothがオン状態の画面です。

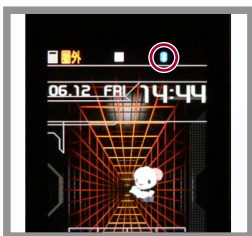

■ クルマに乗らない時、Bluetooth機能は、オフそれともオン？

おクルマに乗らない時でも、Bluetooth機能は「オン」のままにしてください。
「オン」のままでも電力の消費にはほとんど影響を与えません。また他の未登録のBluetooth対応機器との通信や接続も行われません。

■ クルマが替わったら？


「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

■ Bluetooth携帯電話が替わったら？

「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

■ 「電話を前席付近に置いて下さい」とアナウンスされたら？

Bluetoothが「オン」になっていることを確認し、スリッパスイッチを2秒程度長めに押して下さい。すぐにBluetoothでつながります。「オン」にする方法は「D.Bluetoothの起動設定」を参照して下さい。

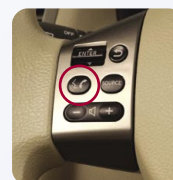

■ 「電話を接続してください」と表示されたら？

Bluetoothが「オン」になっていることを確認して下さい。

「オン」になっていたら、スリッパスイッチを2秒程度長めに押して下さい。

「オン」にする方法は「D.Bluetoothの起動設定」を参照して下さい。

■ Bluetoothがオフになっていたら？

Bluetoothが「オフ」になっていると、接続できません。「D.Bluetoothの起動設定」を行ってください。

それでもつながらない場合は、接続機器リストから「MY-CAR」を削除し、もう一度「A.ナビゲーションの設定」の①からはじめてください。

また、接続機器の削除方法は「F. 接続機器の削除方法」をご覧ください。