

A. ナビゲーションの設定

※ナビゲーションが設定されていないFUGAの場合、①～④の手順は行いません。

1 <CARWINGS> スイッチを押します。



<選択>スイッチ

<決定>スイッチ

5 <設定> スイッチを押します。

※車種によりスイッチの位置・形状が異なる場合があります。

2



<選択>スイッチを押して一番最後の[CARWINGSの設定]を選び<決定>スイッチを押します。

3



[Bluetooth設定]を選び<決定>スイッチを押します。

4



ON画面(ON) / OFF画面(OFF)

<決定>スイッチを押してONにします。もともとONになっていることもあります。

6



[電話]を選び<決定>スイッチを押します。

7



ダイヤルを回して一番最後の[Bluetooth設定]を選び<決定>スイッチを押します。

8




[Bluetoothで接続する電話を登録]を選び<決定>スイッチを押します。

[Bluetoothで接続する電話が表示] / [Bluetoothで接続する電話を登録] / [Bluetoothで接続する電話を削除] / [Bluetoothで接続する電話を見る]

「電話が既に登録されています。変更しますか?」と表示されたら「はい」を選んで<決定>スイッチを押します。表示されないこともあります。

9

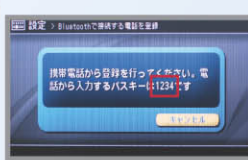

この状態でストップ! [1234]を憶えておきましょう。

B. 携帯電話の登録 (ハンズフリー通話設定)

※携帯電話を車内に持ち込んで登録を行って下さい。Bluetoothはオフの状態ですべて登録を開始してください。
※機種によって、携帯電話画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

10



サーチ / メニュー

<メニュー> ボタンを押してメニュー画面を出します。

11



[LifeKit]を選び、<決定>ボタンを押します。

決定

12



[LifeKit]タブの[Bluetooth]を選び、<決定>ボタンを押します。

13



[登録機器リスト]を選び、<決定>ボタンを押します。

14




[YES]を選択し<決定>ボタンを押します。
※既に別の機器が登録されている場合は表示されません。その場合、<サーチ>ボタンを押してください。

15




ナビを探しています。(10～15秒)

16

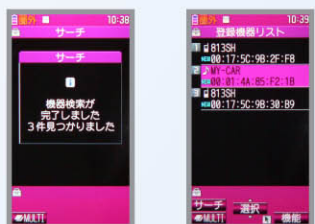

[登録機器リスト]に[MY-CAR]が表示されますので<決定>ボタンを押します。

17

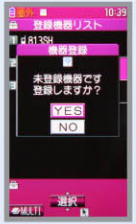

[未登録機器です登録しますか?]と表示されますので、[YES]を選択し<決定>ボタンを押します。

NO.2へ

B. 携帯電話の登録（ハンズフリー通話設定）つづき ※携帯電話を車内に持ち込んで登録を行って下さい。Bluetoothはオフの状態では登録を開始してください。

18

入力欄画面の表示になります。

⑨で表示された<1,2,3,4>を入力し<決定>ボタンを押します。

19

これで登録されます。

20

「登録機器リスト」が表示されるので「MY-CAR」を選択し、<決定>ボタンを押します。

21

5秒ほど待ったのち「ハンズフリー」を選択し、<決定>ボタンを押します。

※5秒待たずに<決定>ボタンを押すと、「相手を発見できませんでした」とメッセージが画面に出る場合があります。その場合は、メッセージが出た時点で手順は完了になります。（特に再設定の必要はありません）

22

これで設定されます。

23

OKになると右の○印のマークが付き接続が完了になります。

これで設定完了です

C. Bluetoothの起動設定（OFF→ONの場合） ※この手順は初期設定時には必要ありません。

1

メニュー

<メニュー>ボタンを押しメニュー画面を出します。

2

「LifeKit」を選択し、<決定>ボタンを押します。

3

「LifeKit」タブの「Bluetooth」を選択し、<決定>ボタンを押します。

4

「Bluetooth電源オン」を選択し、<決定>ボタンを押します。

5

Bluetoothが起動されました。

D. Bluetoothの起動設定（ON→OFFの場合） ※この手順は初期設定時には必要ありません。

1

メニュー

<メニュー>ボタンを押しメニュー画面を出します。

2

「LifeKit」を選択し、<決定>ボタンを押します。

3

「LifeKit」タブの「Bluetooth」を選択し、<決定>ボタンを押します。

4

「Bluetooth電源オフ」を選択し、<決定>ボタンを押します。

5

「YES」を選択し<決定>ボタンを押します。

6

Bluetoothの電源がオフになりました。


E. 接続機器の削除方法

※削除される場合は必ず、Bluetooth電源をオフにしてください。 ※この手順は初期設定時には必要ありません。




こんなとき、どうするの？

Bluetoothが**オフ**状態の画面です。

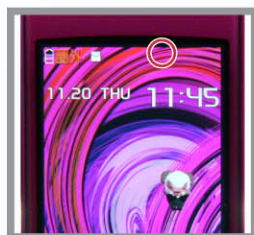

Bluetoothが**オン**状態の画面です。

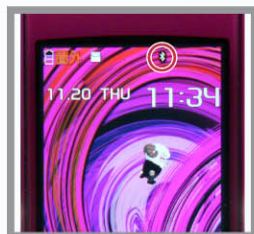

■ クルマに乗らない時、Bluetooth機能は、**オフ**それとも**オン**？

おクルマに乗らない時でも、Bluetooth機能は「**オン**」のままにしてください。

「**オン**」のままでも電力の消費にはほとんど影響を与えません。また他の未登録のBluetooth対応機器との通信や接続も行われません。

■ クルマが替わったら？

「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの**初期設定手順**」をもう一度行います。

■ Bluetooth携帯電話が替わったら？

「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの**初期設定手順**」をもう一度行います。

■ 「電話を前席付近に置いて下さい」とアナウンスされたら？

Bluetoothが「**オン**」になっていることを確認し、**Bluetooth**スイッチを**2秒程度**長めに押して下さい。すぐにBluetoothでつながります。「**オン**」にする方法は「**C.Blueoothの起動設定**」を参照して下さい。



■ 「電話を接続してください」と表示されたら？

Bluetoothが「**オン**」になっていることを確認して下さい。

「**オン**」になっていたら**Bluetooth**スイッチを**2秒程度**長めに押して下さい。

「**オン**」にする方法は「**C.Blueoothの起動設定**」を参照して下さい。

■ Bluetoothがオフになっていたら？

Bluetoothが「**オフ**」になっていると、接続できません。「**C.Blueoothの起動設定**」を行ってください。

それでもつながらない場合は、接続機器リストから「**MY-CAR**」を削除し、もう一度「**A.ナビゲーションの設定**」の①からはじめてください。

また、接続機器の削除方法は「**E. 接続機器の削除方法**」をご覧ください。