

A. ナビゲーションの設定

※ナビゲーションが設定されていないFUGAの場合、①～④の手順は行いません。

① <CARWINGS> スイッチを押します。

② <選択>スイッチを押して一番最後の[CARWINGSの設定]を選び、<決定>スイッチを押します。

③ [Bluetooth設定]を選び、<決定>スイッチを押します。

④ ON画面(ON)とOFF画面(OFF)の両方があります。<決定>スイッチを押してONにします。もともとONになっていることもあります。

⑤ <設定>スイッチを押します。
※車種によりスイッチの位置・形状が異なる場合があります。

⑥ [電話]を選び<決定>スイッチを押します。

⑦ ダイヤルを回して一番最後の[Bluetooth設定]を選び、<決定>スイッチを押します。

⑧ 「電話が既に登録されています。変更しますか?」と表示されたら「はい」を選んで<決定>スイッチを押します。表示されないこともあります。

⑨ この状態でストップ! [1234]を憶えておきましょう。

B. 携帯電話の登録 (ハンズフリー通話設定)

※携帯電話を車内に持ち込んで登録を行って下さい。Bluetoothはオフの状態での登録を開始してください。
※携帯電話画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

⑩ <メニュー>キーを押してメニュー画面を出します。

⑪ [便利ツール]を選択し、<Enter>キーを押します。

⑫ [便利ツール]タブの[Bluetooth]を選択し、<Enter>キーを押します。

⑬ [登録機器リスト]を選択し、<Enter>キーを押します。
※機種によっては[BluetoothとWi-Fiを同時に利用するとWi-Fiが繋がりにくくなる場合があります。その場合、しばらくBluetooth通信を中断するか「Bluetoothオフ」を行ってください。また、Wi-Fi通信中・待受中はBluetooth通信速度が低下したり、Bluetoothの音声が途切れることがあります。その場合は、[OK]を選択し、<Enter>キーを押します。

⑭ [YES]を選択し、<Enter>キーを押します。
※既に別の機器が登録されている場合は表示されません。その場合、サーチ(<FN(ファンクション切替)>キーを押しながら<F2>キーを押す)を行います。

⑮ 登録する機器を登録待機状態にしてください。[OK]を選択し、<Enter>キーを押します。
※この画面は表示されないことがあります。

⑯ ナビを探しています。(10～15秒)

⑰ [登録機器リスト]に[MY-CAR]が表示されますので<Enter>キーを押します。


⑱ 「未登録機器です登録しますか?」と表示されますので、[YES]を選択し、<Enter>キーを押します。

NO.2へ

B. 携帯電話の登録（ハンズフリー通話設定） つづき

※携帯電話を車内に持ち込んで登録を行ってください。Bluetoothはオフの状態では登録を開始してください。
※携帯電話画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。


19

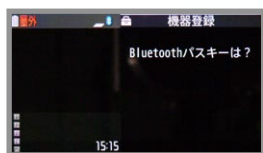

入力欄画面の表示になります。


⑨で表示された<1,2,3,4>を入力し<Enter>キーを押します。

20

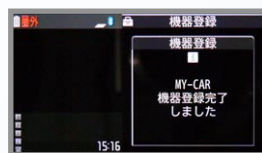

これで登録されます。


21

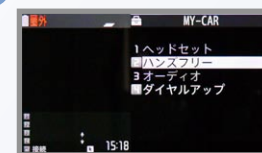

5秒ほど待ったのち
[ハンズフリー]を選択し、
<Enter>キーを押します。


※5秒待たずに<Enter>キーを押すと、[相手を発見できませんでした]とメッセージが画面に出る場合があります。その場合は、[登録機器リスト]の中にある[MY-CAR]を再度選択し、<Enter>キーを押し、②以降の手順を続けてください。

22

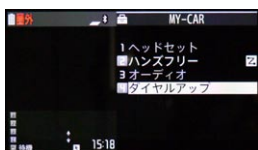


[YES]選択し、
<Enter>キーを押します。

23

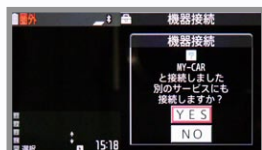


[ダイヤルアップ]を選択し、
<Enter>キーを押します。

24

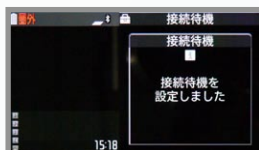

これで設定されます。

25

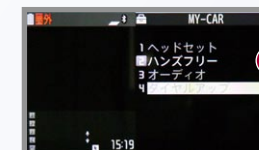

OKになると右の○印のマークが付き接続が完了になります。

これで設定
完了です

C. 電話帳転送設定

※携帯電話画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

1




<決定>スイッチ
<設定>スイッチ
<設定>スイッチを押します。

2




[電話]を選択し<決定>
スイッチを押します。

3

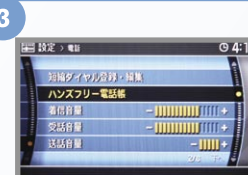


[ハンズフリー電話帳]を
選択し<決定>スイッチを
押します。

4

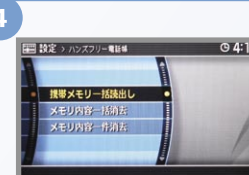


[携帯メモリ一括読み出し]を
選択し<決定>スイッチを
押します。

5

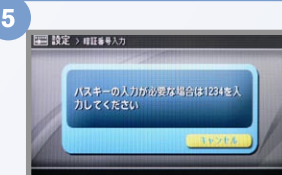

これでナビゲーションが待機
状態になりますので携帯電話
の操作に移ります。

6

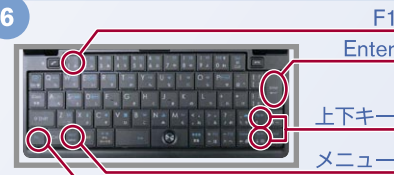

<メニュー>キーを押し
メニュー画面を出します。

7



[電話機能]を選択し、
<Enter>キーを押します。

8



[電話帳]を選択し、
<Enter>キーを押します。

9




[電話帳検索]を選択し、
<Enter>キーを押します。

10



[メモリ番号検索]を選択し、
<Enter>キーを押し、
<上下>キーで電話帳一覧を表示させます。

11

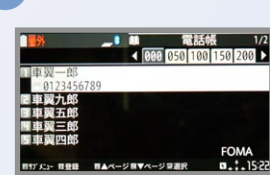

<FN(ファンクション切替)>
キーを押しながら<F1>キー
を押します。

NO.3

C. 電話帳転送設定のつづき ※携帯電話画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

電話帳全件送信

12

全件送信する場合は[Bluetooth全件送信]を選択し<Enter>キーを押します。
[登録機器リスト]が表示されるので、[MY-CAR]を選択して<Enter>キーを押します。

13

携帯電話の暗証番号を入力し、<Enter>キーを押します。
※初期設定時の携帯電話の暗証番号は<0000>です。

14

[YES]を選択し<Enter>キーを押します。

15

ナビゲーションに送信中です。

16

これで送信されました。
※携帯電話に「通信できませんでした」と表示される場合は「OK」を選んでください。

これで全ての設定が完了です。

電話帳1件送信

12

1件送信する場合は[Bluetooth送信]を選択し<Enter>キーを押します。
[登録機器リスト]が表示されるので、[MY-CAR]を選択して<Enter>キーを押します。

13

[YES]を選択し<Enter>キーを押します。

14

ナビゲーションに送信中です。

15

これで送信されました。

D. Bluetoothの起動設定(OFF→ONの場合) ※この手順は初期設定時には必要ありません。 ※携帯電話画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

1

<メニュー>キーを押してメニュー画面を出します。

2

[便利ツール]を選択し、<Enter>キーを押します。

3

[便利ツール]タブのBluetoothを選択し、<Enter>キーを押します。

4

[Bluetoothオン]を選択し、<Enter>キーを押します。

5

Bluetoothが起動されました。

E. Bluetoothの起動設定(ON→OFFの場合) ※この手順は初期設定時には必要ありません。 ※携帯電話画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

1

<メニュー>キーを押してメニュー画面を出します。

2

[便利ツール]を選択し、<Enter>キーを押します。

3

[便利ツール]タブの[Bluetooth]を選択し、<Enter>キーを押します。

4

[Bluetoothオフ]を選択し、<Enter>キーを押します。

5

[YES]を選択し<Enter>キーを押します。

6

Bluetoothの電源がオフになりました。

※削除される場合は必ず、Bluetooth電源をオフにしてください。 ※この手順は初期設定時には必要ありません。
※携帯電話画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

