

A. ナビゲーションの設定

※ナビゲーションが設定されていないFUGAの場合、①～④の手順は行いません。

1 <CARWINGS> スイッチを押します。

<選択>スイッチ

<決定>スイッチ

5 <設定> スイッチを押します。

※車種によりスイッチの位置・形状が異なることがあります。

2

<選択>スイッチを押し一番最後の[CARWINGSの設定]を選び<決定>スイッチを押します。

3

[Bluetooth設定]を選び<決定>スイッチを押します。

4

OFF画面(ON) ON画面(ON)

<決定>スイッチを押しONにします。もともとONになっていることもあります。

6

[電話]を選び<決定>スイッチを押します。

7

ダイヤルを回し一番最後の[Bluetooth設定]を選び<決定>スイッチを押します。

8

[Bluetoothで接続する電話を登録]を選び<決定>スイッチを押します。

[Bluetoothで接続する電話を登録]が表示されたら「はい」を選んで<決定>スイッチを押します。表示されないこともあります。

9

この状態でストップ！[1234]を憶えておきましょう。

B. 携帯電話の登録 (ハンズフリー通話設定)

※携帯電話を車内に持ち込んで登録を行って下さい。Bluetoothはオフの状態に登録を開始してください。

※機種によって、携帯電話画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

10

メニュー(左下)

<メニュー> ボタンを押しメニュー画面を出します。

11

[LifeKit]を選択し、<決定>ボタンを押します。

決定(真中)

12

[LifeKit]タブの⑤[Bluetooth]を選択し、<決定>ボタンを押します。

13

[登録機器リスト]を選択し、<決定>ボタンを押します。

14

[YES]を選択し<決定>ボタンを押します。

※既に別の機器が登録されている場合は表示されません。その場合、左下の[サーチ]を選択してください。

15

ナビを探しています。(10～15秒)

16

[登録機器リスト]に[MY-CAR]が表示されますので<決定>ボタンを押します。

17

[未登録機器です登録しますか?]と表示されますので、[YES]を選択し<決定>ボタンを押します。

NO.2へ

B. 携帯電話の登録（ハンズフリー通信設定）つづき ※携帯電話を車内に持ち込んで登録を行って下さい。Bluetoothはオフの状態では登録を開始してください。

18

入力欄を選択し、
＜決定＞ボタンを押します。

19

これで登録されます。

20

5秒ほど待ったのち
[ハンズフリー]を選択し、
＜決定＞ボタンを押します。

※5秒待たずに＜決定＞ボタンを押すと、
②の画面に進まないことがあります。
その場合は、[登録機器リスト]の中にある
[MY-CAR]を再度選択し、
決定ボタンを押し、②以降の手順を
続けてください。

21

[YES]選択し、
＜決定＞ボタンを押します。

22

[ダイヤルアップ]を選択し、
＜決定＞ボタンを押します。

23

これで設定
されます。

24

OKになると右の
○印のマークが
付き接続が完了
になります。

**これで設定
完了です**

C. 電話帳転送設定

1

＜選択＞スイッチ

＜決定＞スイッチ

＜設定＞スイッチ

＜設定＞スイッチを押します。

2

[電話]を選択し＜決定＞
スイッチを押します。

3

[ハンズフリー電話帳]を
選択し＜決定＞スイッチを
押します。

4

[携帯メモリー一括読み出し]を
選択し＜決定＞スイッチを
押します。

5

これでナビゲーションが待機状態に
なりますので携帯電話の操作に移り
ます。

6

メニュー(左下)

＜メニュー＞
ボタンを押し
メニュー画面
を出します。

7

[電話帳]
を選択し、
＜決定＞ボタン
を押します。

8

[電話帳検索]
を選択し、
＜決定＞ボタン
を押します。

9

[全検索]
を選択し、
＜決定＞ボタン
を押します。

10

＜機能＞ボタン
を押します。

機能(右上)

11

[赤外線/iC/BT送信]
を選択し、
＜決定＞ボタンを
押します。

12

[Bluetooth送信]
を選択し、
＜決定＞ボタンを
押します。

C. 電話帳転送設定のつづき

電話帳全件送信

13 全件送信する場合は[電話帳全件送信]を選択し<決定>ボタンを押します。
[登録機器リスト]が表示されるので、[MY-CAR]を選択して<決定>ボタンを押します。

14 携帯電話の暗証番号を入力し、<決定>ボタンを押します。
※初期設定時の携帯電話の暗証番号は<0000>です。

15 [YES]を選択し<決定>ボタンを押します。

16 ナビゲーションに送信中です。

17 これで送信されました。

これで全ての設定が完了です。

電話帳1件送信

13 1件送信する場合は[電話帳送信]を選択し<決定>ボタンを押します。
[登録機器リスト]が表示されるので、[MY-CAR]を選択して<決定>ボタンを押します。

14 [YES]を選択し<決定>ボタンを押します。

15 ナビゲーションに送信中です。

16 これで送信されました。

これで全ての設定が完了です。

D. Bluetoothの起動設定(OFF→ONの場合) ※この手順は初期設定時には必要ありません。

1 メニュー(左下)
<メニュー>ボタンを押してメニュー画面を出します。

2 [LifeKit]を選択し、<決定>ボタンを押します。
決定(真中)

3 [LifeKit]タブの⑤[Bluetooth]を選択し、<決定>ボタンを押します。

4 [接続待機]を選択し、<決定>ボタンを押します。

5 [ハンズフリー]、[ダイヤルアップ]に"✓"をいれ、<完了>ボタンを押します。
完了(左上)

6 Bluetoothが起動されました。

E. Bluetoothの起動設定(ON→OFFの場合) ※この手順は初期設定時には必要ありません。

1 メニュー(左下)
<メニュー>ボタンを押してメニュー画面を出します。

2 [LifeKit]を選択し、<決定>ボタンを押します。
決定(真中)

3 [LifeKit]タブの⑤[Bluetooth]を選択し、<決定>ボタンを押します。


4 [Bluetooth電源オフ]を選択し、<決定>ボタンを押します。

5 [YES]を選択し<決定>ボタンを押します。

6 Bluetoothの電源がオフになりました。

F. 接続機器の削除方法

※削除される場合は必ず、Bluetooth電源をオフにしてください。 ※この手順は初期設定時には必要ありません。

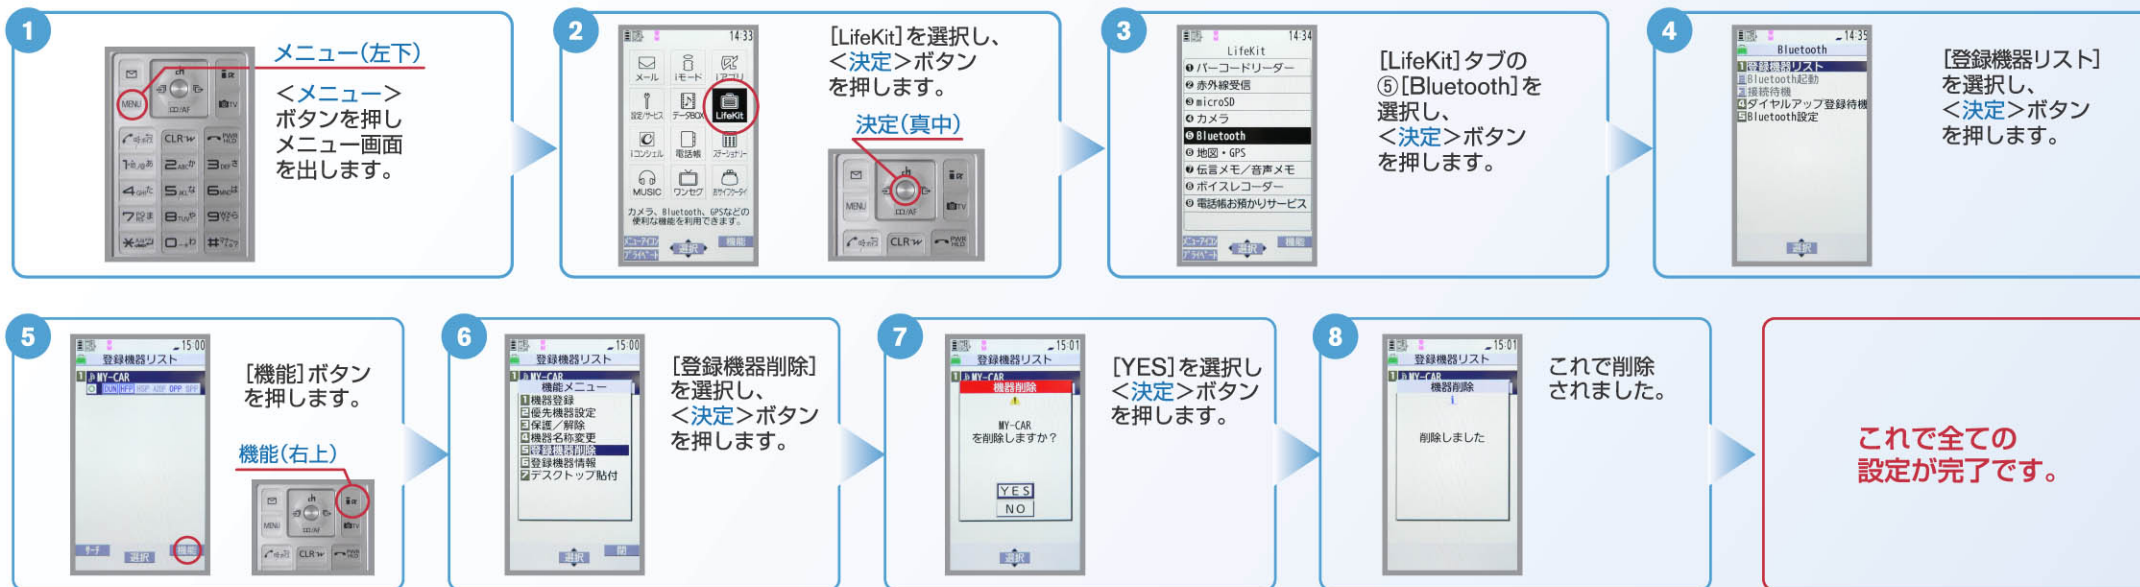

こんなとき、どうするの？

Bluetoothが**オフ**状態の画面です。



Bluetoothが**オン**状態の画面です。



■クルマに乗らない時、Bluetooth機能は、**オフそれともオン？**

おクルマに乗らない時でも、Bluetooth機能は「**オン**」のままにしてください。
「**オン**」のままでも電力の消費にはほとんど影響を与えません。また他の未登録のBluetooth対応機器との通信や接続も行われません。

■クルマが替わったら？

「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの**初期設定手順**」をもう一度行います。

■Bluetooth携帯電話が替わったら？

「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの**初期設定手順**」をもう一度行います。

■「電話を前席付近に置いて下さい」とアナウンスされたら？

Bluetoothが「**オン**」になっていることを確認し、 スイッチを**2秒程度**長めに押して下さい。すぐにBluetoothでつながります。

「**オン**」にする方法は「**D.Blueoothの起動設定(ONの場合)**」を参照して下さい。



■「電話を接続してください」と表示されたら？

Bluetoothが「**オン**」になっていることを確認して下さい。「**オン**」になっていたら スイッチを**2秒程度**長めに押して下さい。「**オン**」にする方法は「**D.Blueoothの起動設定(ONの場合)**」を参照して下さい。

■Bluetoothがオフになっていたら？

Bluetoothが「**オフ**」になっていると、接続できません。「**D.Blueoothの起動設定(ONの場合)**」を行ってください。

それでもつながらない場合は、接続機器リストから「MY-CAR」を削除し、もう一度「**A.ナビゲーションの設定**」の①からはじめてください。

また、接続機器の削除方法は「**F. 接続機器の削除方法**」をご覧ください。

■C.電話帳転送設定の⑭の操作の後、「**認証パスワード**」を聞かれます。

認証パスワードを解除する必要があります。解除方法は、＜メニュー＞ボタンを押して、「LifeKit」→「Bluetooth」→「Bluetooth設定」→「**全件転送パスワード設定**」で「**2.パスワード無し**」に設定してください。