

A. ナビゲーションの設定

※ナビゲーションが設定されていないFUGAの場合、①～④の手順は行いません。

1 <CARWINGS> スイッチを押します。

<選択>スイッチ

<決定>スイッチ

5 <設定> スイッチを押します。

※車種によりスイッチの位置・形状が異なることがあります。

2

<選択>スイッチを押し一番最後の[CARWINGSの設定]を選び<決定>スイッチを押します。

3

[Bluetooth設定]を選び<決定>スイッチを押します。

4

OFF画面(ON) ON画面(ON)

<決定>スイッチを押しONにします。もともとONになっていることもあります。

6

[電話]を選び<決定>スイッチを押します。

7

ダイヤルを回し一番最後の[Bluetooth設定]を選び<決定>スイッチを押します。

8

[Bluetoothで接続する電話を登録]を選び<決定>スイッチを押します。

[Bluetoothで接続する電話を登録] Bluetoothで接続する電話を見る Bluetoothで接続する電話を登録 登録した電話を削除 Bluetooth情報を見る

「電話が既に登録されています。変更しますか?」と表示されたら「はい」を選んで<決定>スイッチを押します。表示されないこともあります。

9

この状態でストップ！[1234]を憶えておきましょう。

B. 携帯電話の登録 (ハンズフリー通話設定)

※携帯電話を車内に持ち込んで登録を行って下さい。Bluetoothはオフの状態に登録を開始してください。

※機種によって、携帯電話画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

10

メニュー

<メニュー> ボタンを押しメニュー画面を出します。

11

[LifeKit]を選択し、<決定>ボタンを押します。

決定

12

[LifeKit]タブの[Bluetooth]を選択し、<決定>ボタンを押します。

13

[登録機器リスト]を選択し、<決定>ボタンを押します。

14

[YES]を選択し<決定>ボタンを押します。

※既に別の機器が登録されている場合は表示されません。その場合、左下の[サーチ]を選択してください。

15

ナビを探しています。(10～15秒)

16

[登録機器リスト]に[MY-CAR]が表示されますので<決定>ボタンを押します。

17

[未登録機器です登録しますか?]と表示されますので、[YES]を選択し<決定>ボタンを押します。

NO.2へ

B. 携帯電話の登録（ハンズフリー通信設定）つづき ※携帯電話を車内に持ち込んで登録を行って下さい。Bluetoothはオフの状態では登録を開始してください。

18

入力欄を選択し、**<決定>**ボタンを押します。

19

これで登録されます。

20

5秒ほど待ったのち
[ハンズフリー]を選択し、**<決定>**ボタンを押します。

※5秒待たずに**<決定>**ボタンを押すと、
②の画面に進まないことがあります。
その場合は、[登録機器リスト]の中にある[MY-CAR]を再度選択し、
決定ボタンを押し、②以降の手順を
続けてください。

21

[YES]選択し、**<決定>**ボタンを押します。

22

[ダイヤルアップ]を選択し、**<決定>**ボタンを押します。

23

これで設定されます。

24

OKになると右の○印のマークが付き接続が完了になります。

**これで設定
完了です**

C. 電話帳転送設定

1

<選択>スイッチ
<決定>スイッチ
<設定>スイッチを押します。

2

[電話]を選択し**<決定>**スイッチを押します。

3

[ハンズフリー電話帳]を選択し**<決定>**スイッチを押します。

4

[携帯メモリー一括読み出し]を選択し**<決定>**スイッチを押します。

5

これでナビゲーションが待機状態になりますので携帯電話の操作に移ります。

6

メニュー
<メニュー>ボタンを押しメニュー画面を出します。

7

[電話帳]を選択し、**<決定>**ボタンを押します。

8

[電話帳検索]を選択し、**<決定>**ボタンを押します。

9

[全検索]を選択し、**<決定>**ボタンを押します。

10

<機能>ボタンを押します。

11

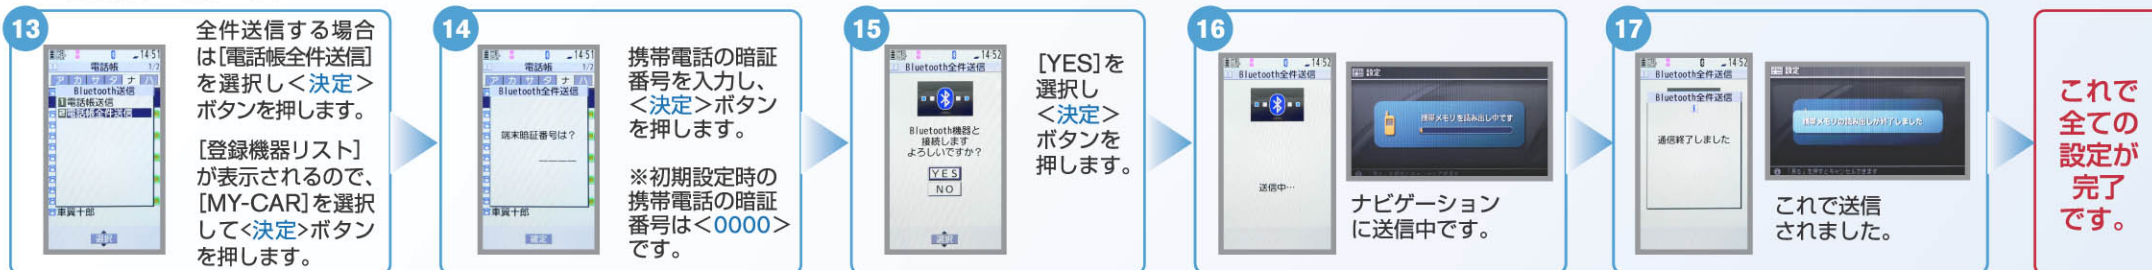
[赤外線/iC/BT送信]を選択し、**<決定>**ボタンを押します。

12

[Bluetooth送信]を選択し、**<決定>**ボタンを押します。

C. 電話帳転送設定のつづき

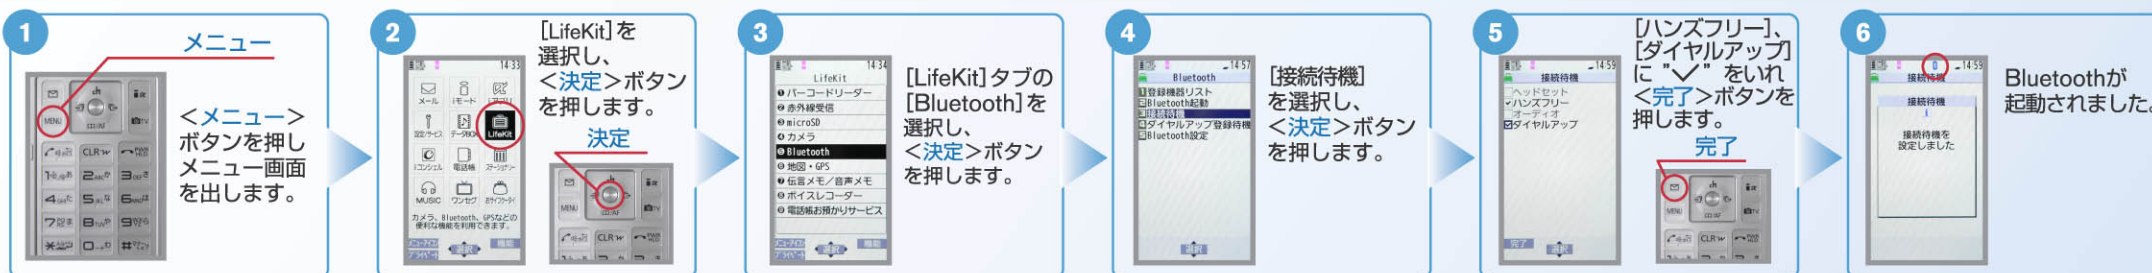
電話帳全件送信



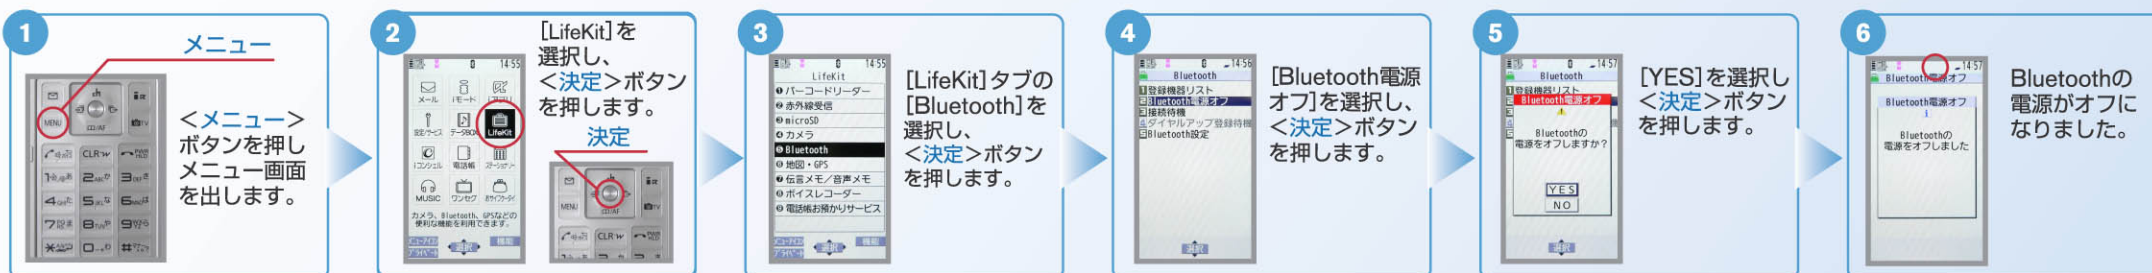
電話帳1件送信



D. Bluetoothの起動設定(OFF→ONの場合) ※この手順は初期設定時には必要ありません。



E. Bluetoothの起動設定(ON→OFFの場合) ※この手順は初期設定時には必要ありません。

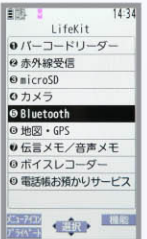


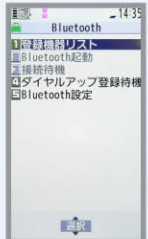
F. 接続機器の削除方法

※削除される場合は必ず、Bluetooth電源をオフにしてください。 ※この手順は初期設定時には必要ありません。

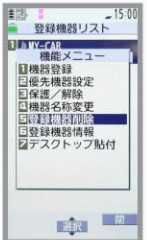
- 

メニュー
＜メニュー＞ボタンを押してメニュー画面を出します。
- 

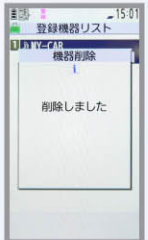
[LifeKit]を選択し、＜決定＞ボタンを押します。
- 

[LifeKit]タブの[Bluetooth]を選択し、＜決定＞ボタンを押します。
- 

[登録機器リスト]を選択し、＜決定＞ボタンを押します。
- 

[機能]ボタンを押します。
- 

[登録機器削除]を選択し、＜決定＞ボタンを押します。
- 

[YES]を選択し＜決定＞ボタンを押します。
- 

これで削除されました。

これで全ての設定が完了です。

こんなとき、どうするの？

Bluetoothがオフ状態の画面です。



Bluetoothがオン状態の画面です。



クルマに乗らない時、Bluetooth機能は、オフそれともオン？

おクルマに乗らない時でも、Bluetooth機能は「オン」のままにしてください。
「オン」のままでも電力の消費にはほとんど影響を与えません。また他の未登録のBluetooth対応機器との通信や接続も行われません。

クルマが替わったら？

「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

Bluetooth携帯電話が替わったら？

「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

「電話を前席付近に置いて下さい」とアナウンスされたら？

Bluetoothが「オン」になっていることを確認し、 スイッチを2秒程度長めに押して下さい。すぐにBluetoothでつながります。

「オン」にする方法は「D.Blueoothの起動設定」を参照して下さい。



「電話を接続してください」と表示されたら？

Bluetoothが「オン」になっていることを確認して下さい。「オン」になっていたら スイッチを2秒程度長めに押して下さい。「オン」にする方法は「D.Blueoothの起動設定」を参照して下さい。

Bluetoothがオフになっていたら？

Bluetoothが「オフ」になっていると、接続できません。「D.Blueoothの起動設定」を行ってください。

それでもつながらない場合は、接続機器リストから「MY-CAR」を削除し、もう一度「A.ナビゲーションの設定」の①からはじめてください。

また、接続機器の削除方法は「F. 接続機器の削除方法」をご覧ください。

C.電話帳転送設定の操作中に、「認証パスワード」を聞かれます。

認証パスワードを解除する必要があります。解除方法は、＜メニュー＞ボタンを押して、[LifeKit] → [Bluetooth] → [Bluetooth設定] → [全件転送パスワード設定]で「2.パスワード無し」に設定してください。