

A. ナビゲーションの設定

※ナビゲーションが設定されていないFUGAの場合、①～④の手順は行いません。

① <CARWINGS> スイッチを押します。

② <選択>スイッチ

③ [Bluetooth設定]を選び <決定>スイッチを押します。

④ ON画面(ON) OFF画面(ON)

⑤ <設定> スイッチを押します。

⑥ [電話]を選び<決定> スイッチを押します。

⑦ ダイヤルを回し一番最後の [Bluetooth設定]を選び <決定>スイッチを押します。

⑧ 「電話が既に登録されています。変更しますか？」と表示されたら「はい」を選んで<決定>スイッチを押します。表示されないこともあります。

⑨ この状態でストップ！ [1234]を憶えておきましょう。

※車種によりスイッチの位置・形状が異なることがあります。

B. 携帯電話の登録 (ハンズフリー通話設定)

※携帯電話を車内に持ち込んで登録を行って下さい。Bluetoothはオフの状態に登録を開始してください。

※携帯電話画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

⑩ <メニュー> ボタンを押してメニュー画面を出します。

⑪ [LifeKit]を選択し、<決定>ボタンを押します。

⑫ [LifeKit]タブの [Bluetooth]を選択し、<決定>ボタンを押します。

⑬ [登録機器リスト]を選択し、<決定>ボタンを押します。

⑭ [YES]を選択し<決定>ボタンを押します。

⑮ ナビを探しています。(10～15秒)

⑯ [登録機器リスト]に[MY-CAR]が表示されますので<決定>ボタンを押します。

⑰ [未登録機器です登録しますか?]と表示されますので、[YES]を選択し<決定>ボタンを押します。

※既に別の機器が登録されている場合は表示されません。その場合、左下の[サーチ]を選択してください。

※[YES]を選択後、[登録する機器を登録待ち状態にしてください]と表示される場合は[OK]を選択し<決定>ボタンを押します。

NO.2へ

B. 携帯電話の登録（ハンズフリー通信設定）つづき

※携帯電話を車内に持ち込んで登録を行って下さい。Bluetoothはオフの状態に登録を開始してください。
 ※携帯電話画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

18



入力欄を選択し、
＜決定＞ボタンを押します。



⑨で表示された＜1,2,3,4＞を入力し
＜決定＞ボタンを押します。




〔確定〕を選択し、
＜決定＞ボタンを押します。


19



これで登録されます。

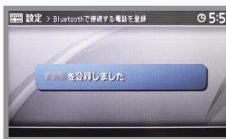


20



5秒ほど待ったのち
〔ハンズフリー〕を選択し、
＜決定＞ボタンを押します。

※5秒待たずに＜決定＞ボタンを押すと、
②の画面に進まないことがあります。
その場合は、〔登録機器リスト〕の中
にある〔MY-CAR〕を再度選択し、
決定ボタンを押し、②以降の手順を
続けてください。

21

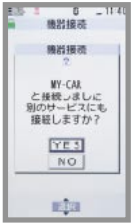

〔YES〕選択し、
＜決定＞ボタン
を押します。

22




〔ダイヤルアップ〕
を選択し、
＜決定＞ボタン
を押します。

23



これで設定
されます。

24

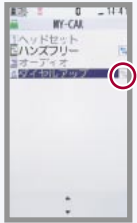

OKになると右の
○印のマークが
付き接続が完了に
なります。

これで設定
完了です


C. 電話帳転送設定

1



＜選択＞スイッチ
＜決定＞スイッチ
＜設定＞スイッチ
＜設定＞スイッチを押します。

2

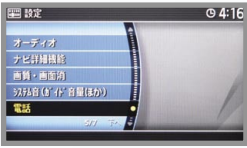

〔電話〕を選択し＜決定＞
スイッチを押します。

3




〔ハンズフリー電話帳〕を
選択し＜決定＞スイッチを
押します。

4



〔携帯メモリー一括読み出し〕を
選択し＜決定＞スイッチを
押します。

5

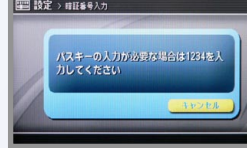

これでナビゲーションが待機状態に
なりますので携帯電話の操作に移り
ます。

6




メニュー
＜メニュー＞
ボタンを押し
メニュー画面
を出します。

7




〔電話帳〕
を選択し、
＜決定＞ボタン
を押します。

8

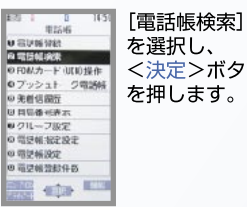

〔電話帳検索〕
を選択し、
＜決定＞ボタン
を押します。


9

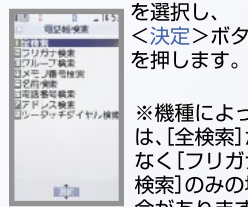

〔全検索〕
を選択し、
＜決定＞ボタン
を押します。

※機種によっ
ては、〔全検索〕が
なく〔フリガナ
検索〕のみの場
合があります。


10

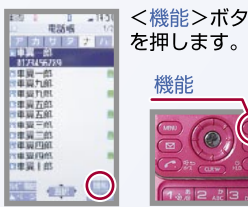

＜機能＞ボタン
を押します。


機能

11

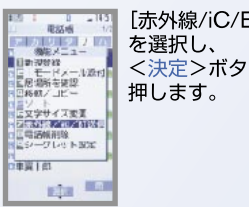

〔赤外線/iC/BT送信〕
を選択し、
＜決定＞ボタンを
押します。


12

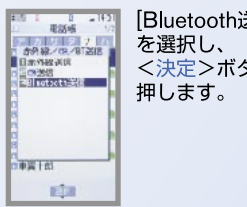

〔Bluetooth送信〕
を選択し、
＜決定＞ボタンを
押します。

C. 電話帳転送設定のつづき


電話帳全件送信

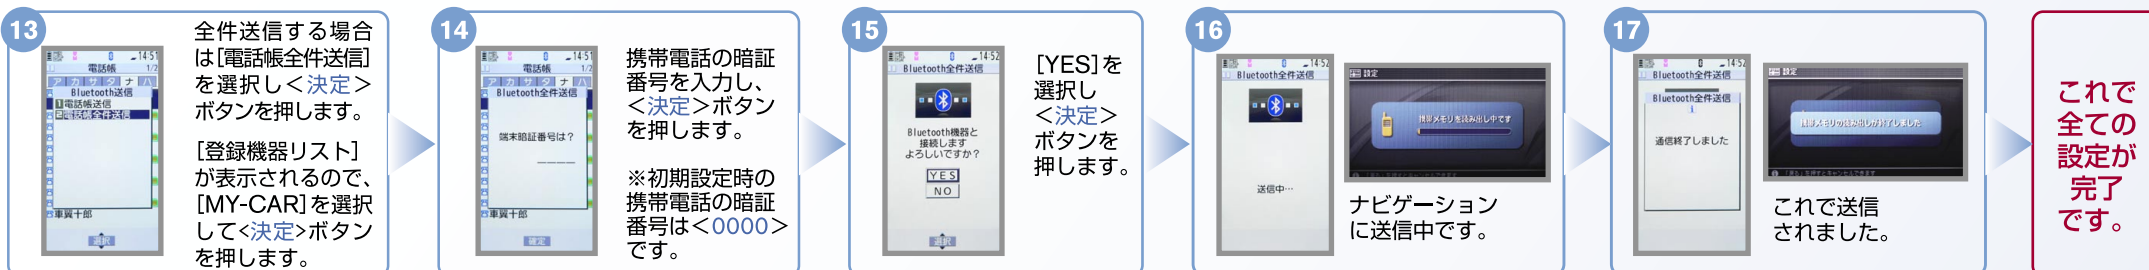


電話帳1件送信



D. Bluetoothの起動設定(OFF→ONの場合) ※この手順は初期設定時には必要ありません。

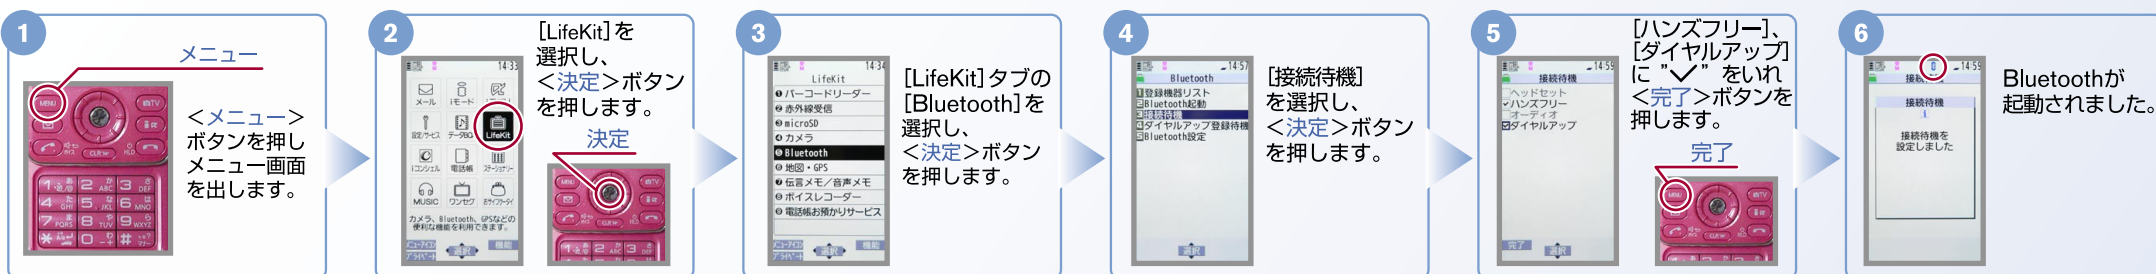


E. Bluetoothの起動設定(ON→OFFの場合) ※この手順は初期設定時には必要ありません。

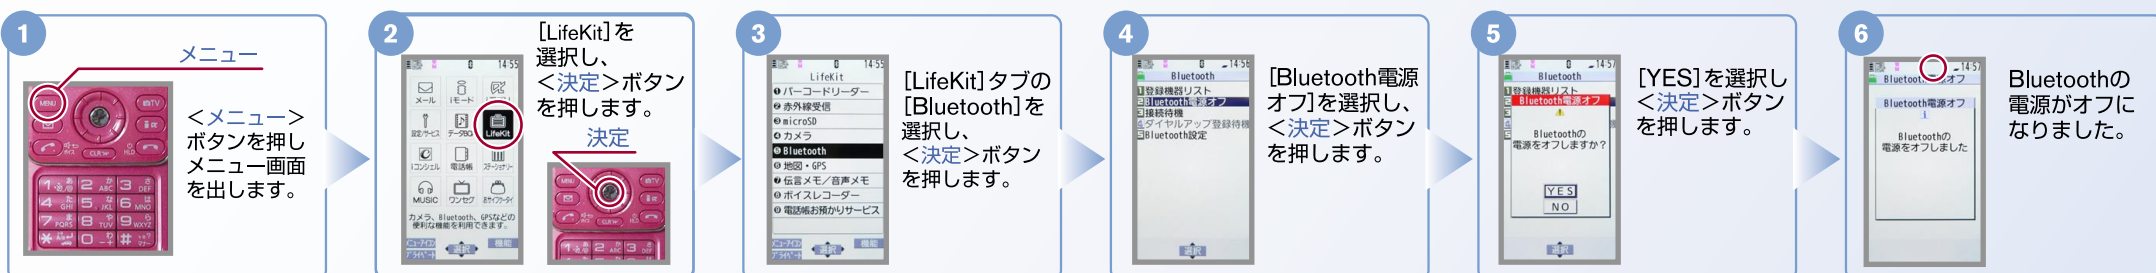

F. 接続機器の削除方法

※削除される場合は必ず、Bluetooth電源をオフにしてください。 ※この手順は初期設定時には必要ありません。

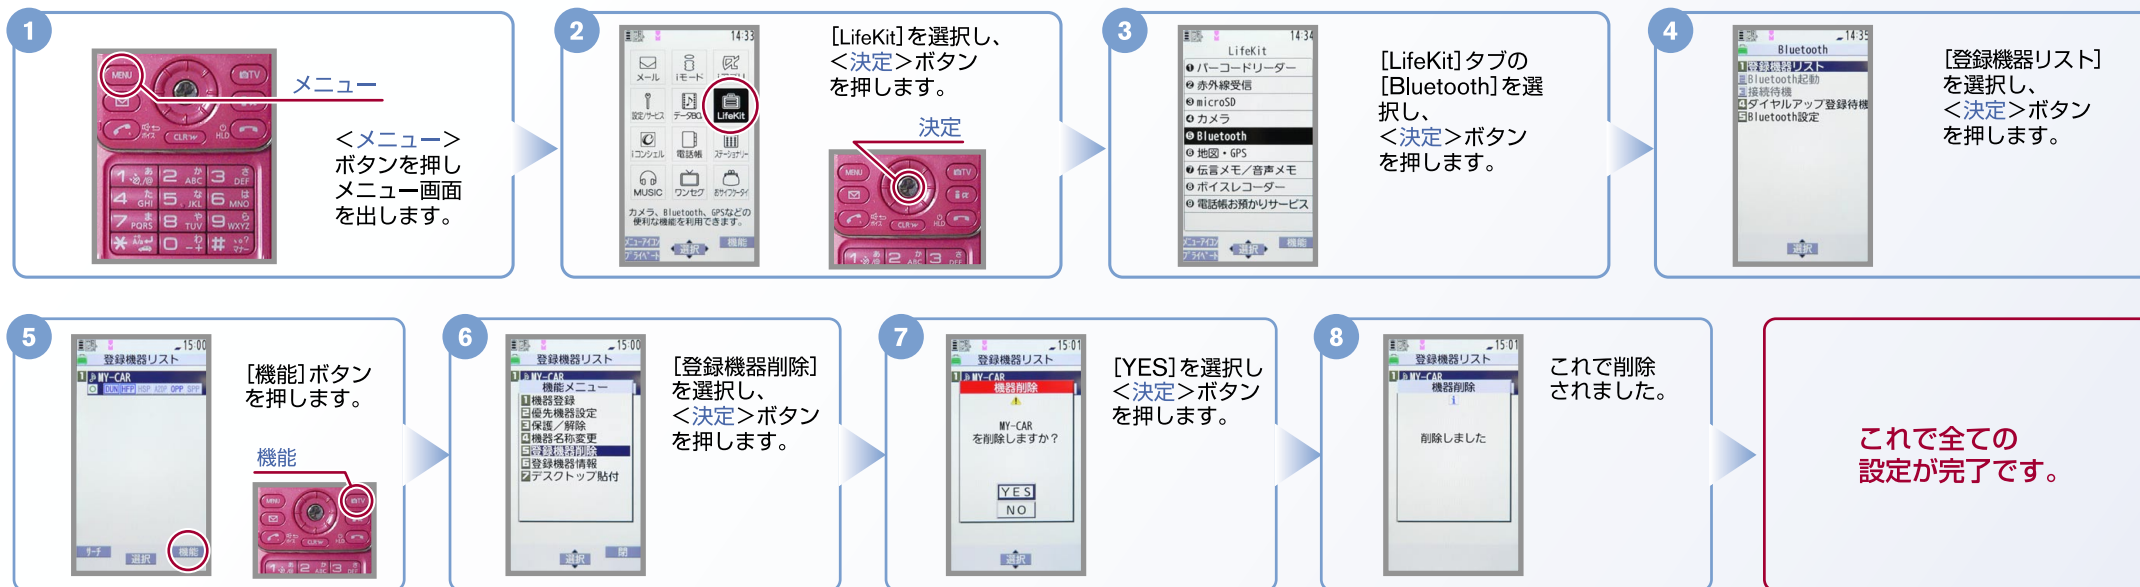

こんなとき、どうするの？

Bluetoothが**オフ**状態の画面です。



Bluetoothが**オン**状態の画面です。



クルマに乗らない時、Bluetooth機能は、**オフ**それとも**オン**？

おクルマに乗らない時でも、Bluetooth機能は「**オン**」のままにしてください。
「**オン**」のままでも電力の消費にはほとんど影響を与えません。また他の未登録のBluetooth対応機器との通信や接続も行われません。

クルマが替わったら？

「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの**初期設定手順**」をもう一度行います。


Bluetooth携帯電話が替わったら？

「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの**初期設定手順**」をもう一度行います。

「電話を前席付近に置いて下さい」とアナウンスされたら？

Bluetoothが「**オン**」になっていることを確認し、**Bluetooth**スイッチを**2秒程度**長めに押して下さい。すぐにBluetoothでつながります。

「**オン**」にする方法は「**D. Bluetoothの起動設定(ONの場合)**」を参照して下さい。

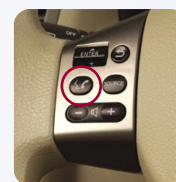

「電話を接続してください」と表示されたら？

Bluetoothが「**オン**」になっていることを確認して下さい。「**オン**」になっていたら**Bluetooth**スイッチを**2秒程度**長めに押して下さい。「**オン**」にする方法は「**D. Bluetoothの起動設定(ONの場合)**」を参照して下さい。

Bluetoothが**オフ**になっていたら？

Bluetoothが「**オフ**」になっていると、接続できません。「**D. Bluetoothの起動設定(ONの場合)**」を行ってください。

それでもつながらない場合は、接続機器リストから「**MY-CAR**」を削除し、もう一度「**A. ナビゲーションの設定**」の①からはじめてください。

また、接続機器の削除方法は「**F. 接続機器の削除方法**」をご覧ください。

C. 電話帳転送設定の⑬の操作の後、「**認証パスワード**」を聞かれます。

認証パスワードを解除する必要があります。解除方法は、<**メニュー**>ボタンを押して、「**LifeKit**」→「**Bluetooth**」→「**Bluetooth設定**」→「**全件転送パスワード設定**」で「**2. パスワード無し**」に設定して下さい。