

A. ナビゲーションの設定

※ナビゲーションが設定されていないFUGAの場合、①～④の手順は行いません。

① <CARWINGS> スイッチを押します。

<選択>スイッチ

②

W CARWINGS
AutoDJチャンネルリスト
AutoDJ履歴
メール
オペレータ
CARWINGSの設定

<選択>スイッチを押し一番最後の[CARWINGSの設定]を選び
<決定>スイッチを押します。

③

W CARWINGS > CARWINGSの設定
AutoDJ設定
メール設定
オペレータ設定
車載機ID表示
Bluetooth設定

[Bluetooth設定]を選び
<決定>スイッチを押します。

④

W CARWINGS > Bluetooth設定
ON画面(ON)
OFF画面(ON)

<決定>スイッチを押しONにします。
もともとONになっていることもあります。

⑤ <設定> スイッチを押します。

※車種によりスイッチの位置・形状が異なることがあります。

<決定>スイッチ

⑥

設定
オーディオ
ナビ詳細機能
画面・画面消
32768音(4音 音量(8音))
電話

[電話]を選び<決定>スイッチを押します。

⑦

設定 > 電話
受話音 ー
送話音 ー
自動応答保留 ON
発着信履歴一括消去
Bluetooth設定

ダイヤルを回し一番最後の[Bluetooth設定]を選び
<決定>スイッチを押します。

⑧

設定 > Bluetooth設定
Bluetoothで接続する電話を登録
Bluetoothで接続する電話を見る
Bluetoothで接続する電話を消去
Bluetooth情報を見る

[Bluetoothで接続する電話を登録]を選び
<決定>スイッチを押します。

⑨

設定 > Bluetoothで接続する電話を登録
携帯電話から登録を行う<決定>ボタン。電話から入力するパスキー「1234」

この状態でストップ！
[1234]を憶えておきましょう。

B. 携帯電話の登録 (ハンズフリー通話設定)

※携帯電話を車内に持ち込んで登録を行って下さい。Bluetoothはオフの状態での登録を開始してください。

※携帯電話画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

⑩

メニュー

<メニュー> ボタンを押しメニュー画面を出します。

⑪

便利ツール

[便利ツール]を選択し、
<決定>ボタンを押します。

決定

⑫

便利ツール
Bluetooth

[便利ツール]タブの[Bluetooth]を選択し、
<決定>ボタンを押します。

⑬

Bluetooth
登録機器リスト

[登録機器リスト]を選択し、
<決定>ボタンを押します。

⑭

登録機器リスト

[YES]を選択し<決定>ボタンを押します。

※既に別の機器が登録されている場合は表示されません。その場合、左下の[サーチ]を選択してください。

※[YES]を選択後、[登録する機器を登録待ち状態にしてください]と表示される場合は[OK]を選択し<決定>ボタンを押します。

⑮

サーチ

ナビを探しています。
(10～15秒)

⑯

登録機器リスト

[登録機器リスト]に[MY-CAR]が表示されますので
<決定>ボタンを押します。

⑰

登録機器リスト

[未登録機器です登録しますか?]
と表示されますので、[YES]を選択し<決定>ボタンを押します。

NO.2へ

B. 携帯電話の登録（ハンズフリー通信設定）つづき

※携帯電話を車内に持ち込んで登録を行って下さい。Bluetoothはオフの状態での登録を開始してください。
 ※携帯電話画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

18

⑨で表示された<1,2,3,4>を入力し<決定>ボタンを押します。

19

これで登録されます。

20

5秒ほど待ったのち「ハンズフリー」を選択し、<決定>ボタンを押します。
 ※5秒待たずに<決定>ボタンを押すと、⑫の画面に進まないことがあります。その場合は、[登録機器リスト]の中にある「MY-CAR」を再度選択し、決定ボタンを押し、⑫以降の手順を続けてください。

21

[YES]選択し、<決定>ボタンを押します。

22

「ダイヤルアップ」を選択し、<決定>ボタンを押します。

23

これで設定されます。

24

OKになると右の○印のマークが付き接続が完了になります。

これで設定
完了です

C. 電話帳転送設定

1

<選択>スイッチ
 <決定>スイッチ
 <設定>スイッチ

2

「電話」を選択し<決定>スイッチを押します。

3

「ハンズフリー電話帳」を選択し<決定>スイッチを押します。

4

「携帯メモリ一括読み出し」を選択し<決定>スイッチを押します。

5

これでナビゲーションが待機状態になりますので携帯電話の操作に移ります。

6

メニュー
 <メニュー>ボタンを押しメニュー画面を出します。

7

「電話機能」を選択し、<決定>ボタンを押します。

8

「電話帳」を選択し、<決定>ボタンを押します。

9

「電話帳検索」を選択し、<決定>ボタンを押します。

10

「フリガナ検索」を選択し、<決定>ボタンを押します。

11

<コマンドナビゲーション>ボタンの上か下を押し、電話帳を表示します。

12

<サブメニュー>ボタンを押します。

NO.3へ

C. 電話帳転送設定のつづき


電話帳全件送信




電話帳1件送信



D. Bluetoothの起動設定(OFF→ONの場合) ※この手順は初期設定時には必要ありません。

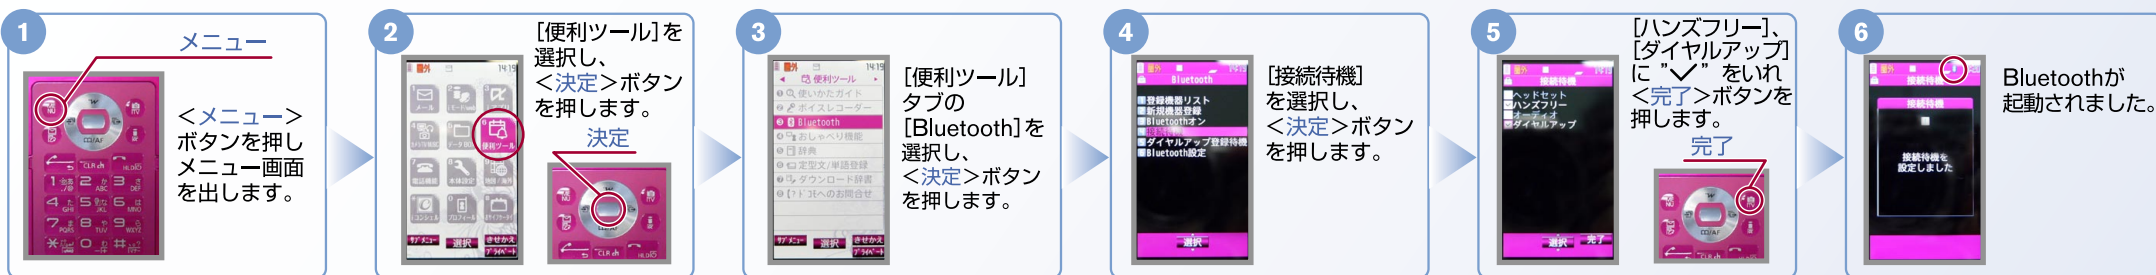

E. Bluetoothの起動設定(ON→OFFの場合) ※この手順は初期設定時には必要ありません。

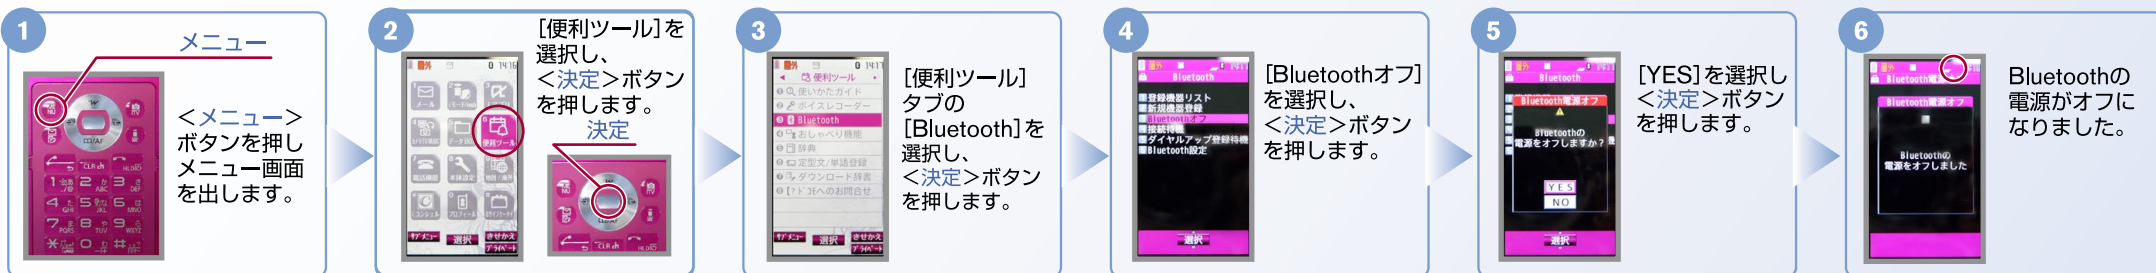

F. 接続機器の削除方法

※削除される場合は必ず、Bluetooth電源をオフにしてください。 ※この手順は初期設定時には必要ありません。

- 1

メニュー

<メニュー> ボタンを押しメニュー画面を出します。


- 2

[便利ツール]を選択し、<決定>ボタンを押します。


決定


- 3

[便利ツール]タブの[Bluetooth]を選択し、<決定>ボタンを押します。


- 4

[登録機器リスト]を選択し、<決定>ボタンを押します。

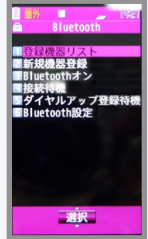
- 5

<サブメニュー> ボタンを押します。

サブメニュー


- 6

[登録機器削除]を選択し、<決定>ボタンを押します。


- 7

[YES]を選択し<決定>ボタンを押します。


- 8


これで削除されました。




これで全ての設定が完了です。

こんなとき、どうするの？

Bluetoothがオフ状態の画面です。

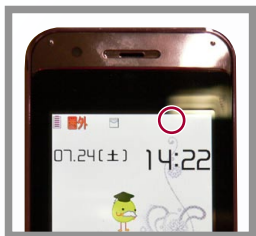

Bluetoothがオン状態の画面です。

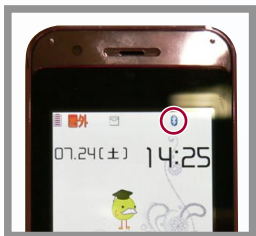

クルマに乗らない時、Bluetooth機能は、オフそれともオン？

おクルマに乗らない時でも、Bluetooth機能は「オン」のままにしてください。
「オン」のままでも電力の消費にはほとんど影響を与えません。また他の未登録のBluetooth対応機器との通信や接続も行われません。

クルマが替わったら？

「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。


Bluetooth携帯電話が替わったら？

「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

「電話を前席付近に置いて下さい」とアナウンスされたら？

Bluetoothが「オン」になっていることを確認し、 スイッチを2秒程度長めに押して下さい。すぐにBluetoothでつながります。

「オン」にする方法は「D.Blueoothの起動設定(ONの場合)」を参照して下さい。

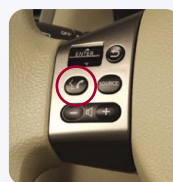

「電話を接続してください」と表示されたら？

Bluetoothが「オン」になっていることを確認して下さい。「オン」になっていたら スイッチを2秒程度長めに押して下さい。「オン」にする方法は「D.Blueoothの起動設定(ONの場合)」を参照して下さい。

Bluetoothがオフになっていたら？

Bluetoothが「オフ」になっていると、接続できません。「D.Blueoothの起動設定(ONの場合)」を行ってください。

それでもつながらない場合は、接続機器リストから「MY-CAR」を削除し、もう一度「A.ナビゲーションの設定」の①からはじめてください。

また、接続機器の削除方法は「F. 接続機器の削除方法」をご覧ください。

C.電話帳転送設定の操作中に、「認証パスワード」を聞かれます。

認証パスワードを解除する必要があります。解除方法は、<メニュー>ボタンを押して、「LifeKit」→「Bluetooth」→「Bluetooth設定」→「全件転送パスワード設定」で「2.パスワード無し」に設定して下さい。