

A. ナビゲーションの設定

※ナビゲーションが設定されていないFUGAの場合、①～④の手順は行いません。

1 <CARWINGS> スイッチを押します。

2 <選択>スイッチを押して一番最後の[CARWINGSの設定]を選び、<決定>スイッチを押します。

3 [Bluetooth設定]を選び、<決定>スイッチを押します。

4 ON画面(ON) / OFF画面(ON) <決定>スイッチを押してONにします。もともとONになっていることもあります。

5 <設定>スイッチを押します。
※車種によりスイッチの位置・形状が異なる場合があります。

6 [電話]を選び、<決定>スイッチを押します。

7 ダイヤルを回して一番最後の[Bluetooth設定]を選び、<決定>スイッチを押します。

8 「電話が既に登録されています。変更しますか？」と表示されたら「はい」を選んで<決定>スイッチを押します。表示されないこともあります。

9 この状態でストップ！[1234]を覚えておきましょう。

B. 携帯電話の登録 (ハンズフリー通話設定)

※携帯電話を車内に持ち込んで登録を行ってください。Bluetoothはオフの状態ですべての登録を開始してください。

※機種によって、携帯電話画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

10 メニュー <メニュー> ボタンを押してメニュー画面を出します。

11 [LifeKit]を選択し、<決定>ボタンを押します。

12 [LifeKit]タブの[Bluetooth]を選択し、<決定>ボタンを押します。

13 [登録機器リスト]を選択し、<決定>ボタンを押します。

14 [YES]を選択し、<決定>ボタンを押します。
※既に別の機器が登録されている場合は表示されません。その場合、左下の「サーチ」を選択してください。

15 ナビを探しています。(10～15秒)

16 [登録機器リスト]に[MY-CAR]が表示されますので、<決定>ボタンを押します。

17 「未登録機器です登録しますか？」と表示されますので、[YES]を選択し、<決定>ボタンを押します。

NO.2へ

B. 携帯電話の登録（ハンズフリー通信設定）つづき

※携帯電話を車内に持ち込んで登録を行って下さい。Bluetoothはオフの状態に登録を開始してください。
 ※機種によって、携帯電話画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。


18



入力欄を選択し、
＜決定＞ボタンを押します。



⑨で表示された＜1,2,3,4＞を入力し
＜決定＞ボタンを押します。

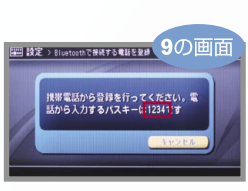

9の画面

＜確定＞を選択し、
＜決定＞ボタンを押します。


19



これで登録されます。




20



5秒ほど待ったのち
[ハンズフリー]を選択し、
＜決定＞ボタンを押します。

※5秒待たずに＜決定＞ボタンを押すと、
②の画面に進まないことがあります。
その場合は、[登録機器リスト]の中
にある[MY-CAR]を再度選択し、
決定ボタンを押し、②以降の手順
を続けてください。

21

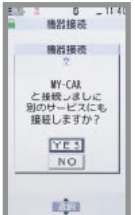

[YES]選択し、
＜決定＞ボタン
を押します。

22




[ダイヤルアップ]
を選択し、
＜決定＞ボタン
を押します。

23



これで設定
されます。

24

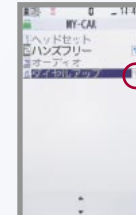

OKになると右の
○印のマークが
付き接続が完了
になります。

これで設定
完了です


C. 電話帳転送設定

1



＜選択＞スイッチ
＜決定＞スイッチ
＜設定＞スイッチ
＜設定＞スイッチを押します。

2

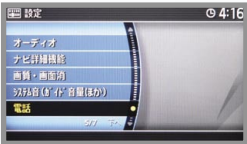


[電話]を選択し＜決定＞
スイッチを押します。

3




[ハンズフリー電話帳]を
選択し＜決定＞スイッチを
押します。

4

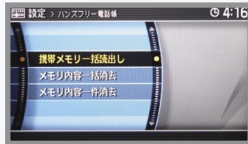

[携帯メモリ一括読み出し]を
選択し＜決定＞スイッチを
押します。

5

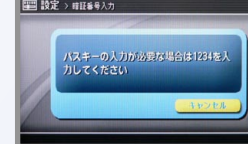

これでナビゲーションが待機状態に
なりますので携帯電話の操作に移り
ます。

6




＜メニュー＞
ボタンを押し
メニュー画面
を出します。

7




[電話帳]
を選択し、
＜決定＞ボタン
を押します。

8

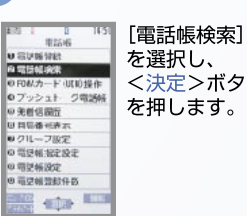


[電話帳検索]
を選択し、
＜決定＞ボタン
を押します。

9

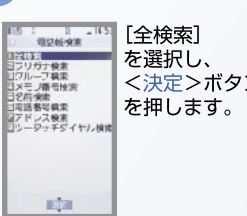


[全検索]
を選択し、
＜決定＞ボタン
を押します。

10

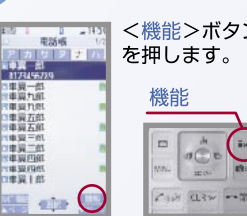


＜機能＞ボタン
を押します。

11

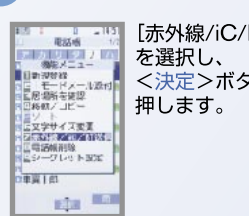

[赤外線/iC/BT送信]
を選択し、
＜決定＞ボタンを
押します。


12

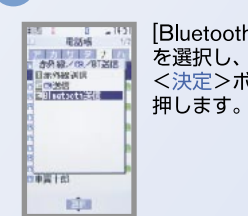

[Bluetooth送信]
を選択し、
＜決定＞ボタンを
押します。

C. 電話帳転送設定のつづき


電話帳全件送信

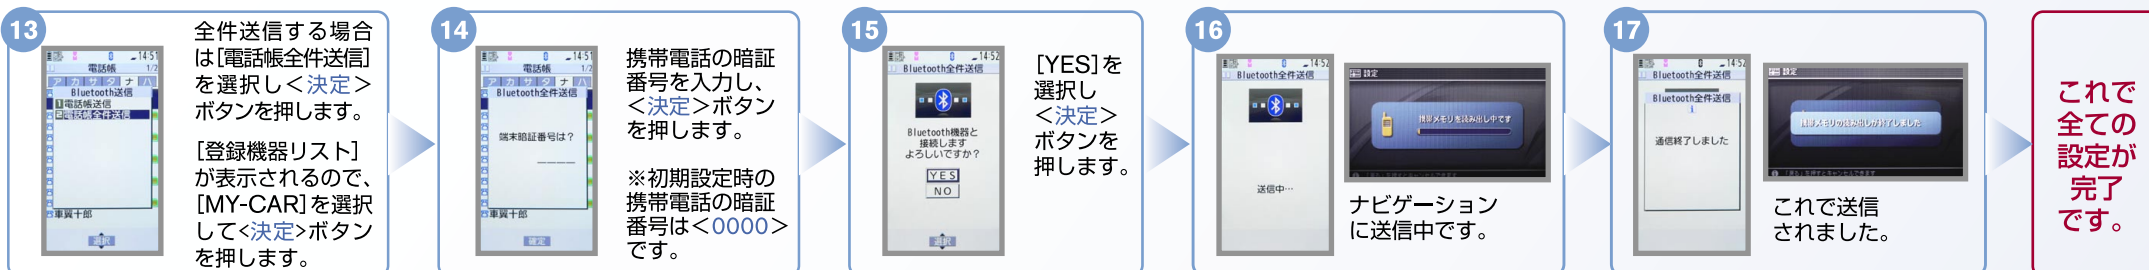


電話帳1件送信



D. Bluetoothの起動設定(OFF→ONの場合) ※この手順は初期設定時には必要ありません。

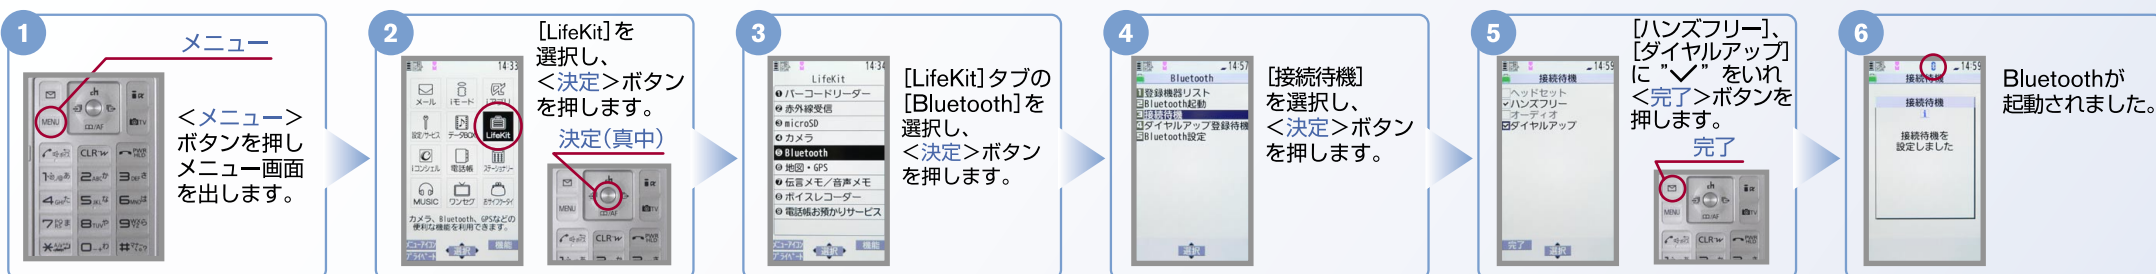

E. Bluetoothの起動設定(ON→OFFの場合) ※この手順は初期設定時には必要ありません。

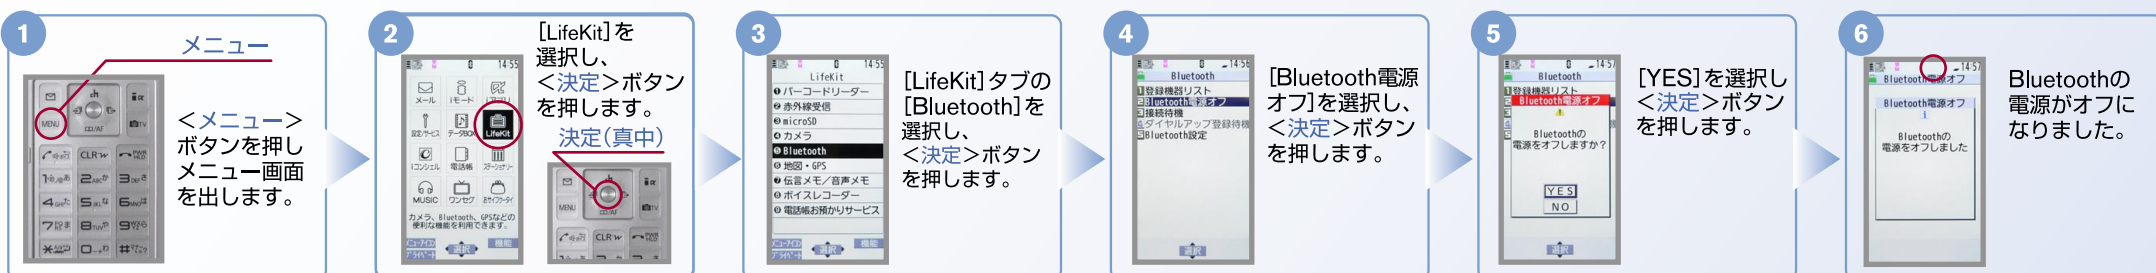

F. 接続機器の削除方法

※削除される場合は必ず、Bluetooth電源をオフにしてください。 ※この手順は初期設定時には必要ありません。

1

メニュー(左下)
<メニュー> ボタンを押し
メニュー画面
を出します。

2

[LifeKit]を選択し、
<決定>ボタン
を押します。

決定(真中)

3

[LifeKit]タブの
⑤[Bluetooth]を
選択し、
<決定>ボタン
を押します。

4

[登録機器リスト]
を選択し、
<決定>ボタン
を押します。

5

[機能]ボタン
を押します。

機能(右上)

6

[登録機器削除]
を選択し、
<決定>ボタン
を押します。

7

[YES]を選択し
<決定>ボタン
を押します。

8

これで削除
されました。

これで全ての
設定が完了です。

こんなとき、どうするの？

Bluetoothがオフ状態の画面です。



Bluetoothがオン状態の画面です。



クルマに乗らない時、Bluetooth機能は、オフそれともオン？

おクルマに乗らない時でも、Bluetooth機能は「オン」のままにしてください。
「オン」のままでも電力の消費にはほとんど影響を与えません。また他の未登録のBluetooth対応機器との通信や接続も行われません。

クルマが替わったら？

「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。


Bluetooth携帯電話が替わったら？

「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

「電話を前席付近に置いて下さい」とアナウンスされたら？

Bluetoothが「オン」になっていることを確認し、Bluetoothスイッチを2秒程度長めに押して下さい。すぐにBluetoothでつながります。

「オン」にする方法は「D. Bluetoothの起動設定(ONの場合)」を参照して下さい。

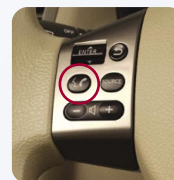

「電話を接続してください」と表示されたら？

Bluetoothが「オン」になっていることを確認して下さい。「オン」になっていたらBluetoothスイッチを2秒程度長めに押して下さい。「オン」にする方法は「D. Bluetoothの起動設定(ONの場合)」を参照して下さい。

Bluetoothがオフになっていたら？

Bluetoothが「オフ」になっていると、接続できません。「D. Bluetoothの起動設定(ONの場合)」を行ってください。

それでもつながらない場合は、接続機器リストから「MY-CAR」を削除し、もう一度「A. ナビゲーションの設定」の①からはじめてください。

また、接続機器の削除方法は「F. 接続機器の削除方法」をご覧ください。

C. 電話帳転送設定の⑬の操作の後、「認証パスワード」を聞かれます。

認証パスワードを解除する必要があります。解除方法は、<メニュー>ボタンを押して、「LifeKit」→「Bluetooth」→「Bluetooth設定」→「全件転送パスワード設定」で「2. パスワード無し」に設定して下さい。